

**АППАРАТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ LMX
МОДЕЛЕЙ CLASSIC-20,
CLASSIC-24, CLASSIC-32**



EAC

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**

ЭНЕРГОМИР



STOP

ВНИМАНИЕ!

1. До начала монтажа и эксплуатации прочтите «Руководство по эксплуатации».
 2. Запрещается устанавливать аппарат в помещении объемом меньше 7,5 куб.м.
 3. Категорически запрещается использовать аппарат без подключения к дымоходу.
 4. В дымоходе должна быть хорошая тяга. Для соблюдения этого условия необходимо регулярно проверять и чистить дымоход.
 5. В помещении, где устанавливается аппарат, необходимо обеспечить приточную вентиляцию согласно СНиП 2.04.08-87.
 6. Аппарат оборудован датчиком тяги. В случае автоматического отключения аппарата прочистите дымоход.
 7. Включение/выключение аппарата происходит автоматически после открытия/закрытия крана подачи воды.
 8. Регулярно проверяйте герметичность газовых магистралей.
- При обнаружении утечки газа выключите аппарат и проветрите помещение.
Пригласите специалистов уполномоченных служб.

Уважаемый покупатель!

При покупке аппарата водонагревательного проточного газового бытового проверьте комплектность и товарный вид, а также требуйте заполнения торгующей организацией талонов на гарантийный ремонт. Перед установкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с правилами и требованиями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безотказную, длительную и безопасную работу водонагревателя.

Нарушение правил установки и эксплуатации может привести к несчастному случаю или вывести аппарат из строя.

Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой соответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для данного вида товара, ГОСТ 31856-2012.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой, именуемый в дальнейшем «аппарат», предназначен для нагревания воды, используемой для бытовых нужд. Аппарат может быть использован для многоточечного водоразбора.

1.2. Аппарат предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542-2014

1.3. Установка, монтаж, инструктаж владельца, профилактическое обслуживание, переоборудование, устранение неисправностей и ремонт производятся эксплуатационными организациями газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В разделе 12 должна быть отметка и штамп организации, производящей установку аппарата.

1.4. Ремонт и наблюдение за системой водопроводных и газовых коммуникаций производятся специализированными службами.

1.5. Ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата и за содержание его в надлежащем состоянии несет его владелец.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

	Наименование параметров	Значение показателя		
	Модель	CLASSIC 20	CLASSIC 24	CLASSIC 32
2.1.	Тип камеры сгорания	открытая	открытая	открытая
2.2.	Номинальная тепловая мощность, кВт	20	24	32
2.3.	Минимальная тепловая мощность, кВт	10	12	16
2.4.	Номинальная теплопроизводительность, кВт	16,8	20,2	26,9
2.5.	Минимальная теплопроизводительность, кВт	8,4	10,1	13,5
2.6.	Номинальное давление природного газа, Па	1274	1274	1274
2.7.	Номинальный расход природного газа, м ³ /ч	2,32	2,78	3,71
2.8.	Коэффициент полезного действия, %, не менее	84	84	84
2.9.	Давление подводящей воды для нормальной работы аппарата, атм	0,2-6	0,2-6	0,2-6
2.10.	Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин	2,5	2,5	2,5
2.11.	Время зажигания аппарата в холодном состоянии/ в установившемся режиме работы, с	9/9	9/9	9/9
2.12.	Расход воды при нагреве на $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$, л/мин	10	12	16
2.13.	Температура продуктов сгорания, $^{\circ}\text{C}$, не менее	110	110	110
2.14.	Автоматический электророзжиг	да	да	да
2.15.	Модуляция пламени	да	да	да
2.16.	Диаметр газового патрубка, дм	1/2"	1/2"	1/2"
2.17.	Диаметр водяных патрубков, дм	1/2"	1/2"	1/2"
2.18.	Диаметр дымохода, мм	115-120	115-120	130-135
2.19.	Параметры эл. сети, В/Гц	~110-240/50	~110-240/50	~110-240/50
2.20.	Потребляемая эл. мощность, Вт	2	2	2
2.21.	Габаритные размеры аппарата, мм (выс./шир./глуб.)	550/330/188	610/350/188	700/440/205
2.22.	Масса аппарата, кг, нетто/брутто	8,6/9,7	9,6/11,2	13,2/15,2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество штук
1.	Аппарат	1
2.	Паспорт	1
3.	Упаковка	1
4.	Элемент крепления	1
5.	Блок питания	1

4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Меры предосторожности до начала работы.

4.1.1. Никогда не используйте аппарат без присоединения к дымоходу!

4.1.2. Перед началом работы аппарата проверьте тягу в дымоходе.

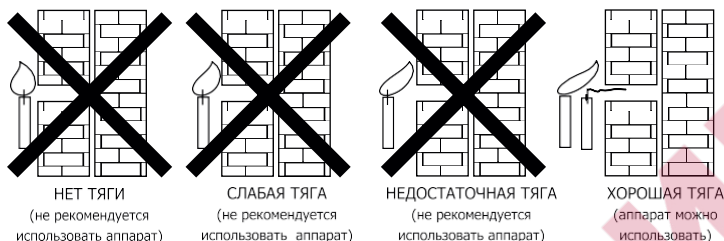


Рис. 1

4.2. **ВНИМАНИЕ:** во время работы аппарата температура облицовки в районе смотрового окна может достигать 100 °С. Прикосновение к поверхности облицовки в этой зоне может привести к ожогу. Во избежание пожара запрещается класть на аппарат или вешать вблизи него пожароопасные вещества и материалы.

4.3. При прекращении работы аппарата на длительное время, необходимо отключить его от газовой магистрали.

4.4. Во избежание размораживания аппарата в зимнее время (при установке его в не отапливаемых помещениях) необходимо слить из него воду.

4.5. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата потребителям

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- самостоятельно устанавливать и запускать аппарат;
- разрешать пользоваться аппаратом детям, а также лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации;
- эксплуатировать аппарат на газе, не соответствующем указанному в этикетке на аппарате и «Свидетельстве о приёмке» данного руководства;
- в помещении, где установлен аппарат, закрывать решётку или зазор в нижней части дверцы или стены, предназначенные для притока воздуха;
- пользоваться аппаратом при отсутствии тяги в дымоходе;
- пользоваться неисправным аппаратом;
- самостоятельно разбирать и ремонтировать аппарат;
- вносить изменения в конструкцию аппарата;
- оставлять работающий аппарат без надзора;
- разжигать аппарат, не подключенный к местам подвода и отвода воды и не заполненный водой;
- применять открытое пламя для обнаружения утечки газа.

4.6. При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. При появлении запаха газа в помещении

НЕОБХОДИМО:

- а) немедленно выключить аппарат;
- б) закрыть общий газовый кран на газопроводе;
- в) тщательно проветрить помещение;
- г) немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства: тел. - 04.

До устранения утечки газа во избежание взрыва не производить никаких работ, связанных с искрообразованием: не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы и электроосвещение, не курить.

4.7. При обнаружении неисправности в работе аппарата необходимо обратиться в службу газового хозяйства и до устранения неисправности аппаратом не пользоваться.

4.8. При пользовании неисправным аппаратом или при невыполнении вышеуказанных правил эксплуатации, может произойти утечка окиси углерода (угарный газ), которая может привести к отравлению, признаками которого являются: головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, нарушение двигательных функций. При возникновении вышеуказанных симптомов, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

5. УСТРОЙСТВО АППАРАТА:

5.1.1. Аппарат настенного типа прямоугольной формы, имеет съёмную облицовку.

МОДЕЛИ Classic-20, Classic-24, Classic-32

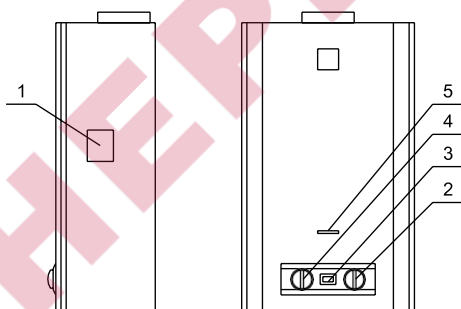


Рис. 2

- 1 - этикетка, 2 - регулятор протока воды, 3 - указатель температуры,
4 - регулятор расхода газа, 5 - смотровое окно.

Конструкция и основные узлы аппарата.

МОДЕЛИ Classic-20, Classic-24, Classic-32

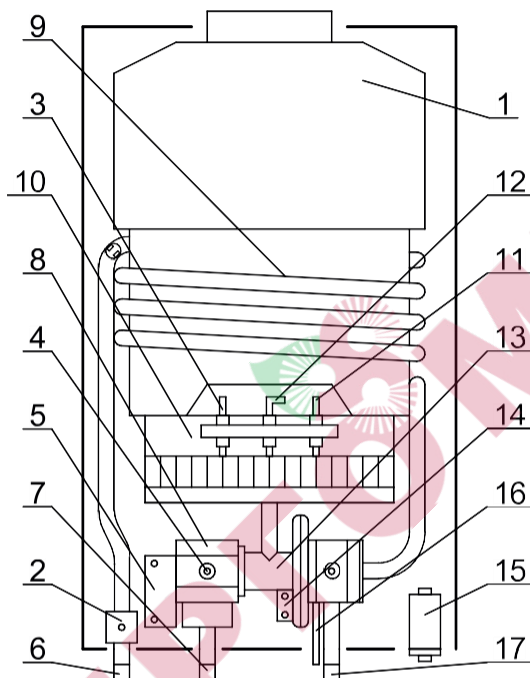


Рис. 3

1 – тягостабилизатор, 2 – датчик температуры воды, 3 – электрод розжига (1), 4 – регулятор расхода газа, 5 – блок управления, 6 – патрубок горячей воды, 7 – патрубок газа, 8 – газовый клапан, 9 – теплообменник, 10 – горелка, 11 – электрод розжига (2), 12 – электрод ионного контроля пламени, 13 – водогазовый узел, 14 – микро-выключатель, 15 – батарейный отсек, 16 – сбросной кран, 17 – патрубок холодной воды

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

6.1. Установка аппарата.

6.1.1. Аппарат должен устанавливаться в кухнях или других нежилых помещениях в соответствии с Проектом газификации и СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76, СНиП 2.04.05-91.

6.1.2. Установка и монтаж аппарата должны производиться эксплуатационной организацией газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

6.1.3. Аппарат монтируют на крепёжные элементы, установленные на несущей поверхности. Присоединительные размеры для подключения трубопроводов: воды - G-1/2B, газа - G-1/2B, дымоотводящей трубы – согласно таблице 1 данного руководства по эксплуатации.

6.1.4. Аппарат рекомендуется устанавливать так, чтобы смотровое окно было на уровне глаз потребителя.

6.2. Подключение воды и газа.

6.2.1. Подключение следует выполнять трубами 15 мм. При монтаже трубопроводов рекомендуется сначала произвести присоединение к местам подвода и отвода воды, заполнить теплообменник и водяную систему водой и только после этого осуществить присоединение к месту подвода газа.

Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и частей аппарата и нарушения герметичности газовой и водяной систем.

6.2.2. После установки аппарата места его соединений с коммуникациями должны быть проверены на герметичность.

6.2.3. Проверка герметичности мест соединений подвода и отвода воды производится открыванием запорного вентиля холодной воды (при закрытых водоразборных кранах). Течь в местах соединений не допускается.

6.2.4. Проверку герметичности мест соединения подвода газа производить открытием общего крана на газопроводе при отключенном аппарате.

Проверку производить обмыливанием мест соединений или специальными приборами. Утечка газа не допускается.

6.2.5. При подключении токопроводящими трубами или шлангами необходимо установить диэлектрическую вставку.

6.3. Установка дымохода для отвода продуктов сгорания.

6.3.1. Для аппарата обязательно предусматривают систему для отвода продуктов сгорания, идущую от аппарата за пределы здания в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами.

6.3.2. Монтаж дымоотводящих труб должны осуществлять мастера, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

– длина соединительной трубы не должна быть больше 3 м, на трубе не должно быть более трех поворотов, уклон горизонтального участка трубы должен быть не менее 10 мм/м в сторону водонагревателя;

– высота вертикальной части трубы (от водонагревателя до оси горизонтального участка) должна быть не менее трех диаметров;

– внутренний диаметр дымоотводящих труб должен быть не менее 110 мм.

6.3.3. Соединение аппарата с дымоотводящей трубой должно быть герметичным.

6.4. После установки, монтажа и проверки на герметичность должна быть проверена работа автоматики безопасности.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

7.1. Инструкция по вводу аппарата в эксплуатацию для моделей.

7.1.1. Откройте батарейный отсек и установите две батареи 1,5В тип D, соблюдая полярность или воспользуйтесь адаптером. **Категорически запрещено пользоваться адаптером и элементами питания одновременно.**

7.1.2. Откройте кран холодной воды и кран горячей воды.

7.1.3. Включите подачу газа.

7.1.4. Откройте кран протока воды. Должно произойти воспламенение в камере сгорания, и начнёт подаваться горячая вода. Если воспламенение не произошло, повторите открытие крана ещё раз.

7.1.5. При прекращении потока воды водонагреватель автоматически прекратит работу.

7.1.6. В дальнейшем для запуска водонагревателя достаточно просто открыть кран протока воды.

7.1.7. Регулировка мощности аппарата производится поворотом ручки «расход газа» аппарата в пределах положений «Большое пламя» – «Малое пламя» или изменением расхода воды, проходящей через аппарат, ручкой «Расход воды» или запорным вентилем, установленным перед аппаратом.

7.3. Выключение аппарата.

ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не следует приближать глаза слишком близко к смотровому окну. При первом запуске или после длительного перерыва в работе водонагревателя, вероятно, будет необходимо выполнить несколько попыток розжига путем открытия и закрытия крана горячей воды с интервалом 9 сек. для естественного выхода воздуха из газовых коммуникаций. В большинстве случаев это занимает от 1 до 2 минут.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

8.1. Для обеспечения безотказной длительной работы и сохранения рабочих характеристик аппарата необходимо регулярно производить уход, осмотр и техническое обслуживание. Сервисное обслуживание данного аппарата требует наличия специальных технических знаний и квалификации, поэтому компания-изготовитель настоятельно рекомендует осуществлять обслуживание аппарата только с привлечением специалистов технических служб, имеющих государственную лицензию на проведение подобных работ. Никогда не пытайтесь самостоятельно регулировать аппарат или осуществлять ремонт аппарата.

8.2. Уход.

8.2.1. Аппарат следует сохранять в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с верхней поверхности аппарата, а также протирать облицовку сначала влажной, а затем сухой тряпкой. В случае значительного загрязнения сначала следует протереть облицовку мокрой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой.

8.2.2. Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, бензин или другие органические растворители для чистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

8.2.3. Профилактика против образования накипи.

Если аппарат подключен к водопроводу с жесткой водой, то в процессе эксплуатации может наблюдаться снижение температуры или ослабление струи горячей воды. Причина этого – образование накипи в теплообменнике. Для уменьшения влияния накипи на работу аппарата рекомендуется не допускать перегрева воды свыше 60 °С, регулируя температуру с помощью ручки управления мощностью и ручки регулировки потока воды.

8.3. Осмотр.

- а) проверить отсутствие сгораемых предметов около аппарата;
- б) проверить отсутствие утечки газа (по характерному запаху) и течи воды (визуально);
- в) проверить исправность горелок по картине горения: пламя основной горелки должно быть голубым, ровным и не иметь желтых коптящих языков, указывающих на загрязнение наружных поверхностей сопел и входных отверстий секций горелок.

В случаях обнаружения утечек газа или воды, а также неисправности горелки необходимо устранить утечку либо произвести чистку теплообменника и внутренних полостей горелок.

8.4. Техническое обслуживание:

8.4.1. Чистка горелки.

Завод-изготовитель рекомендует проводить регулярную (ориентировочно 1 раз в год) плановую чистку горелки. Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

- отключите подачу газа;
- снимите кожух прибора;
- отсоедините горелку;
- прочистите поверхность горелки мягкой щеткой.

8.4.2. Чистка и промывка теплообменника от накипи внутри труб:

- снять камеру сгорания;
- приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г. порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды (50 °С);
- залить раствор в трубопровод теплообменника и выдержать 15-20 мин;
- промыть трубопровод теплообменника водой;
- установить теплообменник в аппарат.

Работы, связанные с техническим обслуживанием, которые не являются гарантийными обязательствами завода-изготовителя:

- чистка и промывка теплообменника от сажи снаружи;
- чистка и промывка фильтров воды и газа;
- чистка и промывка основной горелки;
- чистка электродов розжига и ионного контроля пламени;
- проверка герметичности газовых и водяных систем аппарата;
- проверка работы автоматики безопасности.

8.5. Ремонт водонагревателя должен производиться специалистами сервисного центра или уполномоченной организацией с соблюдением требований безопасности.

8.6. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Запальная горелка не зажигается или зажигается с трудом.	Перекрыт запорный газовый кран на входе	Открыть запорный газовый кран на входе в водонагреватель
	Засорение сопла в запальной горелке	Прочистить запальную горелку.
	Нарушена электрическая цепь устройство пьезорозжига – электрод розжига	Найти и устранить разрыв в электрической цепи.
	Неисправно устройство пьезорозжига	Заменить устройство
	Неисправен электрод розжига	Заменить электрод розжига
Основная горелка не зажигается или с трудом зажигается при открывании крана горячей воды	Наличие воздуха в газовых коммуникациях	Сделать несколько попыток розжига путем открытия и закрытия крана горячей воды с интервалом 9 сек. для естественного выхода воздуха из газовых коммуникаций. В большинстве случаев это занимает от 1 до 2 минут.
	Недостаточное открытие регулятора расхода газа аппарата или запорного крана на газопроводе	Повернуть ручку 4 в максимальное положение и полностью открыть запорный кран на газопроводе
	Низкое давление газа	Обратиться в службу газового хозяйства
	Недостаточный расход воды	См. п.2.10 в разделе «2. Технические данные»
	Низкое давление воды в водопроводной сети	Обратиться в коммунальную службу
После непродолжительной работы аппарат самопроизвольно отключается	Засорены водяные фильтры, порвана мембрана в водогазовом узле	Прочистить водяные фильтры или заменить водогазовый узел или мембрану
	Недостаточная тяга (аппарат отключается автоматикой безопасности)	Произвести чистку дымохода. Герметизировать соединения газоотводящей трубы
Повреждение мембраны водогазового узла	Наличие накипи в теплообменнике или в выходной трубе горячей воды	Очистить от накипи трубы теплообменника и выходную трубу горячей воды
	Засорены водяные фильтры	Прочистить водяные фильтры перед аппаратом
Недостаточный нагрев воды	Большой расход воды	Отрегулировать температуру и расход воды
	Низкое давление газа	Обратиться в службу газового хозяйства
При открывании крана горячей воды нет искрового разряда, аппарат не включается, напряжение в сети есть	Недостаточная подвижность или заклинивание штока	Снять с корпуса микровыключатель и освободить
	Вышел из строя микровыключатель	Заменить микровыключатель
	Нарушена электрическая цепь между микровыключателем и блоком управления	Проверить контакт разъёма в блоке управления, проверить
	Вышел из строя электромагнитный клапан	Заменить электромагнитный клапан
	Вышел из строя электронный блок	Заменить электронный блок управления

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

9.1. Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

9.2. Условия хранения аппаратов и транспортирования 2(С) - 4 ГОСТ 15150-86.

9.3. При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014

9.4. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками.

9.5. Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью узлов и деталей аппарата.

9.6. Аппараты следует укладывать не более чем в пять ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

см. на обратной стороне паспорта

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

11.1. Гарантийный срок эксплуатации аппарата при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации – 1 год со дня продажи. Средний срок службы аппаратов – 10 лет.

11.2. В случае отказа в работе аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт либо замену прибора. Гарантийный ремонт аппарата производится службами газового хозяйства или другими организациями, выполняющими их функции по месту жительства потребителя. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.

11.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу аппарата в следующих случаях:

- а) несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- б) если монтаж и ремонт аппарата производились лицами или организациями на это не уполномоченными;
- в) если не заполнен контрольный талон на установку аппарата;
- г) если отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи в гарантийном талоне;
- д) при механических повреждениях и нарушениях пломб;
- е) при образовании накипи и прогара на стенках теплообменника;
- ж) если аппарат был установлен в систему водоснабжения с содержанием солей магния и кальция более 4 моль/м³ без дополнительной очистки (смягчения) воды.

11.4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После завершения эксплуатации водонагревателя необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- отключить водонагреватель от электросети;
- перекрыть запорные краны, слить воду из водонагревателя;
- перекрыть запорный газовый кран;
- отсоединить трубопроводы ГВС и газа;
- снять водонагреватель со стены.

Необходимо помнить, что водонагреватель является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих. Демонтированный водонагреватель рекомендуется сдать в специализированную организацию.

13. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ АППАРАТА И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Аппарат установлен, проверен и пущен в работу сотрудником газового хозяйства или другой организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Работник _____
(Фамилия И.О.) (подпись) Штамп организации

Об основных правилах пользования аппаратом владелец проинструктирован

_____ 20__ г. _____
(подпись владельца аппарата)

_____ 20__ г. (штамп газового хозяйства)

14. КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ:

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА МОНТАЖ

1. Дата монтажа «__» _____ 20__ год
2. Кем произведён монтаж _____
3. Штамп монтажной организации _____ «__» _____ 20__ год

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

1. Дата «__» _____ 20__ год
2. Адрес _____
3. Наименование обслуживающей организации _____
4. Кем произведены (на месте установки)
регулировка и наладка _____
5. Дата пуска газа «__» _____ 20__ год
6. Кем произведен пуск газа и инструктаж _____
7. Подпись лица, заполнившего талон _____
8. Подпись абонента _____ «__» _____ 20__ год
9. Штамп организации _____ «__» _____ 20__ год

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт аппарата
Изъят « » 20 г. Представитель организации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,

Николаевское Шоссе, 10-в, тел./факс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № _____

Заводской номер _____

Модель аппарата _____

Фирма-продавец _____

« » _____ 20 г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____

(подпись)

« » _____ 20 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,

Николаевское Шоссе, 10-в, тел./факс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № _____

Заводской номер _____

Модель аппарата _____

Фирма-продавец _____

« » _____ 20 г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____

(подпись)

« » _____ 20 г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт аппарата
Изъят « » 20 г. Представитель организации

15. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Алтайский край	Барнаул	Барнаулогоргаз	(3854) 30-44-04
	Барнаул	Газпром газораспредел. Барнаул	(3852) 28-20-00
	Барнаул	Единая Служба Газа	8-800-700-18-32, 8-800-250-18-32
	Бийск	Барнаулогоргаз	(3852) 28-40-00
Архангельская обл.	Новоалтайск	Новоалтайскгоргаз	(38532) 5-63-93, 600-420
	Котлас	ООО «СтройГазСервис»	+7 (81837) 2-66-14, +7 (921) 812-85-76
	Астрахань	КВ - Сервис	(8512) 29-62-40
	Белгород	ИП Валиуллин Радик Равилевич	8-906-608-02-04, 8-904-086-22-05
Белгородская обл.	Белгород	ИП Щербаков Е. Д.	8-903-642-00-03
	Белгород	ИП Уколов В. В.	(4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05
	Белгород	ИП Гринев Ю. И.	(4722) 500-558, 8-903-642-05-58
	Белгород	СЦ Инвест	(4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10
	Валуики	Аква Терм	(47236) 3-77-18
	Губкин	ГазОскол	8-980-385-69-00
	Губкин	ИП Шилов А. В.	8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88
	Губкин	ГазСтройГрант	+7 (904) 093-71-69
	Дубовое	ВИД	8-910-320-43-15
	Октябрьский	ИП Свистунов М. В.	8-920-570-73-67
	Старый Оскол	ГазСтройГрант	8-910-327-65-88
	Старый Оскол	ИП Колесник М. В.	(4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69
Брянская область	Старый Оскол	ИП Трубиных И. П.	(4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71
	Старый Оскол	Термо Локс (ИП Пушкарь А. В.)	(4722) 500-558, 8-920-567-57-47
	Старый Оскол	ТОРГАДАНС	8-920-595-52-64
	Старый Оскол	ТехноЛидер	8-919-284-75-77, 8-904-532-93-83
	Брянск	Газсервис	(4832) 51-44-74
	Гусь-Хрустальный	ИП Заячикова Н. А.	(49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53, 8-900-475-57-23
Владимирская область	Владимир	Аванпост	(4922) 32-22-10
	Карабаново	Тепло Дар	8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09
	г. Колыутино	ИП Карабанов Сергей Анатольевич	8-920-372-11-55, 8-920-372-11-66, 8-920-372-11-77, 8-920-912-11-88, 8-920-812-11-89
	Путушки	ТРИ ДАВ	8-905-145-81-91, 8-905-145-86-67
	Южн.-Польский	Теплотехника	8-920-909-88-34, 8-920-911-68-65
	Вологда	Ремгаз-В	8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40
	Вологда	ИП Мочилин Алексей Николаевич	(8442) 50-19-93, 8-937-550-49-21
	Вологда	УниверсалПромСервис	(8442) 624-998, 624-934
	Вологда	ВологдаГазСервис	(8442) 56-42-40, 8-903-370-21-16
	Жирновск	ИП Калыров Вячеслав Тагирович	+7(909)380-09-43, 8(84454)5-56-07
	Камышин	Газ-Сервис	(84457) 5-04-38, 8-927-25-81-78
	Камышин	ИП Трегубова Е. В.	8-927-518-76-84, (84457) 5-05-60
Волгоградская область	Котово	КотовоГазСтройСервис	(84455) 4-49-79, 2-11-21, 8-937-73-28-427
	Котово	ГазРемСтрой	8-937-538-68-66
	Котово	Гермес Сервис	8-937-548-17-16
	Фролово	Велес	8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10
	х. Петровский	ИП Сиянов Андрей Михайлович	8-904-775-87-08, 8-961-681-81-21, 8-904-752-40-81
	Вологда	Газпром газораспредел. Вологда	(8172) 76-89-92, 76-89-99
	Шексна	ИП Хабурна И. В.	8-921-258-48-81, 8-921-838-80-88
	Бутурлиновка	ИП Горлов Н. И.	(47361) 2-11-51, 8-915-588-43-08
	Воронеж	Компания АКИ	(4732) 774-999
	Воронеж	ИП Комельский А. В.	(4732) 39-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66
	Воронеж	Лаборатория света	(4732) 54-68-87
	Воронежская область	Лиски	ИП Соломонов В. И. Термосистемы
Россошь		ИП Попов И. В.	(47396) 47-478
Иваново		ИП Турцев А. К.	8-910-680-24-34, 8-961-244-75-33
Кинешма		ИП Журавлев И. Н.	8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91
Шуя		МИР ТЕПЛА	(49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25
Калужская область		Таруса	ИП Царенков А. С.
Кировская область	Киров	ПКП ГазТеплоСтрой	(8332) 62-96-19
	Киров	Технология Тепла	(8332) 566-30-30, 21-30-31
	Кострома	Газтехсервис	(4942) 42-31-72
	Кострома	Теплосфера	8(4942) 302-132
	Нерехта	ТеплоГазСервис	8-910-950-94-62
	Белая Глина	ИП Дрюмов Владимир Пантелейевич	8-918-63-66-409
Краснодарский край	Геленджик	ИП Куксов Иван Сергеевич	8 918 055 55 41, 8 (928) 25 555 41
	Горячий Ключ	ИП Кручинин С. В.	(86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79
	Каневская	ГАЗТЕПЛОКОМ	(86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104
	Кореновск	ИП Левинская М. А.	(86142) 4-01-75, 8-989-919-74-80, 8-918-624-03-98
	Краснодар	ИП Кондратов Денис Викторович	8-928-203-23-22, 8-900-291-41-38
	Краснодар	Отопление-Сервис Краснодар	8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79
	Краснодар	Теплотехника	(861) 266-02-02, 8-800-100-22-40
	Краснодар	Сантехгазсервис	8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03
	Краснодар	Аквастер-Сервис	(861) 279-08-09, 8-918-355-71-61
	Краснодар	Сантехмонтаж Плюс	(861) 228-10-69
	Краснодар	Аквас-Терм Сервис	8(861) 2925575
	Новороссийск	СанТехМонтаж-Б	8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59
Краснодарская область	Новороссийск	ИП Малов С. С.	8-988-769-99-58
	Сочи	КРАФТ	8-928-456-93-59, (8622) 2-959-359
	Сочи	ИП Пилипина Ю. П.	8-938-444-50-78
	Славянский-на-Кубани	ИП Лукьяненко Александр Викторович	8-918-33-45-044
	Темрюк	Темрюкгайгаз	(86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54
	Тихорецк	ИП Ключкин В. В.	(86196) 7-34-44, 8-918-157-34-44
Курганская область	Курган	Высотник и Ко	(3522) 558-112, 8-912-835-81-12
	Шадринск	ИП Григорьева Елена Александровна	8-912-525-04-04
	Шадринск	Газовик	(35253) 7-40-56
	Курск	ИП Торяник И. А.	(4712) 30-92-09, 8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46
Курская область	Курск	ГАЗКОМФОРТСЕРВИС	(4712) 309-209, 8-903-870-23-28
	Медвенка	ИП Мальшин Н. С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
	Обоянь	ИП Мальшин Н. С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
	Обоянь	ИП Торяник И. А.	8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46
	Обоянь	ИП Головина Т. Ю.	8-961-191-80-20
	Поляновское	ИП Котельницкий Д. А.	(4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70
Ленинградская область	Санкт-Петербург	Котлы в дом	(812) 921-35-52
	Санкт-Петербург	ИП Милованов Э. Б.	(812) 981-88-47, 8-911-958-76-73
	Елец	Теплотрасса	(47467) 4-31-41, 2-71-70
	Липецк	ИП Гусевин Лев Леонидович	8(4742) 527-002, 8(958) 189-86-86, 8(962) 352-70-02
Липецкая область	Усмань	Дельтагазстройинг	(47472) 4-05-20, 2-17-32
	Балашанка	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10
	Воскресенск	СВС-Сервис	(495) 544-82-03
	Ивантеевка	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Московская область	Истра	Строй Инженер Монтаж	8-966-130-66-09, (49831) 4-12-44
	Коломна	Теплос	(496) 613-69-65, 8-915-213-35-95
	Королев	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
	Красногорск	ИП Кадымов Б. А.	8-963-616-30-03, 8-926-822-32-00
	Кубинка	СВС-Сервис	(499) 503-11-67
	Москва	ГОРСЕРВИС	(495) 788-77-39
	Реутов	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
	Росаль	ИП Разанова О.В.	8 (926) 738-99-95, 8 (985) 898-03-44
	Арзамас	ГаранТГазСервис	8(908)239-73-94, 8(950)354-16-39, 8(8147)22-22-06
	Бор	Теплосервис	8-930-35-84-411, (83159) 7-40-22
	Богородский	Филиа Нотон	8 (8317) 702-36-02, 2-16-09, 3-04-87
	Городец	ТеплоГазСнабжение	(83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747
Нижегородская область	Дзержинск	СЦ Радуга	8 (906) 351-69-00, 8 (8313) 28-06-66, 28-14-20, 8 (930) 801-05-06
	Заволжье	Монтажсервис	8-904-392-55-49, 8-908-72-39-360
	Ковернино	ТеплоГазСнабжение	8-904-79-76-505
	Нижний Новгород	ИП Петров Сергей Борисович	8 905 666-57-01
	Нижний Новгород	ИП Досондов Игорь Валентинович	7-906-363-50-00
	Нижний Новгород	СЦ Радуга	(831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
	Нижний Новгород	СЦ Радуга	8 (906) 360-10-46, 8 (831) 293-96-20, 256-68-18, 423-62-69
	Семёнов	ТеплоГазСнабжение	8-920-111-555-7
	Скольниково	ТеплоГазСнабжение	8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044
	Ичаловск	ТеплоГазСнабжение	(83160) 4-17-48, 8-920-040-03-19
	Боровичи	Газпром газораспредел. В. Новгород в г. Боровичи	(81664) 4-82-54, 4-14-19
	Старая Русса	Газпром газораспредел. В. Новгород	(81632) 5-66-18
Новгородская область	Новосибирск	СКС	+7(953)779-17-99, +7(383)311-07-74
	Новосибирск	ИП Маричкин	89137403532, 89133949787
Новосибирская область	Верх-Тула	Инженерные сети Сервис	(383) 303-07-02
	Омск	ИГС-Сервис	(3812) 956 - 149
Омская область	Омск	ИП Швайчук М.В.	+7 913 680 78 90, +7 904 588 89 58
	Омск	Омскоблгаз	(3812) 27-66-08, 27-66-02
Оренбургская область	Абдулгино	Газпром газораспредел. Оренбург	(35356) 2-52-38
	Алдомаха	Газпром газораспредел. Оренбург	(35385) 2-25-33
	Асекеево	Газпром газораспредел. Оренбург	(35351) 2-16-51
	Александровка	Газпром газораспредел. Оренбург	(35359) 21-2-87
	Акбулак	Газпром газораспредел. Оренбург	(35335) 2-22-04
	Бузулук	Газпром газораспредел. Оренбург	(35342) 6-04-05
	Бузулукский р-он	Газпром газораспредел. Оренбург	(35342) 6-04-00
	Бугуруслан	Газпром газораспредел. Оренбург	(35332) 61-311, 61-312
	Бугуруслан	ИП Давыдов А.Н.	(3532) 3-30-36
	Гай	Газпром газораспредел. Оренбург	(35362) 65-410, 65-350
	Грачевский р-он	Газпром газораспредел. Оренбург	(35344) 2-10-74
	Домбаровский	Газпром газораспредел. Оренбург	(35367) 2-15-54
	Донское	Газпром газораспредел. Оренбург	(35345) 3-25-63
	Илек	Газпром газораспредел. Оренбург	(35337) 21-9-30
	Кваркено	Газпром газораспредел. Оренбург	(35364) 2-18-17
	Краснохолм	Газпром газораспредел. Оренбург	(3532) 39-10-74
	Курманевский р-он	Газпром газораспредел. Оренбург	(35341) 2-15-66
	Матвеевка	Газпром газораспредел. Оренбург	(35356) 2-11-70
	Медногорск	Газпром газораспредел. Оренбург	(35379) 3-59-01
	Новосергиевка	Газпром газораспредел. Оренбург	(35339) 2-14-68
	Новосорск	Газпром газораспредел. Оренбург	(35363) 17-16-04
	Новотроицк	Газпром газораспредел. Оренбург	(3537) 67-53-76, 67-50-26
	Октябрьское	Газпром газораспредел. Оренбург	(35330) 21-2-62
	Орск	ИС-Монтаж	(3537) 33-55-50
	Орск	Газпром газораспредел. Оренбург	(3537) 298-302, 267-898
	Орск	Акватория Тепла	(3537) 32-82-78, 37-20-90
	Оренбург	Газпром газораспредел. Оренбург	(3532) 34-13-71, 34-12-02
	Оренбург	ИП Юров А. С.	(35332) 611-555
	Оренбург и регион	Оренбургоблгаз	(3532) 341-371, 34-12-02
	Первомайский р-он	Газпром газораспредел. Оренбург	(35348) 24-24-46
	Перевозский	Газпром газораспредел. Оренбург	(35338) 31-3-59
	Пономаревка	Газпром газораспредел. Оренбург	(35357) 2-10-08
	Сакмарка	Газпром газораспредел. Оренбург	(35331) 21-2-86
	Северное	Газпром газораспредел. Оренбург	(35354) 2-10-39
	Светлый	Газпром газораспредел. Оренбург	(35366) 2-13-10
	Северный участок	Газпром газораспредел. Оренбург	(35354) 4-42-66
	Соль-Илецк	Газпром газораспредел. Оренбург	(35336) 3-53-50
	Сорочинск	Газпром газораспредел. Оренбург	(35346) 6-10-90
	Ташла	Газпром газораспредел. Оренбург	(35347) 2-10-76
	Тоцкий р-он	Газпром газораспредел. Оренбург	(34349) 2-28-75
	Тюльган	Газпром газораспредел. Оренбург	(35332) 21-0-47
	Шарлык	Газпром газораспредел. Оренбург	(35358) 29-0-04
	Энергетик	Газпром газораспредел. Оренбург	(35363) 4-18-55
	Ясный	Газпром газораспредел. Оренбург	(35368) 2-09-68
Орловская область	Болхов	ИП Смирнов А.В.	8-919-200-69-06, 8-906-660-57-09, (48640) 2-08-47
	Миценск	ТеплоСтрой	8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35
	Орел	ИП Моргунова Зоя Алексеевна	8-919-260-01-44
	Орел	Теплоцентр-сервис	(4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67
Пензенская область	Орел	ИП Ерошкин П.В.	8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52
	Пенза	Энергосервис	(84120) 26-29-27, 26-29-28
	Пенза	ИП Смирнов Сергей Михайлович	7(8412) 79-00-04, +7-996-800-04-04
	Пенза	ООО «Венные трубы Строй»	(8412) 55-00-11
	Пенза	Termoset сервис	(8412) 71-07-07
	Пенза	ИП Арафонов В. Г.	8-927-378-39-89
Пермский край	Каменка	ИП Фоданов В.М.	8-906-159-68-46
	Лысьва	ИП Залевалов А.Б.	(34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22
	Пермь	Технология Климата	(342) 263-30-30
	Пермь	ТТВ-Сервис	8-950-448-45-65, (342) 247-91-88
Псковская область	Псков	ИП Изотов А.В.	8-921-219-51-93
	Псков	Псковская газовая компания	(8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7
Республика Марий Эл	Ишкар-Ола	Газэнергосистемы	(8362) 38-05-36
	Ишкар-Ола	ТЕПЛО 112	(8362) 512-112
Респ. Беларусь	Минск	Единый сервис Евротерм	(10375) 17-39-39 504, 44 55 55
	Респ. Кабардино-Балкария	ИП Киселев А.Б.	8-929-711-40-72
	Прохладный	ИП Котуненко Л.А.	8-928-690-67-87
	Беслан	ИП Есенов Р.К.	8-918-827-09-64
Республика Северная Осетия-Алания	Владикавказ, Беслан	Единый сервисный центр	(86737) 3-04-33
	Майкоп	Холдинг ТеплоДар	8 (8772) 56-91-11, 8-961-819-91-11
	Майкоп	Акка - Юг	8-989-140-23-25

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Республика Башкортостан	Аскино	ООО «ТЕПЛОКЛИМАТ»	8-927-317-06-96, 8-917-743-48-99, (34771) 2-06-45
	Дюртюли	Газпром газораспредел. Уфа	(834787) 2 16 09
	Белореки	Газпром газораспредел. Уфа	(834786) 5 43 91
	Белореки	Газпром газораспредел. Уфа	(834782) 5 30 56
	Белореки	ИП Поселов Д.С.	8-927-927-22-67
	Бирск	Газпром газораспредел. Уфа	(834784) 4 53 38
	Бирск	ИП Брюхов А.Ю.	8-903-356-87-72, 8-962-520-28-62
	Бирск	ИП Раянов А.Р.	8-987-254-14-24, (347) 294-14-24
	Давлеканово	Газпром газораспредел. Уфа	(834768) 3 27 50
	Ишимбай	Газпром газораспредел. Уфа	(834794) 2 34 50
	Князев	Газпром газораспредел. Уфа	(8347) 229 94 70
	Кумертау	Газпром газораспредел. Уфа	(834761) 4 11 09
	Мелеуз	Газпром газораспредел. Уфа	(834764) 3 29 54
	Мелеуз	ИП Вертипрохов А.А.	(34764) 3-24-16, 8-927-234-05-58
	Меснягутово	Газпром газораспредел. Уфа	(834798) 3 30 31
	Нефтекамск	Газпром газораспредел. Уфа	(834783) 6 81 60
	Нефтекамск	ИП Галиуллин А.Р.	8-917-77-228-77, (34783) 2-01-60, 3-66-10
	Октябрьский	Газпром газораспредел. Уфа	(834767) 6 72 03
	Октябрьский	ГазСтройИнвест	8-927-342-45-14
	Салават	Газпром газораспредел. Уфа	(83476) 35 24 03
	Сибай	Газпром газораспредел. Уфа	(834775) 5 36 70
	Стерлитамак	Газпром газораспредел. Уфа	(83473) 21 49 20
	Стерлитамак	Единый сервисный центр	8-905-35-60-700, 8-800-600-53-02
	Туймазы	ИП Хузятова Р.Ф.	(34782) 2 36 36, 8-937-332-36-36
	Туймазы	ИП Галиуллин Р.Р.	8-937-344-11-15
	Туймазы	Газпром газораспредел. Уфа	(834782) 2 36 06
	Уфа	ГазПрофСервис	8-960-800-777-1
	Уфа	Газпром газораспредел. Уфа	(8347) 223 53 49
	Уфа	ИП Луговой А.А.	8-927-331-59-07
	Уфа	ГазСтройИнвест	(347) 246-00-66
	Учалы	Газпром газораспредел. Уфа	(834791) 6 12 35
Республика Дагестан	Бабурт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Дербент	ИП Кахриманов Р.И.	8-963-426-69-59
	Кизилюрт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Кизляр	ИП Алапиев И.М.	8-963-410-66-36
	Махачкала	Теплосервис	(8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74
	Махачкала	ИП Магомедов А.А.	8-988-291-61-41
	Махачкала	Тепло Техник	8-988-291-41-56, 8-988-695-07-57
	Хасавюрт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Респ. Киргизия	Азия Плюс Логистик	996-509-858-858
	Респ. Казахстан	ТеплоPOCC Сервис	(727) 317-57-62
Республика Калмыкия	Элиста	ИП Шамаева Н.	(84722) 6 -19-52
	Элиста	ИП Киселев Э.В. В.	8-961-543-26-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52
	Ардатов	Газпром газораспредел. Саранск	(834-31) 3-10-22
	Зубовка Поляна	Газпром газораспредел. Саранск	(834-58) 2-16-84
	Ковылкино	Газпром газораспредел. Саранск	(834-53) 2-23-39
	Краснослободск	ИП Нотин А.И.	8-987-990-65-00, 8-909-325-96-26
	Краснослободск	Газпром газораспредел. Саранск	(834-43) 3-00-62
	Ельчики	ИП Алет В.И.	8-917-994-49-22, 8-964-842-47-17
	Рузаевка	Газпром газораспредел. Саранск	(834-51) 6-66-24
	Ромоданово	ТеплоСтройКомплект	8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07
Республика Мордовия	Саранск	ГазСервис	(8342) 31-13-59, 27-01-27
	Саранск	ЛПВ/ИО	(83412) 30-59-04, 8-917-694-72-66
	Саранск	ИП Лилиев	8-917-994-98-68
	Саранск	ИП Телин К.В.	(8342) 47-21-26, 48-24-42
	Саранск	ИП Ситников А.М.	8-960-335-16-14
	Саранск	Теплоцентр	(8342) 23-34-00
	Саранск	ТеплоСтройКомплект	8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07
	Саранск	Единая Служба Монтажа	(83423) 31-08-46
	Темников	Газпром газораспредел. Саранск	(834-45) 2-10-26
	Чамзинка	Газпром газораспредел. Саранск	(834-37) 2-14-65
Республика Татарстан	Альметьевск	Тепло Сервис Центр	(8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16
	Балтаси	АкВарм	+7 (937) 525-79-64
	Казань	ИП Громова Н.И.	(843) 212-11-12, 8 927 249 13 93, 8 987 237 33 47
	Казань	Татгазсервискомплект-Сервис	(843) 55-77-999, 55-77-900
	Казань	ТЕПЛО-ЦЕНТР	(843) 250-40-60, 266-55-06
	Набережные Челны	ТЕПЛОФ	(8552) 36-48-36
	Набережные Челны	ИП Тимеров Д.Д.	(8552) 760-777, 8-960-07-22-777
	Нурлат	ТЕПЛОТЭСЕРВИС	8-927-414-28-51, (84345) 2-93-43, 9-21-81
	Нижнекамск	ТГВ	(8555) 30-18-01, 8-917-917-18-01, 8-917-919-18-01
	Чистополь	Климат контроль	(84342) 5-06-06, +7-905-376-02-66
Респ. Узбекистан	Ташкент	Сервисный центр	9989-770-89-340
Чувашская Республика	г. Кукар	ОТ «ГП»	(83540) 2 40 83, 8 835 236 04 04, 8 903 345 27 49
	г. Кукар	ИП Петров Ю.Ю.	8-987-662-64-94
	Чебоксары	ГК Термотехника	(8352) 57-32-44, 57-34-44
Республика Якутия (Саха)	Якутск	Саха ТеплоСервис Групп	(9142) 755-165
	Якутск	Сахатранснефтегаз	(4112) 46-00-88, 46-00-82, 46-00-85, 46-00-87
	Аldо	ИП Уманцев В.В.	8-918-568-78-09
	Аldо	ИП Красновский А.А.	8-905-456-21-68
Ростовская область	Ростов-на-Дону	Новострой Плюс	+7(918) 554-63-75, +7(918) 558-58-18, +7(863) 28-500-29
	Ростов-на-Дону	Ю-Терминал	(863) 200-89-86, 8-903-406-59-59
	Ростов-на-Дону, Батайск	ИП Юковлев А.В.	8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62
	Белая Калитва	ИП Габриелян Р.Р.	(86383) 33-89-99, 2-77-97
	Волгодонск	ИП Шестаков В.В.	8-928-905-53-93
	Волгодонск	ИП Решетов В.В.	(86339) 26-12-11, 8-906-183-98-93
	Зерноград	Нобиза	(86359) 42-5-04
	Камышенск - Шахтинский	ИП Баранов А.П.	(86365) 2-11-52, 8-928-147-11-52
	Миллерово	ИП Черенков С.И.	8-906-422-67-20
	Таганрог	ИП Животовский М.К.	8-951-839-58-60
Рязанская область	Шахты	ИП Лисичкин С.В.	8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16
	Шахты	ИП Скукова О.А.	8-928-147-94-94, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33
	Михайлов	ИП Юфарикина Инна Михайловна	8-910-630-34-60
	Кораблино	Теплосервис82	+7 (977) 857-75-76, +7 (920) 972-69-21
	Рязань	ИП Тугушев И. Ю.	8-900-992-07-66, 8-903-837-92-29
	Рязань	СЦ Техно Профи	(4922) 22-22-60, 8-906-544-04-44
	Рязань	ИП Подольский Д.А.	(4912) 99-33-57
	Рязань	ИЦ Сантехплюс	(4912) 996-296
	Рыбное	ИП Тугушев И. Ю.	8-903-835-05-84
	Тума	ИП Лядяшев Д.В.	8-905-186-90-71

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Самарская область	Жигулёвск	Газтеллоприбор	(84862) 7-01-01
	Жигулёвск	Газпром газораспред. Самара	(84862) 700-44, 700-88
	Самара	Средневольтская газовая компания	(846) 310-20-67, 8-800-500-24-30
	Самара	группа компаний Supergas	(846) 286-3-777, 202-12-00
	Сызрань	ИП Ставничий В.Н.	(8468) 33-07-18
	Чапаевск	ИП Шевцова И.М.	8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60
Саратовская область	Челно-Вершины	ИП Семенов Н.А.	8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27
	Балаково	СТРОЙМАШСЕРВИС-С	(8453) 68-64-94, 8-927-164-95-69
	Вольск	ИП Гришанин Григорий Геннадьевич	8 (987) 363-89-87
	Саратов	Газовик	(8452) 740-760
	Саратов	Гольфстрим-М	8 (8452) 931 - 60 - 50
	Саратов	ИП Уланов Игорь Юрьевич	8(8452) 937-938
Сахалинская обл.	Саратов	Эксплуатационное РМУ	(8452) 75-04-27
	Саратов	Тепло-Газ	(8452) 431-495
	Саратов	СЦ Градус +	(8452) 58-25-30, 8-902-044-95-96
	Энгельс	Стройтехмонтаж	(8453)52-82-82, 52-82-60
	Оха	ОАО «Сахалиноблгаз»	+7 (42437) 5-04-81, 3-26-45
	Артемовский	ГазСпецСтройСервис	(34363) 2-55-03, 2-56-94, 8-922-178-37-78, 8-922-204-52-53
Свердловская область	Асбест	ФОМЭК ППОС	(34365) 2-66-13, 8-950-632-44-41
	Березовский	Газтелломонтаж	8-922-212-65-23, 8-922-100-71-59
	Ирбит	Котельный центр	8-982-600-90-60
	Верхняя Пышма	ЭКВО ИНЖИНИРИНГ	(34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07
	Красноурфимск	ИП Иглин А.Н.	(34394) 2-47-49
	Каменск-Уральск	ИП Шайдулов С.А.	8-950-547-10-15, (3439) 37-02-03
	Екатеринбург	Альфатон	(343) 328-33-28, 361-11-77, 361-88-58
	Екатеринбург	СвердловскМежрегионГа	(343) 227-55-99
	Нижний Тагил	Стройгазсервис	(3435) 37-91-37, 43-58-57
	Первоуральск	МН ПРОФ	8-909-702-58-22
	Первоуральск	ИПД	(3439) 291-291
	Ревда	ИП Максимова Н.В.	(34397)3-04-34, 8-922-129-66-57
Смоленская область	Рож.	СТ Центр	8(34364) 3-15-77
	Сысерть	ИП Бабушкин В.В.	(34374) 6-15-20, 8-922-60-48-102, 8-800-7000-442
	Гагарин	ИП Руденок Галина Ивановна	8-905-695-52-00
	Смоленск	ИП Друзев Алексей Владимирович	(4812) 56-82-65, 56-82-64, 8-951-706-83-06
	Смоленск	СЦ Дункан	(4812) 36-09-08
	Арханг.	СтелАксТерм	(8662) 7-233-98, 8-962-409-22-82
Ставропольский край	Буденновск	ИП Карбейкин В.Ю.	8-962-420-49-08
	Донское	ИП Ермаина Л.И.	(86546) 314-20, 342-52
	Ессентукская	ИП Шахбазов В.О.	(87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29
	Зеленокумск	Зеленокумскрайгаз	(86652) 6-70-26, 6-76-75
	Минеральные Воды	ИП Басистый П.В.	8-928-280-54-83, 8-928-262-48-27
	Минеральные Воды	ИП Савченко В.Б.	8-928-267-91-69
	Минеральные Воды	ИП Свищев Н.А.	8-928-336-60-36
	Михайловск	ИП Бессонов Александр Александрович	8-918-756-46-06
	Новокумский	Центр отопления и водоснабжения	(86554) 7-10-89, 8-928-820-31-37
	Новопавловск	Новопавловскрайгаз	(79738) 432-66
	Пятигорск	ИП Житняков Алексей Олегович	+7 (938) 352-12-12, +7 (928) 205-63-96
	Ставрополь	ИП Житняков Алексей Олегович	+7 (938) 352-12-12
Тамбовская область	Ставрополь	Теплоклимат	(8652) 43-18-33, 8-918-777-27-72
	Моршанск	ИП Шемочкин Ю.Е.	(76333) 4-12-78, 8-910-664-17-35
	Котовск	БЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС	8-953-707-14-00, 8-915-87-39-79-4
	Тамбов	ООО Котловладка	+7920201790, 04752424594
Тверская область	Тамбов	БЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС	8-953-707-14-00, 8-915-87-39-79-4
	Тверь	ИП Крамальный О.А.	(4822) 77-35-60
Тульская область	Новомосковск	Прометей	(48762) 2-74-96, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-68
	Тула	Теплосервис	(4872) 700-112, 700-113, 8-910-942-74-82
	Берёзово	Берёзовогаз	(34674) 2-16-99, 2-15-04, 2-21-02
Тюменская область	Тюмень	Ангор	(3452) 49-41-66, 49-41-67
	Тюмень	Тюменгазсервис	(3452) 58-04-04, 73-53-65
	Ишим	ИП Максимова А.А.	8-902-819-19-80, (3455) 12-62-42
	Ишим	ТЕПЛОТЕХНИК	(4551) 555-82, 8-912-593-20-20
	г.гт. Приобье	ИП Рыбейский Н.Н.	8-922-789-21-12
	Нефтеюганск	Нефтеюганскгаз	(3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14
Удмуртская республика	Заводоуковск	ИП Богданов А.В.	(34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26
	Заводоуковск	ИП Усачев Н.Г.	8-950-493-83-15
	Воткинск	ИП Колотушкин (ЭнергоТеплоСервис)	+7 912 442-55-25, +7(982)1168848
	Глазов	ИП Анишинов А.В.	8-919-907-80-77
	Завьяловск	ИП Овчинников Д.В.	(3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50
	Ижевск	Стой Ильяков	(3412) 96-72-74, 8-909-06-07-75
Ульяновская область	Ижевск	Центргазсервис	(3412) 569-781, 555-516
	Можга	8-927-470-16-81, 8-912-011-89-49	
	Сарапул	ИП Самарина Н.А.	8-904-248-90-83, 8-912-854-14-37
	Вешкайма	ИП Гаврилов Василий Иванович	8-908-483-01-92
	Димитровград	Единая Служба Монтажа	8-909-358-55-11
	Димитровград	Инженерно-сервисный центр	8-927-633-73-37
Челябинская область	Димитровград	ЭНЕРГО ПАРТНЕР	8(84233)4 - 02 - 14
	Сарапул	ЭНЕРГО ПАРТНЕР	8(84233)4 - 02 - 14
	Ульяновск	Котельщик	8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04
	Ульяновск	Инженерно-сервисный центр	8-927-270-62-66
	Ульяновск	Единая Служба Монтажа	(8422) 76-52-91
	Ульяновск	Современный Сервис	(8422) 73-29-19, 73-44-22
Челябинская область	Златоуст	ИП Зубов Владимир Юрьевич	8 922 704 88 97, 8(3513) 66-79-22, 65-09-06
	Челябинск	РСТ - теплотехника	(3517) 7-55-343, 777-83-97, 8-952-511-50-78, 8-908-043-13-95
	Челябинск	Газарик	(3517) 22343-37, (3517) 217-28-28
	Магнитогорск	ООО «КОТЕЛСЕРВИС»	(3519) 46-05-25, 8 (902) 604-55-95
	Магнитогорск	ИП Аренина Т.Ю.	8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00
	Микас	Астанагаз	+7 900 063-63-69, +7 3513 59-04-95
Чеченская республика	Южноуральск	АНГАРА	8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00
	Аргун	ИП Магомедова М.И.	8-928-890-86-42
	Грозный	Отопление 21 Века	8-928-788-79-35
	Тудермес	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Курчалой	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Ножай-Юрт	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
Ярославская обл.	с. Беркат-Юрт	ИП Азиев Д. М.	8-962-655-21-27, 8-938-889-96-60
	ст. Наурская	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	ст. Шелковская	ИП Дибиров Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Углич	Отопительная водная техника	8-920-131-01-36

Список актуальных сервисных центров расположен на <https://lemax-kotel.ru/potrebitelnyam/servisnye-tsentry.php>

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Lined area for notes.



ЭНЕРГОМИР

ЭНЕРГОМИР



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:



ЭНЕРГОМИР