

**АППАРАТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ LMX
МОДЕЛЕЙ TURBO-24, BALANCE-24**



EAC

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**

ЭНЕРГОМИР



STOP

ВНИМАНИЕ!

1. До начала монтажа и эксплуатации прочтите «Руководство по эксплуатации».
2. Запрещается устанавливать аппарат в помещении объемом меньше 7,5 куб.м.
3. В помещении, где устанавливается аппарат, необходимо обеспечить приточную вентиляцию согласно СНиП 2.04.08-87.
4. Включение/выключение аппарата происходит автоматически после открытия/закрытия крана подачи воды.
5. Регулярно проверяйте герметичность газовых магистралей. При обнаружении утечки газа выключите аппарат и проветрите помещение. Пригласите специалистов уполномоченных служб.

Уважаемый покупатель!

При покупке аппарата водонагревательного проточного газового бытового проверьте комплектность и товарный вид, а также требуйте заполнения торгующей организацией талонов на гарантийный ремонт. Перед установкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с правилами и требованиями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, соблюдение которых обеспечит безотказную, длительную и безопасную работу водонагревателя.

Нарушение правил установки и эксплуатации может привести к несчастному случаю или вывести аппарат из строя.

Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой соответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для данного вида товара, ГОСТ 31856-2012.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой, именуемый в дальнейшем «аппарат», предназначен для нагревания воды, используемой для бытовых нужд. Аппарат может быть использован для многоточечного водоразбора.

1.2. Аппарат предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542-96.

1.3. Установка, монтаж, инструктаж владельца, профилактическое обслуживание, переоборудование, устранение неисправностей и ремонт производятся эксплуатационными организациями газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В разделе 12 должна быть отметка и штамп организации, производящей установку аппарата.

1.4. Ремонт и наблюдение за системой водопроводных и газовых коммуникаций производятся специализированными службами.

1.5. Ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата и за содержание его в надлежащем состоянии несет его владелец.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

	Наименование параметров	Значение показателя	
		Turbo-24	Balance-24
	Модель		
2.1.	Тип камеры сгорания	открытая	закрытая
2.2.	Номинальная тепловая мощность, кВт	24	24
2.3.	Минимальная тепловая мощность, кВт	12	12
2.4.	Номинальная теплопроизводительность, кВт	20,2	20,2
2.5.	Минимальная теплопроизводительность, кВт	10	10
2.6.	Номинальное давление природного газа, Па	1274	1274
2.7.	Номинальный расход природного газа, м ³ /ч	2,78	2,78
2.8.	Коэффициент полезного действия, %, не менее	84	84
2.9.	Давление подводящей воды для нормальной работы аппарата, атм	0,2-6	0,2-6
2.10.	Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин	2,5	2,5
2.11.	Время зажигания аппарата в холодном состоянии/ в установившемся режиме работы, с	9/9	9/9
2.12.	Расход воды при нагреве на $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$, л/мин	12	12
2.13.	Температура продуктов сгорания, $^{\circ}\text{C}$, не менее	110	110
2.14.	Автоматический электророзжиг	да	да
2.15.	Модуляция пламени	да	да
2.16.	Диаметр газового патрубка, дм	1/2"	1/2"
2.17.	Диаметр водяных патрубков, дм	1/2"	1/2"
2.18.	Диаметр дымохода, мм	60 ⁻¹	60 ⁻¹ /100 ⁻¹
2.19.	Параметры эл. сети, В/Гц	~110-240/50	~110-240/50
2.20.	Потребляемая эл. мощность, Вт	40	40
2.21.	Габаритные размеры аппарата, мм (выс./шир./гл.)	560/350/110	560/350/110
2.22.	Масса аппарата, кг, нетто/брутто	12/13,6	13,2/15,5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество штук
1.	Аппарат	1
2.	Паспорт	1
3.	Упаковка	1
4.	Элемент крепления	1
5.	Дымоходная труба	1

4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. **ВНИМАНИЕ:** во время работы аппарата температура облицовки в районе смотрового окна может достигать 100 °С. Прикосновение к поверхности облицовки в этой зоне может привести к ожогу. Во избежание пожара запрещается класть на аппарат или вешать вблизи него пожароопасные вещества и материалы.

4.2. При прекращении работы аппарата на длительное время, необходимо отключить его от газовой магистрали.

4.3. Во избежание размораживания аппарата в зимнее время (при установке его в не отапливаемых помещениях) необходимо слить из него воду.

4.4. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата потребителям

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- самостоятельно устанавливать и запускать аппарат;
- разрешать пользоваться аппаратом детям, а также лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации;
- эксплуатировать аппарат на газе, не соответствующем указанному в этикетке на аппарате и «Свидетельстве о приёмке» данного руководства;
- в помещении, где установлен аппарат, закрывать решётку или зазор в нижней части дверцы или стены, предназначенные для притока воздуха;
- пользоваться неисправным аппаратом;
- самостоятельно разбирать и ремонтировать аппарат;
- вносить изменения в конструкцию аппарата;
- оставлять работающий аппарат без надзора;
- разжигать аппарат, не подключенный к местам подвода и отвода воды и не заполненный водой;
- применять открытое пламя для обнаружения утечки газа.

4.5. При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. При появлении запаха газа в помещении

НЕОБХОДИМО:

- а) немедленно выключить аппарат;
- б) закрыть общий газовый кран на газопроводе;
- в) тщательно проветрить помещение;
- г) немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства: тел. - 04.

До устранения утечки газа во избежание взрыва не производить никаких работ, связанных с искрообразованием: не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы и электроосвещение, не курить.

4.6. При обнаружении неисправности в работе аппарата необходимо обратиться в службу газового хозяйства, и до устранения неисправности аппаратом не пользоваться.

4.7. При пользовании неисправным аппаратом или при невыполнении вышеуказанных правил эксплуатации, может произойти утечка окиси углерода (угарный газ), которая может привести к отравлению, признаками которого являются: головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, нарушение двигательных функций. При возникновении вышеуказанных симптомов, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

5. УСТРОЙСТВО АППАРАТА:

5.1.1. Аппарат настенного типа прямоугольной формы, имеет съёмную облицовку.

МОДЕЛИ Turbo-24, Balance-24

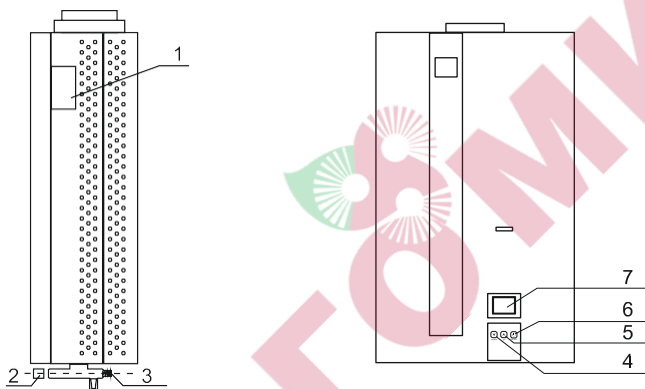


Рис. 1

1 – этикетка, 2 – регулятор потока воды, 3 – ручка фильтра, 4 – кнопка запуска, 5, 6 – регулятор температуры, 7 – дисплей

Конструкция и основные узлы аппарата.

МОДЕЛЬ Turbo-24

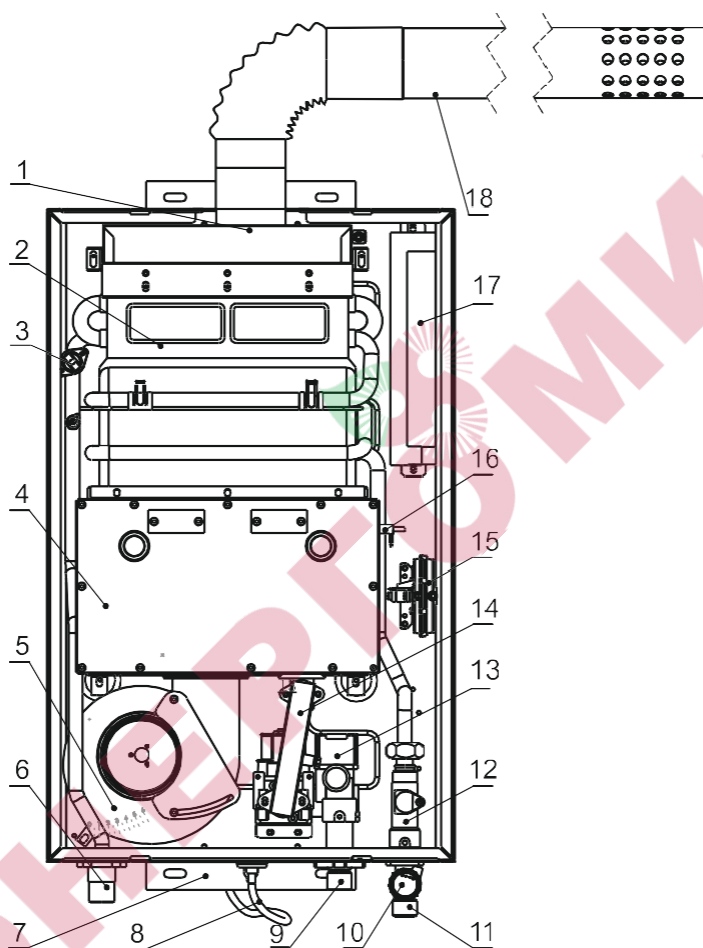


Рис. 2

1 – тягостабилизатор, 2 – теплообменник, 3 – датчик температуры воды, 4 – горелка, 5 – вентилятор, 6 – патрубок горячей воды, 7 – нижний кронштейн, 8 – электрический шнур с «вилкой», 9 – газовый патрубок, 10 – регулятор расхода воды, 11 – патрубок холодной воды, 12 – водная часть, 13 – датчик расхода воды, 14 – газовые соединения, 15 – воздушный пресостат, 16 – электрод розжига, 17 – блок управления, 18 – дымоходная труба

Конструкция и основные узлы аппарата.

МОДЕЛЬ Balance-24

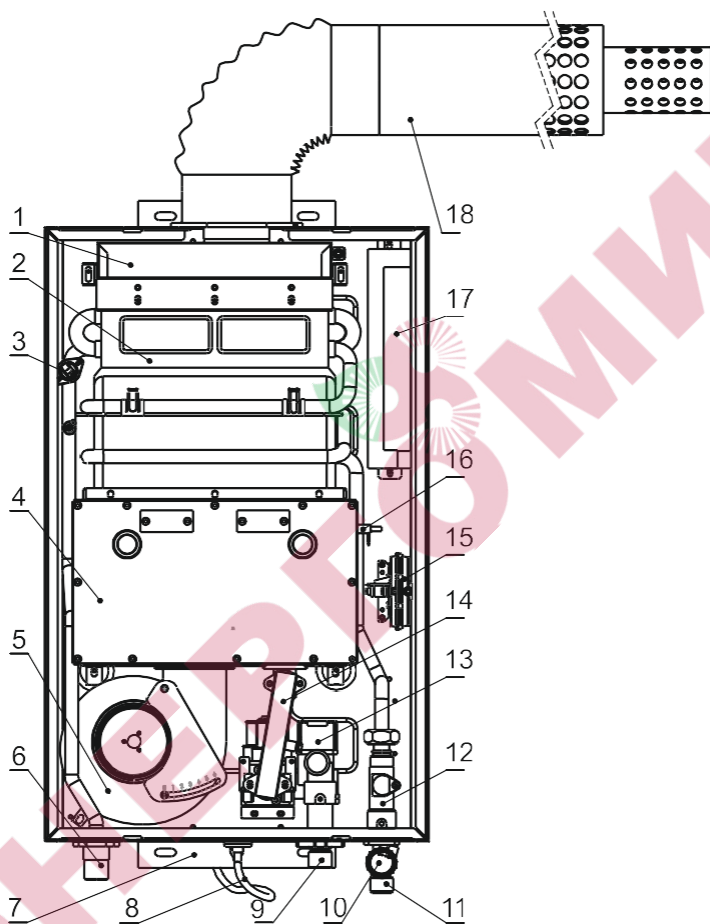


Рис. 3

1 – тягостабилизатор, 2 – теплообменник, 3 – датчик температуры воды, 4 – горелка, 5 – вентилятор, 6 – патрубок горячей воды, 7 – нижний кронштейн, 8 – электрический шнур с «вилкой», 9 – газовый патрубок, 10 – регулятор расхода воды, 11 – патрубок холодной воды, 12 – водная часть, 13 – датчик расхода воды, 14 – газовые соединения, 15 – воздушный прессиостат, 16 – электрод розжига, 17 – блок управления, 18 – дымоходная труба

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

6.1. Установка аппарата.

6.1.1. Аппарат должен устанавливаться в кухнях или других нежилых помещениях в соответствии с Проектом газификации и СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76, СНиП 2.04.05-91.

6.1.2. Установка и монтаж аппарата должны производиться эксплуатационной организацией газового хозяйства или другими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

6.1.3. Аппарат монтируют на крепёжные элементы, установленные на несущей поверхности.

Присоединительные размеры для подключения трубопроводов: воды - G-1/2B, газа - G-1/2B, дымоотводящей трубы – согласно таблице 1 данного руководства по эксплуатации.

6.1.4. Аппарат рекомендуется устанавливать так, чтобы смотровое окно было на уровне глаз потребителя.

6.2. Подключение воды и газа.

6.2.1. Подключение следует выполнять трубами 15 мм. При монтаже трубопроводов рекомендуется сначала произвести присоединение к местам подвода и отвода воды, заполнить теплообменник и водяную систему водой и только после этого осуществить присоединение к месту подвода газа.

Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и частей аппарата во избежание смещения или поломки отдельных деталей и частей аппарата и нарушения герметичности газовой и водяной систем.

6.2.2. После установки аппарата места его соединений с коммуникациями должны быть проверены на герметичность.

6.2.3. Проверка герметичности мест соединений подвода и отвода воды производится открыванием запорного вентиля холодной воды (при закрытых водоразборных кранах).

Течь в местах соединений не допускается.

6.2.4. Проверку герметичности мест соединения подвода газа производить открытием общего крана на газопроводе при отключенном аппарате.

Проверку производить обмыливанием мест соединений или специальными приборами. Утечка газа не допускается.

6.2.5. При подключении токопроводящими трубами или шлангами необходимо установить диэлектрическую вставку.

6.3. Установка дымоотводящего патрубка для отвода продуктов сгорания.

6.3.1. Вывод дымоотводящего патрубка за пределы здания должен производиться в соответствии с СНиП ПМР 42-01-02.

6.3.2. Дымоотводящий патрубок стоит устанавливать с уклоном 10-12% вниз во избежание попадания в него дождевой воды или конденсата.

6.3.3. Промежутки между патрубком и отверстием в стене рекомендуется заполнить пожаростойчивым материалом.

6.3.4. При необходимости патрубок может быть удлинен.

6.4. Подключение электрической части.

6.4.1. Аппарат требует обязательного заземления. Требуется установка стабилизатора напряжения.

6.5. После установки, монтажа и проверки на герметичность должна быть проверена работа автоматики безопасности.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

7.1. Инструкция по вводу аппарата в эксплуатацию.

7.1.1. Вставьте вилку в розетку. Необходимо соблюдать условия п. 6.4. настоящего руководства.

Необходимо соблюдение п. 6.4. настоящего руководства.

7.1.2. Откройте кран холодной воды и кран горячей воды.

7.1.3. Включите подачу газа.

7.1.4. Нажмите кнопку запуска на панели управления.

7.1.5. Установите необходимую температуру нажатием соответствующих кнопок.

7.1.6. Через некоторое время начнет подаваться горячая вода заданной температуры.

7.1.7. Откройте кран протока воды. Должно произойти воспламенение в камере сгорания, и начнёт подаваться горячая вода. Если воспламенение не произошло, повторите открытие крана ещё раз.

7.1.8. При прекращении потока воды водонагреватель автоматически прекратит работу.

7.1.9. В дальнейшем для запуска водонагревателя достаточно просто открыть кран протока воды.

ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не следует приближать глаза слишком близко к смотровому окну. При первом запуске или после длительного перерыва в работе водонагревателя, вероятно, будет необходимо выполнить несколько попыток розжига путем открытия и закрытия крана горячей воды с интервалом 9 сек. для естественного выхода воздуха из газовых коммуникаций. В большинстве случаев это занимает от 1 до 2 минут.

8. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

8.1. Для обеспечения безотказной длительной работы и сохранения рабочих характеристик аппарата необходимо регулярно производить уход, осмотр и техническое обслуживание. Сервисное обслуживание данного аппарата требует наличия специальных технических знаний и квалификации, поэтому компания-изготовитель настоятельно рекомендует осуществлять обслуживание аппарата только с привлечением специалистов технических служб, имеющих государственную лицензию на проведение подобных работ. Никогда не пытайтесь самостоятельно регулировать аппарат или осуществлять ремонт аппарата.

8.2. Уход.

8.2.1. Аппарат следует сохранять в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с верхней поверхности аппарата, а также протирать облицовку сначала влажной, а затем сухой тряпкой. В случае значительного загрязнения сначала следует протереть облицовку мокрой тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой.

8.2.2. Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, бензин или другие органические растворители для чистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

8.2.3. Профилактика против образования накипи.

Если аппарат подключен к водопроводу с жесткой водой, то в процессе эксплуатации может наблюдаться снижение температуры или ослабление струи горячей воды. Причина этого - образование накипи в теплообменнике. Для уменьшения влияния накипи на работу аппарата рекомендуется не допускать перегрева воды свыше 60 °С, регулируя температуру с помощью ручки управления мощностью и ручки регулировки потока воды.

8.3. Осмотр.

- а) проверить отсутствие сгораемых предметов около аппарата;
- б) проверить отсутствие утечки газа (по характерному запаху) и течи воды (визуально);
- в) проверить исправность горелок по картине горения: пламя основной горелки должно быть голубым, ровным и не иметь желтых коптящих языков, указывающих на загрязнение наружных поверхностей сопел и входных отверстий секций горелок.

В случаях обнаружения утечек газа или воды, а также неисправности горелки необходимо устранить утечку либо произвести чистку теплообменника и внутренних полостей горелок.

8.4. Техническое обслуживание:

8.4.1. Чистка горелки.

Завод-изготовитель рекомендует проводить регулярную (ориентировочно 1 раз в год) плановую чистку горелки. Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

- отключите подачу газа;
- снимите кожух прибора;
- отсоедините горелку;
- прочистите поверхность горелки мягкой щеткой.

8.4.2. Чистка и промывка теплообменника от накипи внутри труб:

- снять камеру сгорания;
- приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 гр порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды 50 °C);
- залить раствор в трубопровод теплообменника и выдержать 15-20 мин;
- промыть трубопровод теплообменника водой;
- установить теплообменник в аппарат;

Работы, связанные с техническим обслуживанием, которые не являются гарантийными обязательствами завода-изготовителя:

- чистка и промывка теплообменника от сажи снаружи;
- чистка и промывка фильтров воды и газа;
- чистка и промывка основной горелки;
- чистка электродов розжига и ионного контроля пламени;
- проверка герметичности газовых и водяных систем аппарата;
- проверка работы автоматики безопасности.

8.5. Ремонт водонагревателя должен производиться специалистами сервисного центра или уполномоченной организацией с соблюдением требований безопасности.

8.6. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Запальная горелка не зажигается или зажигается с трудом.	Перекрыт запорный газовый кран на входе	Открыть запорный газовый кран на входе в водонагреватель
	Засорение сопла в запальной горелке	Прочистить запальную горелку.
	Нарушена электрическая цепь устройство пьезорозжига – электрод розжига	Найти и устранить разрыв в электрической цепи.
	Неисправно устройство пьезорозжига	Заменить устройство
	Неисправен электрод розжига	Заменить электрод розжига
Основная горелка не зажигается или с трудом зажигается при открывании крана горячей воды	Наличие воздуха в газовых коммуникациях	Сделать несколько попыток розжига путем открытия и закрытия крана горячей воды с интервалом 9 сек. для естественного выхода воздуха из газовых коммуникаций. В большинстве случаев это занимает от 1 до 2 минут.
	Недостаточное открытие регулятора расхода газа аппарата или запорного крана на газопроводе	Повернуть ручку 4 в максимальное положение и полностью открыть запорный кран на газопроводе
	Низкое давление газа	Обратиться в службу газового хозяйства
	Недостаточный расход воды	См. п.2.10 в разделе «2. Технические данные»
	Низкое давление воды в водопроводной сети	Обратиться в коммунальную службу
После непродолжительной работы аппарат самопроизвольно отключается	Засорены водяные фильтры, порвана мембрана в водогазовом узле	Прочистить водяные фильтры или заменить водогазовый узел или мембрану
	Недостаточная тяга (аппарат отключается автоматикой безопасности)	Произвести чистку дымохода. Герметизировать соединения газоотводящей трубы
	Повреждение мембраны водогазового узла	Заменить мембрану или водогазовый узел
Малый расход воды на выходе из аппарата при нормальном напоре воды в трубопроводе	Срабатывает прессостат или разряжение в дымоходе ниже 2 Па	Проверить работоспособность прессостата, проверить состояние дымохода
	Наличие накипи в теплообменнике или в выходной трубе горячей воды	Очистить от накипи трубы теплообменника и выходную трубу горячей воды
Недостаточный нагрев воды	Засорены водяные фильтры	Прочистить водяные фильтры перед аппаратом
	Большой расход воды	Отрегулировать температуру и расход воды
При открывании крана горячей воды нет искрового разряда, аппарат не включается, напряжение в сети есть	Низкое давление газа	Обратиться в службу газового хозяйства
	Недостаточная подвижность или заклинивание штока	Снять с корпуса микровыключатель и освободить
	Вышел из строя микровыключатель	Заменить микровыключатель
	Нарушена электрическая цепь между микровыключателем и блоком управления	Проверить контакт разъёма в блоке управления, проверить
	Вышел из строя электромагнитный клапан	Заменить электромагнитный клапан
	Вышел из строя электронный блок	Заменить электронный блок управления

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

9.1. Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

9.2. Условия хранения аппаратов и транспортирования 2(С) - 4 ГОСТ 15150-86.

9.3. При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 9.014

9.4. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками.

9.5. Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью узлов и деталей аппарата.

9.6. Аппараты следует укладывать не более чем в пять ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:



11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

11.1. Гарантийный срок эксплуатации аппарата при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации – 1 год со дня продажи. Средний срок службы аппаратов – 10 лет.

11.2. В случае отказа в работе аппарата в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт либо замену прибора. Гарантийный ремонт аппарата производится службами газового хозяйства или другими организациями, выполняющими их функции по месту жительства потребителя. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.

11.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу аппарата в следующих случаях:

- а) несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- б) если монтаж и ремонт аппарата производились лицами или организациями на это не уполномоченными;
- в) если не заполнен контрольный талон на установку аппарата;
- г) если отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи в гарантийном талоне;
- д) при механических повреждениях и нарушениях пломб;
- е) при образовании накипи и прогара на стенках теплообменника;
- ж) если аппарат был установлен в систему водоснабжения с содержанием солей магния и кальция более 4 моль/м³ без дополнительной очистки (смягчения) воды.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После завершения эксплуатации водонагревателя необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- отключить водонагреватель от электросети;
- перекрыть запорные краны, слить воду из водонагревателя;
- перекрыть запорный газовый кран;
- отсоединить трубопроводы ГВС и газа;
- снять водонагреватель со стены.

Необходимо помнить, что водонагреватель является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих. Демонтированный водонагреватель рекомендуется сдать в специализированную организацию.

13. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ АППАРАТА И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Аппарат установлен, проверен и пущен в работу сотрудником газового хозяйства или другой организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Работник _____
(Фамилия И.О.) (подпись) Штамп организации

Об основных правилах пользования аппаратом владелец проинструктирован

_____ 20__ г. _____
(подпись владельца аппарата)

_____ 20__ г. (штамп газового хозяйства)

14. КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ:

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА МОНТАЖ

1. Дата монтажа «__» _____ 20__ год
2. Кем произведён монтаж _____
3. Штамп монтажной организации _____ «__» _____ 20__ год

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

1. Дата «__» _____ 20__ год
2. Адрес _____
3. Наименование обслуживающей организации _____
4. Кем произведены (на месте установки)
регулировка и наладка _____
5. Дата пуска газа «__» _____ 20__ год
6. Кем произведен пуск газа и инструктаж _____
7. Подпись лица, заполнившего талон _____
8. Подпись абонента _____ «__» _____ 20__ год
9. Штамп организации _____ «__» _____ 20__ год

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт аппарата
Изъят « _____ » _____ 20 _____ г. Представитель организации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,

Николаевское Шоссе, 10-в, тел./факс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № _____

Заводской номер _____

Модель аппарата _____

Фирма-продавец _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации

(подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,

Николаевское Шоссе, 10-в, тел./факс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № _____

Заводской номер _____

Модель аппарата _____

Фирма-продавец _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации

(подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт аппарата
Изъят « _____ » _____ 20 _____ г. Представитель организации

15. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер	
Алтайский край	Барнаул	Барнаульгоргаз	(3854) 30-44-04	
	Барнаул	Газпром газораспредел. Барнаул	(3852) 28-20-00	
	Барнаул	Единая Служба Газ	8-800-700-18-32, 8-800-250-18-32	
	Бийск	Барнаульгоргаз	(3852) 28-40-00	
	Новоалтайск	Новоалтайскгоргаз	(38532) 5-63-93, 600-420	
Архангельская обл.	Котлас	ООО «СтройгазСервис»	+7 (81837) 2 - 66 - 14, +7 (921) 812-85-76	
Астраханская обл.	Астрахань	КВ - Сервис	(8512) 29-62-40	
	Белгород	ИП Валиуллин Радик Равильевич	8-906-608-02-04, 8-904-086-22-05	
Белгородская область	Белгород	ИП Щербаков Е.Д.	8-903-642-00-03	
	Белгород	ИП Уколов В.В.	(4722) 20-14-35, 8-919-266-75-05	
	Белгород	ИП Гринев Ю.И.	(4722) 500-558, 8-903-642-05-58	
	Белгород	СЦ Инвест	(4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10	
	Валушки	Акв. Терм	(47236) 3-77-18	
	Губкин	ГазОскол	8-980-385-69-00	
	Губкин	ИП Шилов А.В.	8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88	
	Губкин	ГазСтройАрант	+7 (904) 093-71-69	
	Дубовое	ВИД	8-910-320-43-15	
	Октябрьский	ИП Сивистунов М. В.	8-920-570-73-67	
	Старый Оскол	ГазСтройАрант	8-910-327-65-88	
	Старый Оскол	ИП Колесник М.В.	(4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69	
	Старый Оскол	ИП Трубчиннов И.П.	(4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71	
	Старый Оскол	Термо Локс (ИП Пушкарь А.В.)	(4722) 500-558, 8-920-567-57-47	
	Старый Оскол	ТОРГАЛАНС	8-920-585-52-64	
	Старый Оскол	ТехноЛидер	8-919-284-75-77, 8-904-532-93-83	
Брянская область	Брянск	Газсервис	(4832) 51-44-74	
Владимирская область	Гусь-Хрустальный	ИП Заичукова Н.А.	(49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53, 8-900-475-57-23	
	Владимир	Аванпост	(4922) 32-22-10	
	Карабаново	Тепло Дар	8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09	
	г. Колытутино	ИП Карабан Сергей Анатольевич	8-920-912-11-55, 8-920-912-11-56, 8-920-912-11-77, 8-920-912-11-88, 8-920-912-11-99	
	Петушки	ТРИПЛАН	8-905-145-91-91, 8-905-145-86-67	
	Юрьев-Польский	Теплотехника	8-920-908-98-34, 8-920-911-54-55	
	Волгоград	Ремгаз-В	8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40	
	Волгоград	ИП Мочилин Алексей Николаевич	(8442) 50-19-93, 8-937-550-49-21	
	Волгоград	УниверсалПромСервис	(8442) 624-988, 624-934	
	Волгоград	ВолгоградГазСервис	(8442) 56-42-40, 8-903-370-21-16	
	Жирновск	ИП Калдыров Вячеслав Тагирович	+7 (909) 380-09-43, 8 (84454) 5-56-07	
	Камышин	Газ-Сервис	(84457) 5-04-38, 8-927-25-81-78	
	Камышин	ИП Требухова Е.В.	8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60	
	Котово	КотовоГазСтройСервис	(84455) 4-49-79, 2-11-21, 8-937-73-28-427	
	Котово	ГазРемСтрой	8-937-538-68-68	
	Котово	Гермес Сервис	8-937-548-17-16	
Волгоградская область	Фролово	Велес	8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10	
	х. Петровский	ИП Сиянов Андрей Михайлович	8-904-775-87-08, 8-961-681-81-21, 8-904-752-40-81	
	Вологда	Газпром газораспредел. Вологда	(8172) 76-89-92, 76-89-99	
	Шеня	ИП Хабуркина И.В.	8-921-258-46-81, 8-921-838-80-88	
	Видликовская	ИП Горлов Н.И.	(47367) 2-11-51, 8-915-888-43-08	
	Воронеж	Компания АКИ	(4732) 774-999	
	Воронеж	ИП Комельский А.В.	(4732) 39-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66	
	Воронеж	Лаборатория света	(4732) 54-68-87	
	Лиски	ИП Соломчихов В.И. Термосистемы	(47391) 4-17-55	
	Россошь	ИП Попов И.В.	(47396) 47-478	
	Иваново	ИП Турчев А.К.	8-910-680-24-34, 8-961-244-75-33	
	Кинешма	ИП Живалова И.Н.	8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91	
	Шуя	МИР ТЕПЛА	(49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25	
	Калужская область	Таруса	ИП Царенков А.С.	8-903-815-52-36
	Кировская область	Киров	ПКП ГазТеплоСтрой	(8332) 62-96-19
	Киров	Технология Тепла	(8332) 56-30-30, 21-30-31	
Костромская область	Кострома	Газтехсервис	(4942) 42-31-72	
	Кострома	Теплосфера	(4942) 302-132	
Краснодарский край	Нерехта	ТеплоГазСервис	8-910-950-94-62	
	Белая Глина	ИП Дюков Владимир Пантелейевич	8-918-63-66-409	
	Геленджик	ИП Кухов Иван Сергеевич	8 918 055 55 41, 8 (928) 25 555 41	
	Горячий Ключ	ИП Кручинин С.В.	(86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79	
	Каневская	ГАЗТЕПЛОКОМ	(86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104	
	Кореновск	ИП Левинский М.А.	(86142) 4-01-75, 8-989-819-74-80, 8-918-624-03-98	
	Краснодар	ИП Кондратов Денис Викторович	8-928-203-23-22, 8-900-291-41-38	
	Краснодар	Отопление-Сервис Краснодар	8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79	
	Краснодар	Теплотехника	(861) 266-02-02, 8-800-100-22-40	
	Краснодар	Сантехгазсервис	8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03	
	Краснодар	Аквастер-Сервис	(861) 279-08-09, 8-918-355-71-61	
	Краснодар	Сантехмонтаж Плюс	(861) 228-10-69	
	Краснодар	Акв. Терм Сервис	8 (861) 2925575	
	Новороссийск	СанТехМонтаж-Б	8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59	
	Новороссийск	ИП Малов С.С.	8-988-769-99-58	
	Сочи	КРАФТ	8-928-456-93-59, (8622) 2-959-359	
Краснодарский край	Сочи	ИП Пилиголина Ю.П.	8-938-444-50-78	
	Славянск-на-Кубани	ИП Лукьяненко Александр Викторович	8-918-33-45-044	
	Темрюк	Темрюкрайгаз	(86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54	
	Тихорецк	ИП Ключкин В.В.	(86196) 7-34-44, 8-918-157-34-44	
	Курган	Высотник и Ко	(3522) 558-112, 8-912-835-81-12	
	Шадринск	ИП Громова Елена Александровна	8-912-825-04-04	
	Шадринск	Газовик	(35253) 7-40-56	
	Курск	ИП Торяник И.А.	(4712) 30-92-09, 8 951 334 01 89, 8 906 692 02 46	
	Курск	ГАЗКОМФОРТСЕРВИС	(4712) 309-209, 8-903-870-23-28	
	Медвенка	ИП Малыгин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99	
	Обоянь	ИП Малыгин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99	
	Обоянь	ИП Торяник И.А.	8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46	
	Обоянь	ИП Головина Т.Ю.	8-961-191-80-20	
	Полянское	ИП Котельничский Д. А.	(4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70	
	Санкт-Петербург	Котлы в дом	(812) 921-35-52	
	Санкт-Петербург	ИП Милованов Э.Б.	(812) 981-88-47, 8-911-958-76-73	
Липецкая область	Глево	Теплотерид	(47467) 4-31-41, 2-71-70	
	Липецк	ИП Пугин Лев Леонидович	8 (4742) 527-002, 8 (958) 189-86-86, 8 (962) 352-70-02	
Московская область	Усмьин	Дельтагазстройинг	(47472) 4-05-20, 2-17-32	
	Балашиха	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10	
Московская область	Воскресенск	СВС-Сервис	(495) 544 82 03	
	Ивантеевка	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10	

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Московская область	Истра	Строй Инженер Монтаж	8-966-130-66-09, (49831) 4-12-44
	Коломна	Теплос	(496) 613-69-65, 8-915-213-35-95
	Королев	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
	Косовское	ИП Каюмова Б. А.	8-963-616-30-03, 8-926-822-32-00
	Кубинка	СВС-Сервис	(499) 503-11-67
	Москва	ГОРСЕРВИС	(495) 788-77-39
	Реутов	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
	Рошаль	ИП Рязанова О.В.	8 (926) 738-99-95, 8 (985) 898-03-44
	Арзамас	ГарантГазСервис	8(908)239-73-94, 8(950)354-16-39, 8(83147)22-06
	Бор	Теплосервис	8-950-35-84-411, (83159) 7-40-22
Нижегородская область	Орловск	Филима Никол	8 (83170) 2-36-90, 2-16-09, 3-04-87
	Городец	ТеплоГазСнабжение	(83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747
	Дзержинск	СЦ Рагула	8 (906) 351-69-00, 8 (8313) 28-06-66, 28-14-20, 8 (930) 801-06-06
	Завольжье	Монтажсервис	8-904-392-55-49, 8-908-72-39-360
	Ковернино	ТеплоГазСнабжение	8-904-79-76-505
	Нижний Новгород	ИП Петров Сергей Борисович	8 905 666-57-01
	Нижний Новгород	ИП Дороднов Игорь Валентинович	+7-906-363-50-00
	Нижний Новгород	СитиГазСервис	(831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
	Нижний Новгород	СЦ Рагула	8 (906) 360-10-48, 8 (831) 293-96-20, 256-68-18, 423-62-69
	Семенов	ТеплоГазСнабжение	8-920-111-555-7
Новгородская область	Сокольское	ТеплоГазСнабжение	8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044
	Чкаловск	ТеплоГазСнабжение	(83160) 4-17-48, 8-920-040-03-19
	Боровичи	газпром газораспредел. В. Новгород в г. Боровичи	(81684) 4-62-54, 4-14-19
	Старая Русса	газпром газораспредел. В. Новгород	(81652) 5-66-16
	Новосибирск	СЦ	+7(953)779-17-99, +7(383)311-07-74
	Новосибирск	ИП Малицкий	89137403532, 89133949787
	Верх-Тута	Инженерные сети Сервис	(383) 303-07-02
	Омск	ЦГС-Сервис	(3812) 956 - 149
	Омск	ИП Швайчук М.В.	+7 913 680 78 90, +7 904 588 89 58
	Омск	Омскоблгаз	(3812) 27-66-08, 27-66-02
Омская область	Абдулино	газпром газораспредел. Оренбург	(35335) 2-52-38
	Адамовка	газпром газораспредел. Оренбург	(35365) 2-25-33
	Асканово	газпром газораспредел. Оренбург	(35351) 2-16-51
	Александровка	газпром газораспредел. Оренбург	(35359) 21-2-87
	Акбулак	газпром газораспредел. Оренбург	(35335) 2-22-04
	Бузулук	газпром газораспредел. Оренбург	(35342) 6-04-05
	Бузулукский р-он	газпром газораспредел. Оренбург	(35342) 6-04-00
	Бузулуран	газпром газораспредел. Оренбург	(35352) 61-311, 61-312
	Бузулуран	ИП Гаврилов А.Н.	+7(953)3-34-36
	Гай	газпром газораспредел. Оренбург	(35362) 65-410, 65-350
Оренбургская область	Грачевский р-он	газпром газораспредел. Оренбург	(35344) 2-10-74
	Домбаровский	газпром газораспредел. Оренбург	(35367) 2-15-54
	Донское	газпром газораспредел. Оренбург	(35345) 3-25-63
	Илек	газпром газораспредел. Оренбург	(35337) 21-39-30
	Кваркен	газпром газораспредел. Оренбург	(35364) 2-18-77
	Краснохолм	газпром газораспредел. Оренбург	(3532) 39-10-74
	Кушмановский р-он	газпром газораспредел. Оренбург	(35341) 2-15-66
	Матвеевка	газпром газораспредел. Оренбург	(35356) 2-11-70
	Медногорск	газпром газораспредел. Оренбург	(35379) 3-59-01
	Новосергиевка	газпром газораспредел. Оренбург	(35339) 2-14-68
Оренбургская область	Новосерк	газпром газораспредел. Оренбург	(35363) 7-16-04
	Новотроицк	газпром газораспредел. Оренбург	(3537) 67-53-76, 67-50-26
	Октябрьское	газпром газораспредел. Оренбург	(35330) 21-2-82
	Орск	ИС-Монтаж	(3537) 33-55-50
	Орск	газпром газораспредел. Оренбург	(3537) 298-302, 267-898
	Орск	Акватория. Тепла	(3537) 32-82-78, 37-20-90
	Оренбург	газпром газораспредел. Оренбург	(3532) 34-13-71, 34-12-02
	Оренбург	ИП Юров А. С.	(3532) 611-555
	Оренбург и регион	Оренбургоблгаз	(3532) 341-37-71, 34-12-02
	Первомайский р-он	газпром газораспредел. Оренбург	(35348) 2-04-46
Оренбургская область	Переволочный	газпром газораспредел. Оренбург	(35338) 31-3-59
	Пономаревка	газпром газораспредел. Оренбург	(35357) 2-10-08
	Сакмара	газпром газораспредел. Оренбург	(35331) 21-2-86
	Северное	газпром газораспредел. Оренбург	(35354) 2-10-39
	Светлый	газпром газораспредел. Оренбург	(35366) 2-13-10
	Северный участок	газпром газораспредел. Оренбург	(35354) 4-42-66
	Соль-Алтык	газпром газораспредел. Оренбург	(35336) 3-53-50
	Сорокинск	газпром газораспредел. Оренбург	(35346) 6-10-90
	Ташла	газпром газораспредел. Оренбург	(35347) 2-10-76
	Тоцкий р-он	газпром газораспредел. Оренбург	(34349) 2-28-75
Орловская область	Тюльган	газпром газораспредел. Оренбург	(35332) 21-0-47
	Шарлык	газпром газораспредел. Оренбург	(35358) 29-0-04
	Энергетик	газпром газораспредел. Оренбург	(35363) 4-18-55
	Ясный	газпром газораспредел. Оренбург	(3536) 2-09-68
	Болхов	ИП Смирнов А.В.	8-919-200-69-06, 8-906-660-57-09, (48640) 2-08-47
	Мценск	ТеплоСтрой	8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35
	Орел	ИП Моргунова Зоя Алексеевна	8-919-260-01-44
	Орел	Теплоцентр-сервис	(48621) 42-40-38, 8-910-208-09-67
	Орел	ИП Ерошкин П.В.	8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52
	Пенза	ТеплоСервис	(84120) 26-29-27, 26-29-28
Пензенская область	Пенза	ИП Смирнов Сергей Михайлович	(84121) 79-00-04, +7-956-800-04-04
	Пенза	ООО «Вечные трубы Строй»	(8412) 55-00-11
	Пенза	Termoset сервис	(8412) 71-07-07
	Пенза	ИП Агафонов В. Г.	8-927-378-39-89
	Каменка	ИП Фофанов В.М.	8-906-159-68-46
	Лысья	ИП Загелалов А.Б.	(34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22
	Пердь	Техносервис	(842) 263-30-30
	Пердь	ТГВ-Сервис	8-950-449-45-65, (342) 247-91-88
	Псков	ИП Изотов А.В.	8-921-219-51-93
	Псков	Псковская газовая компания	(8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7
Псковская область	Июшкар-Ола	газэнергосистемы	(8362) 38-05-36
	Июшкар-Ола	ТЕПЛО 112	(8362) 512-112
	Респ. Беларусь	Единый сервис Евротерм	(10375) 17-39-39 504, 44 55 55
	Респ. Кабардино-Балкария	ИП Киселев А.В.	8-928-711-40-72
	Прохладный	ИП Ковтуненко Л.А.	8-928-690-67-87
	Беслан	ИП Есенов Р.К.	8-918-827-09-64
	Владикавказ, Беслан	Единый сервисный центр	(86737) 3-04-33
	Майкоп	Холдинг ТеплоДар	8 (8772) 56-91-11, 8-961-819-91-11
	Майкоп	Аква - Юг	8-989-140-23-25

Регион	Населенный пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Республика Башкортостан	Аскино	ООО «ТЕПЛОКЛИМАТ»	8-927-317-06-96, 8-917-743-48-99, (34771) 2-06-45
	Дюртюли	Газпром газораспредел. Уфа	(834787) 2 16 09
	Белебей	Газпром газораспредел. Уфа	(834786) 5 43 91
	Белорецк	Газпром газораспредел. Уфа	(834792) 5 30 56
	Белорецк	ИП Поспелов И.С.	8-927-927-22-67
	Бирск	Газпром газораспредел. Уфа	(834784) 4 53 38
	Бирск	ИП Брюхов А.Ю.	8-903-356-87-72, 8-962-520-28-62
	Бирск	ИП Раянов А.Р.	8-987-254-14-24, (347) 294-14-24
	Давлеканово	Газпром газораспредел. Уфа	(834768) 3 27 50
	Ишимбай	Газпром газораспредел. Уфа	(834794) 3 34 50
	Князев	Газпром газораспредел. Уфа	(8347) 228 94 70
	Кумертау	Газпром газораспредел. Уфа	(83476) 11 4 11 09
	Мелеуз	Газпром газораспредел. Уфа	(834764) 3 29 54
	Мелеуз	ИП Вертипорохов А.А.	(34764) 3-24-16, 8-927-234-05-58
	Месягутово	Газпром газораспредел. Уфа	(834798) 3 30 31
	Нефтекамск	Газпром газораспредел. Уфа	(834783) 6 81 60
	Нефтекамск	ИП Галиуллин А.Р.	8-917-77-228-77, (34783) 2-01-60, 3-66-10
	Октябрьский	Газпром газораспредел. Уфа	(834767) 6 72 08
	Октябрьский	ГазСтройИнвест	8-927-342-45-14
	Салават	Газпром газораспредел. Уфа	(83476) 35 24 03
	Сибай	Газпром газораспредел. Уфа	(834775) 5 36 70
	Стерлитамак	Газпром газораспредел. Уфа	(83473) 21 49 20
	Стерлитамак	Единый сервисный центр	8-905-35-60-700, 8-800-600-53-02
	Туймашы	ИП Хузятятова Г.Ф.	(34782) 2 36 36, 8-937-332-36-36
	Туймашы	ИП Галиуллин Р.Р.	8-937-344-11-15
	Туймашы	Газпром газораспредел. Уфа	(834782) 2 36 06
	Уфа	ГазПройСервис	8-960-800-777-1
	Уфа	Газпром газораспредел. Уфа	(8347) 223 53 49
	Уфа	ИП Луговой А.А.	8-927-331-59-07
	Уфа	ГазСтройИнвест	(347) 246-00-66
	Учалы	Газпром газораспредел. Уфа	(34797) 6 12 35
Республика Дагестан	Бабаюрт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Дербент	ИП Кахриманов Р.И.	8-963-426-69-59
	Кизилюрт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Кизляр	ИП Алапаев И.М.	8-963-410-66-36
	Махачкала	Теплосервис	(8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74
	Махачкала	ИП Магомедов А.А.	8-988-291-61-41
	Махачкала	Тепло Техник	8-988-291-41-56, 8-988-695-07-57
	Хасавюрт	ИП Дибиров М.	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
Респ. Киргизия	Бишкек	Азия Прок Логистик	996-509-858-858
	Алматы	ТеплоРОСС Сервис	(727) 317-57-62
Респ. Казахстан	Элиста	ИП Шамаева Н.	(84722) 6-19-52
Республика Калмыкия	Элиста	ИП Киселев Э.В. В.	8-961-543-26-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52
Республика Мордовия	Ардатов	Газпром газораспредел. Саранск	(834-37) 3-10-22
	Зубова Поляна	Газпром газораспредел. Саранск	(834-53) 2-16-64
	Ковылкино	Газпром газораспредел. Саранск	8-34-53-2-23-39
	Краснослободск	ИП Нотин А.И.	8-987-990-65-00, 8-909-325-96-26
	Краснослободск	Газпром газораспредел. Саранск	(834-43) 3-00-62
	Ельники	ИП Алет В.И.	8-917-994-49-22, 8-964-842-47-17
	Рузаевка	Газпром газораспредел. Саранск	(834-51) 6-66-24
	Ромоданово	ТеплоСтройКомплект	8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07
	Саранск	ГазСервис	(8342) 31-13-59, 27-01-27
	Саранск	ЛИВИТО	(8342) 30-58-04, 8-917-694-72-66
	Саранск	ИП Лившов	8-917-994-98-88
	Саранск	ИП Телин К. В.	(8342) 47-21-26, 48-24-42
	Саранск	ИП Ситников А.М.	8-960-335-16-14
	Саранск	Теплоцентр	(8342) 23-34-00
	Саранск	ТеплоСтройКомплект	8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07
	Саранск	Единая Служба Монтажа	(83423) 30-09-46
	Темников	Газпром газораспредел. Саранск	(834-45) 2-10-26
	Чамзинка	Газпром газораспредел. Саранск	(834-37) 2-14-65
Республика Татарстан	Альметьевск	Тепло Сервис Центр	(8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16
	Балтаси	Аскварм	+7 (937) 525-79-64
	Казань	ИП Громова Н.И.	(843) 212-11-12, 8-927-249-13-93, 8-987-237-33-47
	Казань	Татгазелькомплект-Сервис	(843) 55-77-999, 55-77-900
	Казань	ТЕПЛОЦЕНТР	(843) 260-40-60, 266-55-06
	Набережные Челны	ТЕПЛОФ	(8552) 36-46-36
	Набережные Челны	ИП Тимеров Д.	(8552) 760-777, 8-960-07-22-777
	Нурлат	ТЕПЛОТЕХСЕРВИС	8-927-414-28-51, (84345) 2-93-43, 9-21-81
	Нижнекамск	ТГВ	(8555) 30-18-01, 8-917-917-18-01, 8-917-919-18-01
	Чистополь	Климат контроль	(84342) 5-06-06, +7-905-376-02-66
Респ. Узбекистан	Ташкент	Сервисный центр	9989-770-89-340
Чувашская Республика	Стар. Кушеры	ИП Петров Ю.Ю.	(835460) 2-40-83, 8-835-236-04-04, 8-903-345-27-49
Чувашская Республика	ИТ. Кадикасы	ИП Петров Ю.Ю.	8-987-662-64-94
Чувашская Республика	Чебоксары	ГК Термотехника	(8352) 57-32-44, 57-34-44
Республика Якутия (Саха)	Якутск	СахаТеплоСервис Групп	(9142) 755-165
Ростовская область	Якутск	Сахатрансгаз	(4112) 46-00-88, 46-00-82, 46-00-85, 46-00-87
	Азов	ИП Уманец В.В.	8-918-568-78-09
	Азов	ИП Красовский А.А.	8-905-456-21-68
	Ростов-на-Дону	Новорос Плос	+7(918)554-63-75, +7(918)558-58-18, +7(863) 28-500-29
	Ростов-на-Дону	Юг-терминал	(863) 200-89-86, 8-903-406-59-59
	Ростов-на-Дону, Батайск	ИП Яковлев А.В.	8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62
	Белая Калитва	ИП Габриелян Р.Р.	(86383) 33-89-92, 2-77-97
	Волгодонск	ИП Шестаков С.В.	8-928-905-53-93
	Волгодонск	ИП Решетов В.В.	(8639) 26-12-11, 8-906-183-98-93
	Зерноград	Нобиза	(86359) 42-5-04
	Каменск - Шахтинский	ИП Бобровская А.П.	(86369) 7-11-52, 8-928-147-11-52
	Миллерово	ИП Черенков С.И.	8-906-422-67-20
	Таганрог	ИП Животовский М.К.	8-951-839-58-60
	Шахты	ИП Лискидин С.В.	8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16
	Шахты	ИП Сукова О.А.	8-928-147-94-94, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33
	Михайлов	ИП Юфаркина Инна Михайловна	8-910-630-34-60
	Кораблино	Теплосервис82	+7 (877) 651-75-76, +7 (920) 972-69-21
Рязанская область	Рязань	ИП Тугушев И. Ю	8-900-902-07-66, 8-903-837-92-29
	Рязань	СЦ Техно Профи	(4922) 22-22-60, 8-906-544-04-44
	Рязань	ИП Подольский Д.А.	(4912) 99-33-57
	Рязань	ИП Сантехплюс	(4912) 996-296
	Рыбное	ИП Тугушев И. Ю	8-903-835-05-84
	Тума	ИП Лядашев Д.В.	8-905-186-90-71

Регион	Населенный пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Самарская область	Жигулевск	Газтеплоприбор	(84862) 7-01-01
	Жигулевск	Газпром газораспредел. Самара	(84862) 700-44, 700-88
	Самара	Средневолжская газовая компания	(846) 310-20-87, 8-800-500-24-30
	Самара	Газовая компания Surgas	(846) 288-3-777, 202-12-00
	Сызрань	ИП Ставицкий В.Н.	(8464) 33-07-18
	Чапаевск	ИП Шевцова И.М.	8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60
Саратовская область	Челно-Вершины	ИП Семенов Н.А.	8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27
	Балаково	СТРОИМАШСЕРВИС-С	(8453) 68-64-04, 8-927-164-95-69
	Вольск	ИП Гришанин Григорий Геннадьевич	8 (987) 363-89-87
	Саратов	Газовик	(8452) 740-760
	Саратов	Голфстрим-М	8 (8452) 91-60-50
	Саратов	ИП Уланов Игорь Юрьевич	8 (8452) 937-938
	Саратов - Энгельс	Эксплуатационное РМУ	(8453) 75-04-07
	Саратов	Тепло-Газ	(8452) 431-495
Сахалинская обл.	Саратов	СЦ Градус +	(8452) 58-25-30, 8-902-044-95-96
	Энгельс	Стройтехмонтаж	(8453) 62-82-82, 52-82-60
Свердловская область	Оха	ОАО «Сахалинблгаз»	+7 (42437) 5-04-81, 3-26-45
	Артемовский	ГазСпецСтройСервис	(34363) 2-55-03, 2-56-04, 8-922-178-37-78, 8-922-204-62-53
	Асбест	ФОИМЭК ПЛЮС	(34366) 2-66-13, 8-980-692-44-41
	Березовский	Газтехинмонтаж	8-922-212-66-23, 8-922-100-71-69
	Ирбит	Котельный центр	8-982-600-90-60
	Верхняя Пышма	ЭКВО ИНЖИНИРИНГ	(34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07
	Красноуральск	ИП Иглин А.М.	(34394) 2-47-49
	Каменск-Уральск	ИП Шайдуев С.А.	8-960-547-10-15, (3439) 37-02-03
	Екатеринбург	Альфатон	(343) 328-33-28, 361-11-77, 361-88-68
	Екатеринбург	СвердловскийМежрегионГа	(343) 227-66-99
	Нижний Тагил	Стройгазсервис	(3435) 37-01-37, 43-58-57
	Первоуральск	ИМ-ПРОФ	8-909-702-56-22
	Первоуральск	КПД	(3439) 291-291
	Реда	ИП Максунова Н.В.	(343973) 04-34, 8-922-129-66-57
	Реж	СТ Центр	8(34364) 3-15-77
Смоленская область	Сысерть	ИП Бабускин В.В.	(34374) 6-15-20, 8-922-60-48-102, 8-800-7000-442
	Гагарин	ИП Руденок Галина Ивановна	8-905-695-62-00
	Смоленск	ИП Друзев Алексей Владимирович	(4812) 56-82-66, 56-82-64, 8-951-706-83-06
	Смоленск	СЦ Дунаев	(4812) 35-09-09
	Асино	Степанов Терм	(0652) 7-233-90, 8-962-409-22-02
	Будбинковский	ИП Карабейник В.Ю.	8-968-420-48-68
Ставропольский край	Донское	ИП Еремеева Л.И.	(86546) 314-20, 342-52
	Ессентукская	ИП Шахбазов В.О.	(87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29
	Зеленокумск	Зеленокумскгаз	(86552) 6-70-26, 6-70-75
	Минеральные Воды	ИП Басистый П.В.	8-920-269-54-93, 8-920-262-40-27
	Минеральные Воды	ИП Савченко В.Б.	8-928-267-91-89
	Минеральные Воды	ИП Свиной Н.А.	8-928-930-60-36
	Михайловск	ИП Векслев Александр Александрович	8-918-756-48-96
	Невинномысск	Центр отопления и водоснабжения	(86554) 7-10-49, 8-928-820-31-37
	Новопавловск	Новопавловскгаз	(87938) 432-86
	Пятигорск	ИП Житняков Алексей Олегович	+7 (938) 352-12-12, +7 (928) 205-83-96
Тамбовская область	Тамбов	ИП Житняков Алексей Олегович	+7 (938) 352-12-12
	Тамбов	Теплоклимат	(8652) 43-18-33, 8-918-777-27-72
	Моршанск	ИП Шамошкин Ю.Е.	(47533) 4-12-78, 8-910-654-17-35
	Котовск	БП-ЭНЕРГОСЕРВИС	8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4
	Тамбов	ООО Котельняцкая	+79202301790, 8-4782424594
Тверская область	Тверь	ИП Крахмальников О.А.	8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4
Тульская область	Новомосковский	Прометей	(48222) 77-35-88
Тульская область	Тула	Теплосервис	(4872) 2-74-96, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-88
	Березовогаз	Теплосервис	(4872) 700-112, 700-113, 8-910-942-74-82
	Березовогаз	Теплосервис	(34674) 2-16-99, 2-15-84, 2-21-82
	Тюмень	Ангор	(3452) 49-41-66, 49-41-67
	Тюмень	Тюменьгазсервис	(3452) 58-04-04, 73-53-05
	Завьялов	ИП Мамонтова А.А.	8-902-815-19-90, (3458) 12-62-42
	Ишим	ТЕПЛОТЕХНИКА	(34551) 555-82, 8-912-393-20-20
	пгт. Приобье	ИП Рыбачевский Н.Н.	8-922-788-21-12
	Нефтеюганск	Нефтеюганскгаз	(3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14
	Заводоуковск	ИП Богданов А.В.	(34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26
Тюменская область	Заводоуковск	ИП Усачев Н.Г.	8-950-493-83-15
	Воткинск	ИП Колотушкин (ЭнергоТеплоСервис)	+7 912 442-55-25, +7(982)1168848
	Глазов	ИП Анисимов А.В.	8-919-907-280-77
	Завьялов	ИП Овчинников Д.В.	(3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75
	Ижевск	Строй Инвест	(3412) 569-781, 555-516
	Ижевск	Центр газсервис	8-927-470-16-81, 8-912-011-89-49
	Можга	ИП Газиятов Рафаэль Шакурович	8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57
	Сарапул	ИП Самарина Н.А.	8-908-483-01-92
	Вешкайма	ИП Таврилов Василий Иванович	8-909-358-55-11
	Дмитровград	Единая Служба Монтажа	8-927-833-73-37
Ульяновская область	Дмитровград	Инженерно-сервисный центр	8 (84235) 4-02 - 14
	Дмитровград	ЭНЕРГО ПАРТНЕР	8 (84235) 4-02 - 14
	Сабакеево	ЭНЕРГО ПАРТНЕР	8 (84235) 4-02 - 14
	Ульяновск	Котельщик	8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04
	Ульяновск	Инженерно-сервисный центр	8-927-270-62-66
	Ульяновск	Единая Служба Монтажа	(8422) 76-52-91
Челябинская область	Ульяновск	Современный Сервис	(8422) 73-29-19, 73-44-22
	Златоуст	ИЗубов Владимир Юрьевич	8 922 704 88 97, 8(3513) 66-79-22, 65-09-06
	Челябинск	РСТ - Теплотехника	(351) 7-45-343, 777-53-97, 8-955-511-50-78, 8-908-043-13-95
	Челябинск	газсервис	(351) 223-43-37, (351) 217-28-29
	Магнитогорск	ООО «КОТЕЛСЕРВИС»	8 (3519) 46-05-25, 8 (902) 604-55-95
	Магнитогорск	ИП Арепина Г.Ю.	8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00
Чеченская республика	Миасс	Астанагаз	+7 900 063-63-69, +7 3513 59-04-95
	Южноуральск	АНГАРА	8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00
	Аргун	ИП Магомедова М.И.	8-928-890-86-42
	Грозный	Отопление 21 Века	8-928-788-79-35
	Гудермес	ИП Дибилов Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Курчалой	ИП Дибилов Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Ножай-Юрт	ИП Дибилов Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	с. Беркат-Юрт	ИП Азиев Д. М.	8-962-655-21-27, 8-938-889-96-60
	ст. Наурская	ИП Дибилов Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
	ст. Шепковская	ИП Дибилов Муса	8-920-503-42-66, 8-928-879-03-04
Ярославская обл.	Углич	Отопительная водная техника	8-920-131-01-36

Список актуальных сервисных центров расположен на <https://lemax-kotel.ru/potrebitelam/servisyne-tsenty.php>

ЭНЕРГОМИР

ЭНЕРГОМИР



ПРЕИМУЩЕСТВА

- автоматический электророзжиг
- автоматическое отключение при отсутствии тяги
- отключение газа при затухании пламени горелки
- блокировка подачи газа при отсутствии протока воды
- защита от избыточного давления воды
- экономичный режим
- обеспечение работы при низком давлении воды