

# Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Осушитель воздуха



**BD30N**

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (927) 236-00-24

ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75

СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83

НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83

# Ballu<sup>®</sup> HOME

## Содержание

2	Используемые обозначения
3	Правила безопасности
3	Назначение
3	Условия эксплуатации осушителей
4	Устройство осушителя
4	Технические характеристики
5	Управление прибором
7	Подготовка прибора к работе
7	Эксплуатация прибора
8	Поиск и устранение неисправностей
8	Расшифровка кодов ошибок, отображаемых на дисплее прибора
9	Уход и обслуживание
9	Транспортировка и хранение
9	Комплектация
9	Срок эксплуатации
10	Гарантия
10	Утилизация прибора
10	Дата изготовления
10	Сертификация продукции
11	Гарантийный талон

## Используемые обозначения



### ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



### ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.

2. После установки осушителя электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
3. Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
4. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
5. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
6. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
7. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

## Правила безопасности



### ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждений прибора и аннулирования Вашей гарантии перед началом работы после транспортировки поставьте осушитель в вертикальное положение (как изображено на обложке) минимум на 2 часа до эксплуатации.



### ВНИМАНИЕ!

- Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220–240 В ~ 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.
- Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см.
- Для обеспечения высокой эффективности осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. Окна и двери следует открывать только для проветривания помещения.
- При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не наклоняйте его, не допускайте его падения.
- Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.



### ОСТОРОЖНО!

- Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя. Это опасно, т. к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с осушителем.

## Назначение

Прибор предназначен для осушения воздуха в бытовых помещениях.


## Условия эксплуатации осушителей

Режимы работы	Осушение
Воздух в помещении	От +7 до +32 °С

## Устройство осушителя

### Модель BD30N

1. Воздуховыпускная решетка.
2. Панель управления.
3. Бак для сбора конденсата.
4. Ролики для перемещения прибора.
5. Ручка для перемещения прибора.
6. Воздухозаборная решетка с фильтром.
7. Отверстие для непрерывного отвода конденсата.

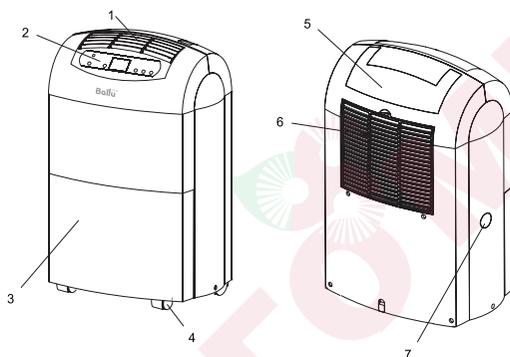


## Технические характеристики

Параметр / Модель	BD30N
Производительность по осушению, л/сут	30,0
Объем бака для сбора конденсата, л	6,5
Номинальная мощность, Вт	530
Напряжение питания, В-Гц	220-50
Номинальный ток, А	2,5
Расход воздуха, м³/ч	210
Рекомендуемая площадь, м²*	до 43
Уровень шума, дБ(А)	45
Степень защиты	IPX0
Класс электрозащиты	I класс
Хладагент	R410A
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	390х612х274
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	420х680х304
Вес нетто, кг	14,5
Вес брутто, кг	16,5

\* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

## Управление прибором

### Модель BD30N

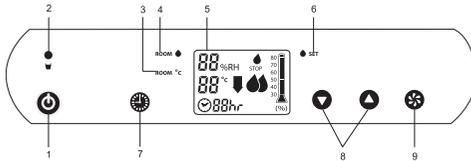

#### 1. Кнопка включения/отключения прибора ON/OFF.

При нажатии данной кнопки прибор включается и отключается.

#### 2. Индикатор заполненности бака для сбора конденсата FULL WATER.

В процессе работы прибора влага из воздуха поглощается и скапливается в ёмкости для сбора конденсата. При заполнении бака водой на панели загорается индикатор FULL WATER и прибор автоматически отключается. Для возобновления работы прибора извлеките бак и вылейте из него воду. Затем поставьте бак на прежнее место и нажмите кнопку ON/OFF. Прибор снова начнет работу.


#### 3. Индикатор температуры ROOM TEMP.

Показывает существующую температуру воздуха в помещении.

#### 4. Индикатор существующего уровня влажности ROOM HUMIDITY.

Индикатор показывает, какой уровень влажности в помещении на данный момент. Благоприятный уровень влажности для человека 60%.

#### 5. Дисплей.

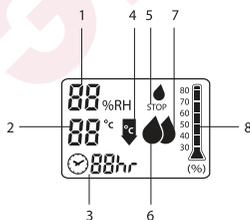

В процессе работы на дисплее отображаются следующие индикаторы:

- 1 — отображает существующий уровень влажности в помещении от 30 до 90%.

- 2 — отображает температуру воздуха в помещении.

- 3 — индикатор таймера: показывает, через сколько времени прибор автоматически отключится (от 1 до 12 часов).

- 4 — индикатор функции DEFROST (оттаивания): показывает, что прибор находится в режиме оттаивания (необходимая защитная функция при температуре воздуха ниже 12 °С; использовать прибор при температуре воздуха ниже 5 °С не рекомендуется).

- 5 — индикатор показывает, что бак для сбора конденсата полон, прибор автоматически отключается.

- 6 — индикатор низкой скорости вращения вентилятора (неполная мощность по осушению).

- 7 — индикатор высокой скорости вращения вентилятора (полная мощность по осушению).

- 8 — индикатор заданного уровня влажности (от 30 до 80%).

#### 6. Индикатор заданного уровня влажности SET HUMIDITY.

Индикатор отражает установленный пользователем уровень влажности в помещении от 30 до 80%. Благоприятный уровень влажности для человека 60%.

#### 7. Кнопка TIMER.

При нажатии этой кнопки активизируется работа таймера на отключение прибора. Для того, чтобы установить время отключения прибора, продолжайте нажимать кнопку TIMER, с каждым нажатием будет прибавляться 1 час времени (от 1 до 12 часов). После того, как время на отключение выбрано, перестаньте нажимать на кнопку и через 7–10 секунд таймер будет активизирован.

Для отключения таймера снова нажмите кнопку TIMER и, нажимая эту же кнопку, установите время на «00». Через 7–10 секунд таймер отключится.

#### 8. Кнопки установки уровня влажности Adjust.

С помощью данных кнопок можно устанавливать мощность прибора по осушению. При нажатии клавиш «вниз» и «вверх» на дисплее высвечивается уровень относительной влажности. Возможный диапазон установки относительного уровня влажности от 35% до 80%. Чем ниже задается цифра, тем выше мощность прибора по осушению и ниже уровень влажности в по-


## 6 Управление прибором

мещении. Если необходимо достичь минимального уровня влажности, необходимо выбрать цифру «35», если необходимо сохранить высокую влажность — «80».

### 9. Кнопка выбора скорости вращения вентилятора FAN.

Данная кнопка управляет скоростью вращения вентилятора и, соответственно, мощностью прибора по осушению: чем выше скорость, тем выше производительность по осушению. У данной модели 2 скорости: низкая и высокая. С каждым нажатием кнопки скорость меняется.

### Модель BDH-35L

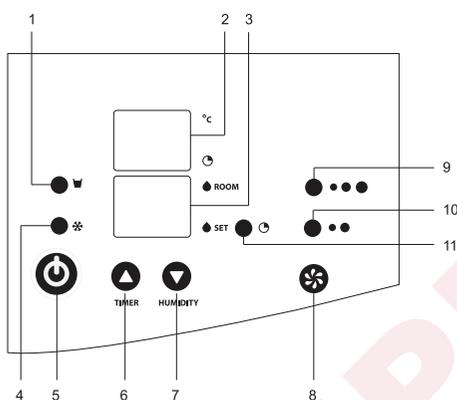

### 1. Индикатор заполненности бака конденсатом FULL WATER.

Данный индикатор показывает, что бак для сбора конденсата полон, прибор автоматически отключается.

Для возобновления работы необходимо извлечь бак из прибора, вылить воду, вставить бак обратно и нажать кнопку включения/выключения ON/OFF.

### 2. Дисплей с индикатором температуры/таймера.

В процессе работы на дисплее в постоянном режиме отображается температура воздуха в помещении.

При установке таймера на дисплее отображается время, через которое прибор автоматически отключится (от 1 до 12 часов).

### 3. Дисплей с индикатором существующего и заданного уровня влажности.

В процессе работы на дисплее в постоянном режиме отображается существующий

уровень влажности в помещении. Либо, в случаях нарушений в работе, код ошибки. При установке необходимого уровня влажности на дисплее отображается заданный пользователем уровень влажности (от 30 до 90%). Благоприятный уровень влажности для человека 60%.

### 4. Индикатор защитного режима оттаивания DEFROST.

Индикатор функции DEFROST (оттаивания): показывает, что прибор находится в режиме оттаивания (необходимая защитная функция при температуре воздуха ниже 12 °С; использовать прибор при температуре воздуха ниже 5 °С не рекомендуется).

### 5. Кнопка включения/отключения прибора ON/OFF.

При нажатии данной кнопки прибор включается и отключается.

### 6. Кнопка таймера TIMER/Кнопка установки уровня влажности в сторону увеличения.

При нажатии этой кнопки активизируется работа таймера на отключение прибора. Для того, чтобы установить время отключения прибора, продолжайте нажимать кнопки «6» и «7», с каждым нажатием будет прибавляться (кнопка «6») или убавляться (кнопка «7») 1 час времени (от 1 до 12 часов).

После того, как время на отключение выбрано, перестаньте нажимать на кнопки и через 7–10 секунд таймер будет активизирован. Загорится индикатор «11» режима работы по таймеру.

Для отключения таймера снова нажмите кнопку TIMER и установите время на «00». Через 7–10 секунд таймер отключится, индикатор «11» режима работы по таймеру погаснет.

### 7. Кнопка установки необходимого уровня влажности HUMIDITY/Кнопка установки уровня влажности в сторону уменьшения.

Индикатор отражает установленный пользователем уровень влажности в помещении от 30 до 80%. Благоприятный уровень влажности для человека 60%.

### 8. Кнопка выбора скорости вращения вентилятора FAN.

Данная кнопка управляет скоростью вращения вентилятора и, соответственно, мощностью прибора по осушению: чем выше скорость, тем выше производительность по осушению. У данной модели 2 ско-

рости: низкая и высокая. С каждым нажатием кнопки меняется скорость.

**9. Индикатор высокой скорости вращения вентилятора.**

Индикатор показывает, что вентилятор вращается с высокой скоростью.

**10. Индикатор низкой скорости вращения вентилятора**

Индикатор показывает, что вентилятор вращается с низкой скоростью.

**11. Индикатор режима работы прибора по таймеру.**


Индикатор показывает, что прибор работает в режиме таймера и по истечению установленного периода времени автоматически отключится.

## Подготовка прибора к работе

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку сети электропитания с соответствующими параметрами. Нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ.
2. Убедитесь, что бак установлен правильно. Если бак заполнен водой или неправильно установлен, то индикатор FULL WATER будет мигать, и включение прибора в этом случае будет невозможно.
3. Для отключения прибора повторно нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ. Индикатор POWER погаснет, и прибор отключится. (При кратковременном отключении вилку из розетки вынимать не нужно).


## Эксплуатация прибора

### Слив конденсата

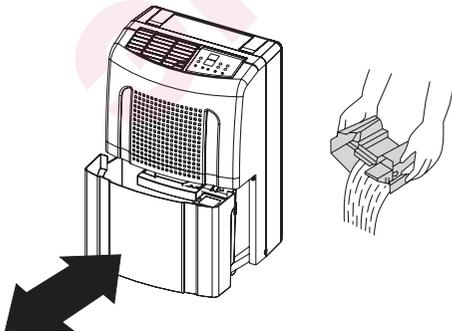

1. При заполнении бака загорается индикатор FULL WATER. Прибор отключается.
2. Не извлекайте бак при работающем приборе. Это может привести к протечке воды.
3. Удерживая бак двумя руками, потяните его на себя и полностью извлеките его из корпуса прибора.
4. Слейте воду и очистите бак, затем установите его в исходное положение.
5. Прибор включится только в том случае, если бак установлен правильно.

### Непрерывный отвод конденсата

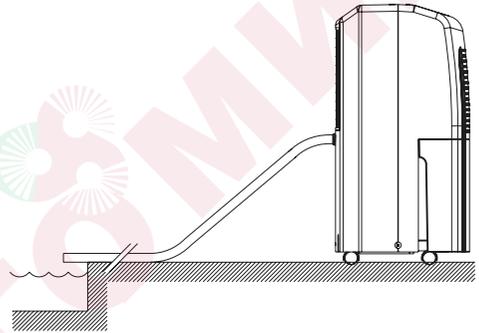

Для непрерывного отвода конденсата используйте шланг внутренним диаметром 16 мм.

1. С помощью отвертки или другого инструмента удалите заглушку, расположенную на боковой (или задней) панели прибора (во избежание травм не удаляйте заглушку руками), затем вставьте в отверстие шланг и подсоедините его к патрубку.
2. Шланг должен быть проложен ровно, без изгибов.
3. Обеспечьте сток конденсата.

## Поиск и устранение неисправностей



### ВНИМАНИЕ!

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	Отключено электропитание	Включите электропитание
	Вилка не подключена к розетке	Вставьте вилку в розетку
	Бак неправильно установлен или заполнен водой	Слейте воду и правильно установите бак
	Сработала защита от замораживания	По окончании цикла оттаивания автоматически включится режим осушения
Недостаточная производительность	Засорен нейлоновый фильтр	Промойте нейлоновый фильтр
	В помещении открыты окна и двери	Закройте окна и двери
	Наличие посторонних предметов возле воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий	Уберите посторонние предметы от воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий
Сильный шум	Прибор неустойчиво установлен	Правильно установите прибор
	Засорен фильтр	Очистите фильтр

## Расшифровка кодов ошибок, отображаемых на дисплее прибора

Осушители воздуха имеют встроенную систему самодиагностики. В случае обнаружения какой-либо неисправности на дисплее осушителя высветится код ошибки

### Осушители BDH-25L, BDH-30L

Код ошибки	Причина	Способ устранения
E1	Обрыв, либо короткое замыкание датчика температуры трубы	Обратитесь в ближайший сервисный центр
E2	Обрыв, либо короткое замыкание датчика влажности	
E3	Переполнение бака для сбора конденсата	Вылейте воду из бака
F1	Влажность в помещении выходит за пределы измерений гигростата (ниже 30% влажности).	Индикация автоматически снимается при достижении влажности воздуха 30%

### Осушители BDH-35L


Код ошибки	Причина	Способ устранения
E1	Обрыв, либо короткое замыкание датчика температуры воздуха	Обратитесь в ближайший сервисный центр
E2	Обрыв, либо короткое замыкание датчика температуры трубы	
E3	Обрыв, либо короткое замыкание датчика влажности	
E4	Переполнение бака для сбора конденсата	Вылейте воду из бака
F1	Влажность в помещении выходит за пределы измерений гигростата (ниже 30% влажности).	Индикация автоматически снимается при достижении влажности воздуха 30%

## Уход и обслуживание

- На воздухозаборной и воздуховыпускных решетках может скапливаться пыль, поэтому регулярно проводите чистку прибора.
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную в теплом мыльном растворе.
- Во избежание повреждения прибора и поражения электрическим током не лейте на него воду.

При загрязнении воздушного фильтра пылью уменьшается расход воздуха, и снижается производительность прибора. Рекомендуется проверять и чистить воздушный фильтр каждые 2 недели. Перед чисткой, во избежание поражения электрическим током, обязательно отключайте прибор от электросети.

Для проведения чистки выполните все указанные в схеме действия:

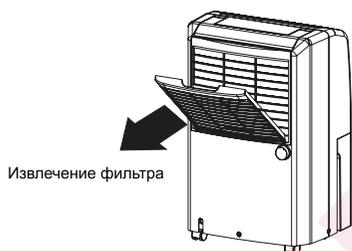

Извлечение фильтра



1. Чистка фильтра мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной в теплом мыльном растворе.
2. Просушка фильтра.

### Автоматическая защита компрессора

Компрессор включается с задержкой 3 минуты после отключения (функция защиты от частых пусков). То есть, если включить прибор сразу же после отключения, то он начнет работать только через 3 минуты.

### Защита от замораживания

Когда испаритель покрывается инеем, контроллер автоматически включает режим оттаивания.

## Монтаж

Во избежание протечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.

Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 20 см.

## Перемещение прибора

1. Перед перемещением прибора отключите его, извлеките вилку из розетки и слейте воду из бака.
2. Для удобства перемещения прибор установлен на роликах. Поднимать прибор должны два человека. При подъеме прибор следует удерживать за основание.
3. Перед включением прибора убедитесь, что бак установлен правильно.

## Перед длительным перерывом в работе

1. Очистите и высушите бак.
2. Очистите нейлоновый фильтр, воздухозаборную и воздуховыпускную решетки.
3. Закройте чем-либо прибор, защитив его от попадания пыли. Храните прибор в сухом и прохладном месте.

## Транспортировка и хранение

- Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от + 4 до + 40 °С и относительной влажности до 85% при температуре 25 °С.
- Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

## Комплектация

1. Осушитель воздуха
2. Инструкция
3. Гарантийный талон в инструкции

## Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

## Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также за-шифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX  
а

а – месяц и год производства.

## Сертификация продукции

**Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.**

**Товар соответствует требованиям:**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

### Изготовитель:

«Kaiping New Widetech Electric Co., Ltd.»  
First building No. 40 Xing Da Road, Shuikou  
Town, Kaiping city, Guangdong, CHINA.

«Кайпинг Нью Видитех Электрик Ко., Лтд»  
Ферст билдинг No. 40 Ксинг Да Род, Шуйко  
Таун, Кайпинг сити, Гуандонг, Китай

### Импортер в РФ и уполномоченная организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Р-Климат"  
Адрес: Россия, 119049, г. Москва,  
ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1. Тел./Факс: +7  
(495) 777-19-67  
e-mail: info@rusklimat.ru

[www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

**Сделано в Китае**



Приборы и аксессуары можно приобрести в фирменном интернет-магазине:

[www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

или в торговых точках Вашего города.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

### Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75

Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

По России звонок бесплатный

E-mail: [service@ballu.ru](mailto:service@ballu.ru)

Адрес в интернете: [www.ballu.ru](http://www.ballu.ru)

### Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

### Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

### Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

### Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте,

либо приобретенные отдельно от изделия, составля-  
ет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного  
изделия Покупателю, либо продажи последнему этих  
комплектующих.

**Настоящая гарантия не распространяется на:**

- периодическое обслуживание и сервисное обслужи-  
вание изделия (чистку, замену фильтров или устройств,  
выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью  
усовершенствования и расширения обычной сферы  
его применения, которая указана в Инструкции по экс-  
плуатации изделия, без предварительного письменного  
согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

**Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:**

- использования изделия не по его прямому назначению,  
не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в  
том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или со-  
вместно со вспомогательным оборудованием, не реко-  
мендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем  
организацией, импортёром, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (ско-  
лов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной  
силы, химически агрессивных веществ, высоких темпе-  
ратур, повышенной влажности/запылённости, концен-  
трированных паров, если что-либо из перечисленного  
стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изде-  
лия в эксплуатацию не уполномоченными на то органи-  
зациями/ лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего  
причиной физических, либо косметических поврежде-  
ний поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/  
монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и дру-  
гих причин, находящихся вне контроля Продавца, упол-  
номоченной изготовителем организации, импортёра,  
изготовителя и Покупателя, которые причинили вред  
изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической  
или водопроводной сети, а также неисправностей (не-  
соответствие рабочих параметров) электрической или  
водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь из-  
делия посторонних предметов, жидкостей, кроме пред-  
усмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых  
и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов  
питания, аккумуляторов, предохранителей, а также  
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых  
вручную деталей и других дополнительных быстроизна-  
шивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют  
собственный ограниченный период работоспособно-  
сти, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось  
как элемент этой системы.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отне-  
сен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем  
непродовольственных товаров надлежащего качества,  
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный  
товар другого размера, формы, габарита, фасона, рас-  
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ №  
55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена куплен-  
ного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав  
потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания  
Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии  
и его потребительских свойствах предоставлена Поку-  
пателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 За-  
кона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации  
купленного изделия на русском языке и

.....;

- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гаран-  
тийного обслуживания/особенностями эксплуатации  
купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектно-  
сти купленного изделия не имеет.

.....

Отметить здесь, если работа изделия  
проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя: .....

Дата: .....

ЭНЕРГОМИР



ЭНЕРГОМИР



Заполняется продавцом

**Ballu**<sup>HOME</sup><sup>®</sup>

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
сохраняется у клиента

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Название продавца \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Адрес продавца \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Телефон продавца \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Подпись продавца \_\_\_\_\_  
Печать продавца \_\_\_\_\_

Изымается мастером при обслуживании

**Ballu**<sup>HOME</sup><sup>®</sup>

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
на гарантийное обслуживание

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Дата приема в ремонт \_\_\_\_\_  
№ заказа-наряда \_\_\_\_\_  
Проявление дефекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Адрес клиента \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Телефон клиента \_\_\_\_\_  
Дата ремонта \_\_\_\_\_  
Подпись мастера \_\_\_\_\_

Заполняется установщиком

**Ballu**<sup>HOME</sup><sup>®</sup>

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
сохраняется у клиента

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Название установщика \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Адрес установщика \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Телефон установщика \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Подпись установщика \_\_\_\_\_  
Печать установщика \_\_\_\_\_

Изымается мастером при обслуживании

**Ballu**<sup>HOME</sup><sup>®</sup>

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
на гарантийное обслуживание

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Дата приема в ремонт \_\_\_\_\_  
№ заказа-наряда \_\_\_\_\_  
Проявление дефекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Адрес клиента \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Телефон клиента \_\_\_\_\_  
Дата ремонта \_\_\_\_\_  
Подпись мастера \_\_\_\_\_



ЭШЕРГОМИР