


Инструкция по эксплуатации

Двухступенчатые газовые горелки

FAG 39*-55*/2 2

*Доступна версия TL с удлинённой трубой горелки

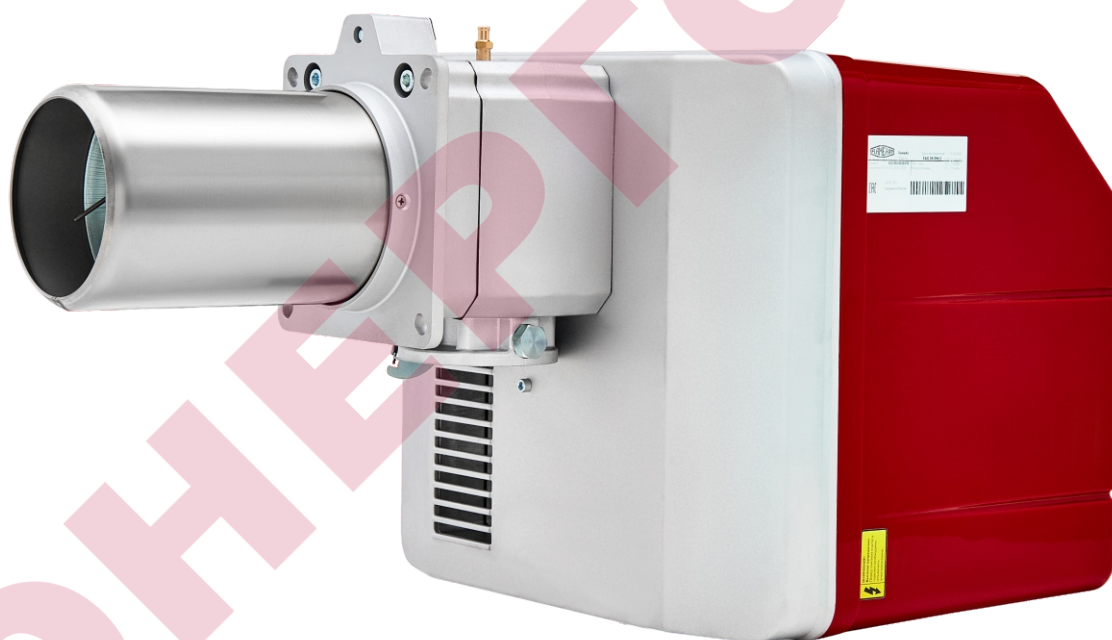

ВНИМАНИЕ! При первом пуске горелка должна быть настроена для работы в конкретных условиях квалифицированным мастером!

УКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Страница 5
Существующие модели	5
Аксессуары	5
Описание горелки	6
Упаковка – вес	6
Габаритные размеры	7
Комплектация	7
Рабочий диапазон	8
Испытательный котел	8
Котлы, встречающиеся в продаже	8
Давление газа	9
МОНТАЖ	11
Рабочее положение	11
Фланец котла	11
Длина головки	11
Крепление горелки на котле	11
Регулировки головки горелки	12
Линия подачи газа	13
Настройка перед розжигом	15
Сервомотор	15
Запуск горелки	16
Розжиг горелки	16
Регулировки горелки:	17
1 –мощность горелки на 2-й ступени	17
2 –мощность горелки на 1-й ступени	18
3 –промежуточные мощности	19
4 – реле давления воздуха	20
5 – реле минимального давления газа	20
Проверка наличия пламени	20
Работа горелки	21
Окончательные проверки	23
Техническое обслуживание	23
Техническое обслуживание электрического щита	24
Неисправности – причины – методы устранения	25
Приложение	27
Схема электрического щита	28

Внимание

Упоминание рисунков в тексте расшифровывается следующим образом:

(1) А = деталь 1 на рисунке А на той же странице

(1) А стр.4 = деталь 1 на рисунке А на странице 4

По вопросам продаж обращайтесь:
ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93
ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06
КРАСНОДАР: +7 (922) 181-85-27
ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52
КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60
УФА: +7 (927) 236-00-24
ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75
СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83
НОВЫЙ УРЕНГОЙ: +7 (932) 095-22-56
ОМСК: +7 (381) 237-80-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			FAG 39/2 2		FAG 55/2 2	
МОЩНОСТЬ ⁽¹⁾	2-я ступень	кВт Мкал/ч	125-390 108-336		203-550 175-473	
	Мин. 1-я ступень	кВт Мкал/ч	45 39		80 69	
ТОПЛИВО			ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: G20 – G21 – G22 – G23 – G25			
			G20	G25	G20	G25
- низшая теплотворная способность		кВт/Нм ³ Мкал/Нм ³	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0
- абсолютная плотность		кг/Нм ³	0,71	0,78	0,71	0,78
- максимальный расход		Нм ³ /ч	41	48	58	67,6
- давление при максимальной производительности ⁽²⁾		мбар	13,1	18,4	16,7	23,2
РАБОТА		• Попеременно (минимум 1 остановка за 24 часа) • Двухступенчатая (большое и малое пламя) и одноступенчатая (все – ничего)				
СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ		Котлы: водяные, паровые, на диатермическом масле				
ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ		°С	0 – 40			
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ГОРЕНИЯ		°С макс	60			
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		Вольт Гц	220 ~ +/-10 % 50			
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ		об/мин	2800/3400		2820/3400	
		Вт	300		450	
		Вольт	220		220 – 380	
ПУСКОВОЙ ТОК		Ампер	15		14-10	
РАБОЧИЙ ТОК		Ампер	3,2		2-1,4	
КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ		μФ/В	12,5/400		-	
ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА		V1 – V2 I1 – I2	230 Вольт – 1 x 15 кВольт 1 А – 25 МА			
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧ.МОЩНОСТЬ		Вт макс	600		800	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ		IP 40				
СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВАМ ЕЭС		89/336 – 73/23 – 90/396 – 92/42				
ШУМ ⁽³⁾		дБ	68		70	
УРОВЕНЬ ШУМА ⁽³⁾		дБ	79		81	

(1) При следующих условиях: Температура окружающей среды 20°C; температура газа 15°C; Атмосферное давление 1013 мбар; Высота над уровнем моря 0 метров

(2) Давление в точке отбора (7) А стр. 6 при нулевом давлении в камере сгорания.

(3) Звуковое давление было измерено в лаборатории на заводе изготовителя, горелка работала на испытательном котле при максимальной мощности, на расстоянии 1 метра и с частотой 50 Гц.

102-0102011050 FAG 39/2 2

102-0102012050 FAG 39/2 2 TL351

102-0102011060 FAG 55/2 2




102-0102012060 FAG 55/2 2 TL351

Длина трубы горелки 216 мм

Длина трубы горелки 351 мм

Длина трубы горелки 216 мм

Длина трубы горелки 351 мм

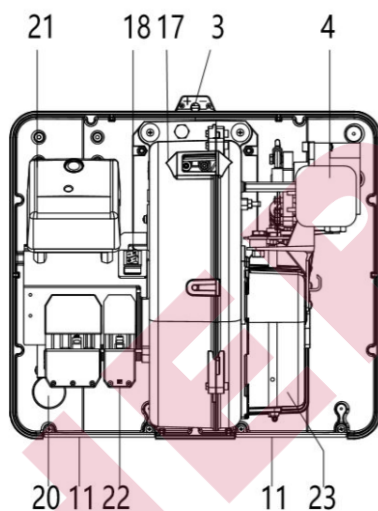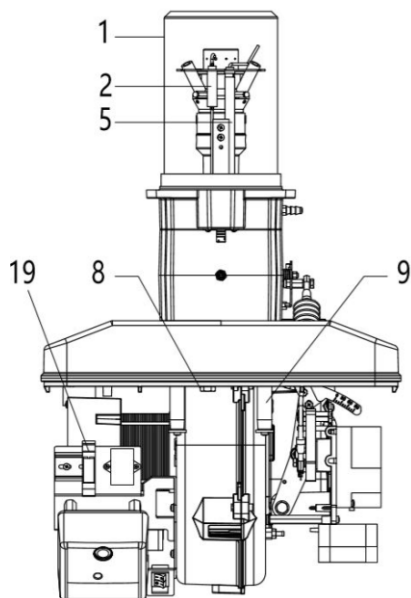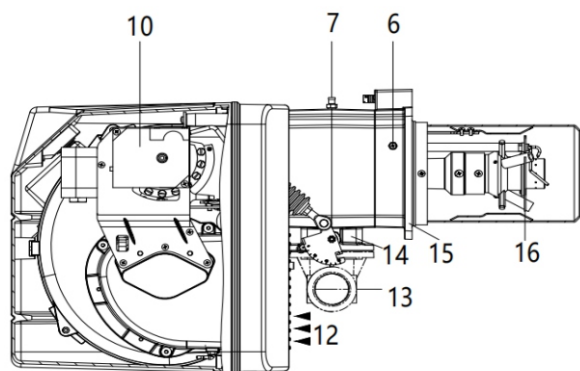

(A)

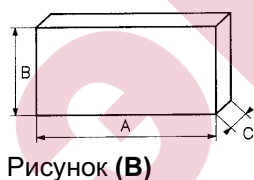


Рисунок (B)

мм	A ₍₁₎	B	C	кг
FAG 39/2 2	1000	500	485	32
FAG 55/2 2	1000	500	485	33

ОПИСАНИЕ ГОРЕЛКИ (A)

- 1 Головка горелки
- 2 Электрод розжига
- 3 Регулировочный винт головки горелки
- 4 Реле минимального давления воздуха (дифференциального типа)
- 5 Датчик контроля наличия пламени
- 6 Штуцер для замера давления воздуха
- 7 Штуцер для измерения давления газа и крепежный винт головки
- 8 Винт для крепления вентилятора к соединительной муфте
- 9 Направляющие для открывания горелки и проверки головки горелки
- 10 Сервомотор, управляет дроссельной заслонкой газа и, с помощью эксцентрика с изменяемым профилем, или, так называемого «лекала», управляет также воздушной заслонкой.
Во время остановки горелки, воздушная заслонка полностью закрыта, чтобы свести к минимуму потери тепла через котел, в результате тяги через дымоход, который засасывает воздух из всасывающего патрубка вентилятора.
- 11 Зона электрических проводов.
- 12 Вход воздуха в вентилятор
- 13 Трубопровод подачи газа
- 14 Дроссельный клапан газа
- 15 Фланец для крепления к котлу
- 16 Диск стабилизации пламени (подпорная шайба)
- 17 Глазок пламени
- 18 Два электрических выключателя:
- один «включено» - «выключено»
- один «1-я - 2-я ступень»
- 19 Магнитный пускатель двигателя и реле тепловой защиты с кнопкой перезапуска в случае аварийной остановки (FAG 55/2 2)
- 20 Конденсатор двигателя (FAG 39/2 2)
- 21 Блок управления (автомат горения) с сигнальной лампой аварийной остановки и кнопкой перезапуска
- 22 Разъемы для электрического подключения
- 23 Воздушная заслонка



Аварийная остановка горелки может произойти в двух случаях:

- **АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА, ВЫЗВАННАЯ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ (АВТОМАТОМ ГОРЕНИЯ):** Если загорится кнопка (21) (A) на блоке управления, это означает, что произошла аварийная остановка горелки. Для возобновления работы нажмите кнопку.
- **АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (FAG 39/2 2):** трехфазное электрическое питание, для возобновления работы нажмите кнопку на реле тепловой защиты (19) (рисунок A).

УПАКОВКА – ВЕС (B)

Указаны приблизительные значения.

- Горелки упаковываются в картонные коробки. Габаритные размеры в упаковке приведены в таблице (B).
- Вес горелки с длинной головкой и с упаковкой указан в таблице (B).

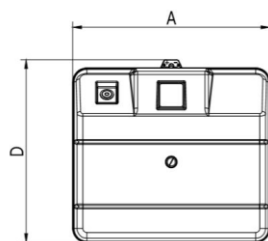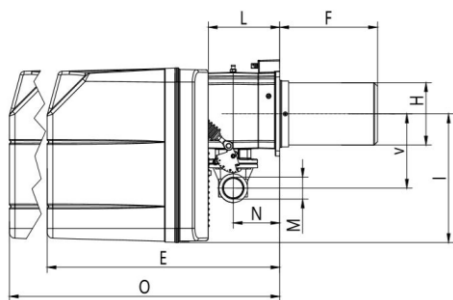

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (С)

Указаны приблизительные размеры. Габаритные размеры горелки приведены в таблице (С).

Учтите, что для проверки головки горелки, саму горелку необходимо сдвинуть назад.

Габаритные размеры открытой горелки без кожуха — это значение Н.

Рисунок (С)

	A	D	E	F*	H	I	L	O	N	V	M
FAG 39/2 2	444	411	524	220-355	140	289	161	610	105	167	1"1/2
FAG 55/2 2	444	411	524	220-355	152	289	161	610	105	167	1"1/2

*Исполнение со стандартной трубой горелки — Исполнение TL с удлинённой трубой горелки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 - Фланец для газовой рампы
- 1 - Прокладка для фланца
- 4 - винты крепежные для фланца M 8 x 25
- 4 - винты для крепления фланца горелки к котлу: M 8 x 25
- 1 - тепловой экран
- 3 - Штекеры для электрических соединений
- 1 - Инструкция

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (рисунок А)

Мощность горелки меняется во время работы от:

- **МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ** выбираемой внутри области А,
- до **МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ** которая не должна быть меньше, чем минимальный предел на графике:

FAG 39/2 2 = 70 кВт

FAG 55/2 2 = 100 кВт

Внимание

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ была получена при температуре окружающей среды 20 °С и атмосферном давлении 10 мбар (приблизительно 0 метров над уровнем моря), головка отрегулирована как показано на странице 11.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ (Рисунок В)

Области применения были получены на специальных испытательных котлах, в соответствии со стандартом EN 676. На рисунке (В) даны диаметр и длина камеры сгорания, использовавшейся для проведения испытаний.




Пример: Мощность 350 Мкал/час:
Диаметр 50 см – длина 1,5 метра.

КОТЛЫ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Соединение горелка-котел не создаст проблем, если котел прошел испытания в ЕЭС и размеры камеры сгорания почти такие же, как те, которые приведены в диаграмме (В).

Если же горелку необходимо поставить на котел бытового назначения не прошедшего испытания в ЕЭС и/или размеры его камеры сгорания довольно значительно отличаются в меньшую сторону от значений, приведенных в диаграмме (В), то необходимо проконсультироваться с производителем.

Помимо этого, для котлов с инверсионной камерой сгорания (двухходовых), рекомендуется проверить длину головки горелки в соответствии с рекомендациями производителя котла.

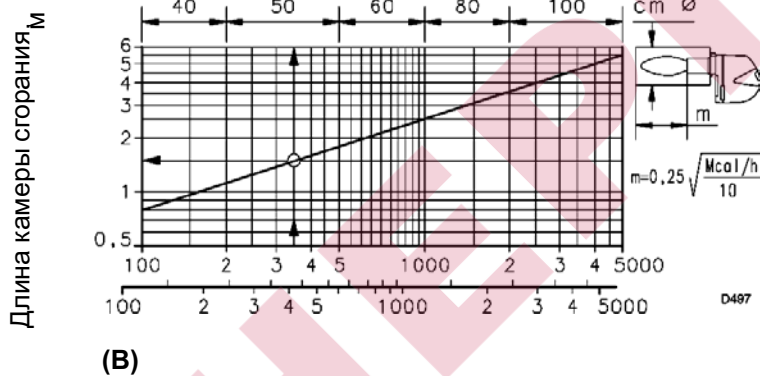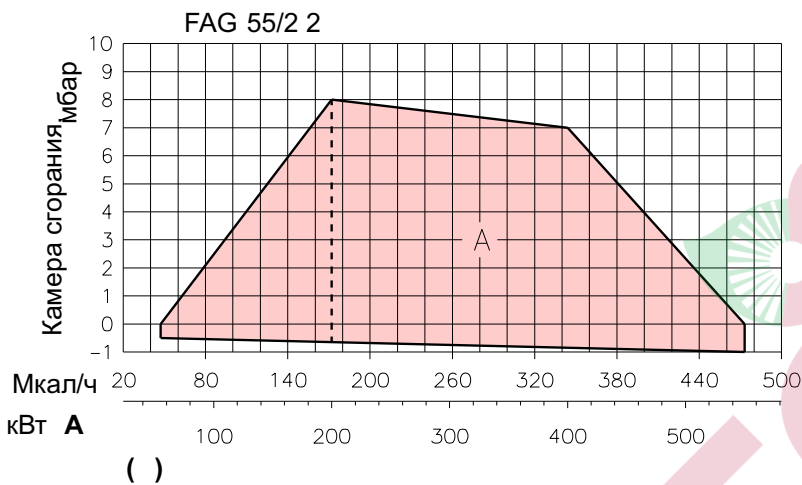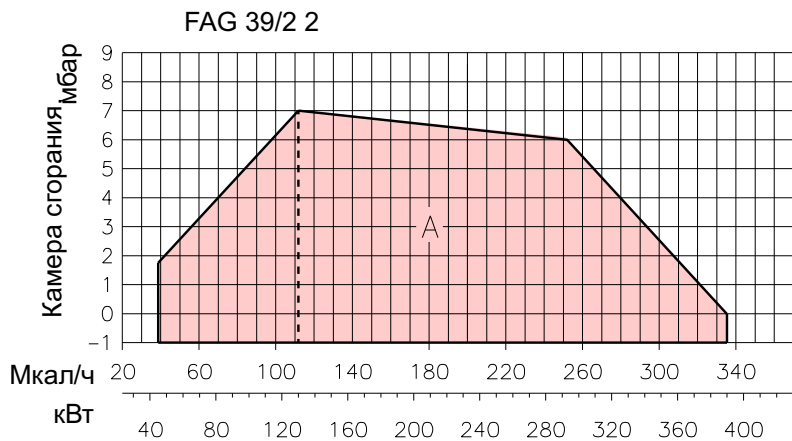

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА

FAG 39/2 2

Δр (мбар)

кВт	1	2	3					
			MB 405	MB 407	MB 410	MB 412	MB 415	MB 420
125	0,3	0,1	14,7	8,0	4,2	2,2	–	–
150	0,9	0,1	20,6	11,3	5,7	2,9	–	–
200	2,0	0,1	32,8	18,2	9,1	4,5	–	–
250	3,1	0,2	46,8	26,4	13,2	6,5	3,8	–
300	4,3	0,3		36,9	18,1	8,7	4,9	3,4
350	5,9	0,4		48,2	23,0	11,3	6,1	4,3
390	7,1	0,6		57,5	27,1	13,5	7,1	5,0

FAG 39/2 2

Δр (мбар)

кВт	1	2	3				
			MB 407	MB 410	MB 412	MB 415	MB 420
200	0,8	0,1	18,2	9,1	4,5	–	–
250	1,8	0,2	26,4	13,2	6,5	3,8	–
300	2,8	0,3	36,9	18,1	8,7	4,9	3,4
350	3,9	0,4	48,2	23,0	11,3	6,1	4,3
400	4,9	0,6		28,3	14,1	7,4	5,2
450	6,1	0,7		34,0	16,9	8,7	6,1
500	7,5	0,9		40,0	19,9	10,1	7,0
550	9,0	1,1		45,9	23,2	11,6	8,2

(A)

В таблицах приведены значения минимальной потери давления на трубопроводе подачи газа в зависимости от максимальной мощности горелки.

Колонка 1

Потеря давления на головке горелки.

Давление газа измерено на штуцере для измерения давления газа (1) (рисунок В), давление в камере сгорания 0 мбар.

Колонка 2

Потеря давления на дроссельном клапане газа (2) (рисунок В) при максимальном открывании 90°.

Колонка 3

Потеря давления на газовой рампе (3) (рисунок В), которая включает в себя:


Регулировочный клапан VR, предохранительный клапан VS (оба открыты максимально), регулятор давления R, фильтр F.

Приведенные в таблице значения соответствуют условиям:

Природный газ G20 низшая теплотворная способность 9,45 кВт*час/Sm³ (8,2 Мкал/Sm³),

Если используется природный газ G25 низшая теплотворная способность 8,13 кВт*час/Sm³ (7,0 Мкал/Sm³), то необходимо умножить табличные значения следующим образом:

- Колонку 1-2: на 1,5;
- Колонку 3: на 1,35

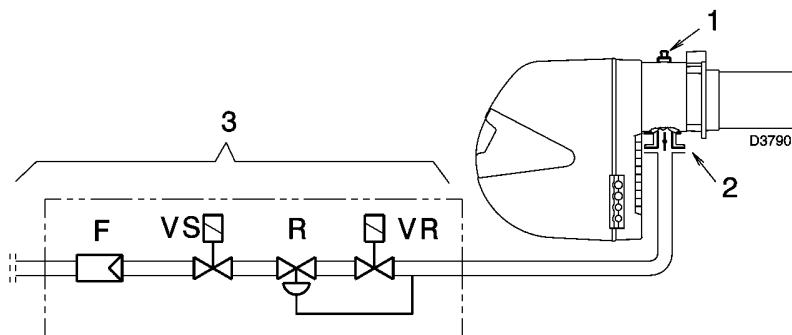

(В)

Если необходимо узнать приблизительную максимальную мощность горелки:

- вычитите из давления газа на отводе (1) (рисунок В) давление в камере сгорания
- в таблице для соответствующей горелки найдите значение давления, наиболее близкое к полученному результату вычитания
- слева прочтите мощность, которая ему соответствует.

Пример – FAG 39/2 2:

- Работа на максимальной мощности
- природный газ G20, низшая теплотворная способность $9,45 \text{ кВт} \cdot \text{час} / \text{м}^3$
- давление газа на штуцере отбора давления (1) рисунок (В) = 5,1 мбар
- давление в камере сгорания = мбар

$$5,1 - 2 = 3,1 \text{ мбар}$$

Давлению 3,1 мбар, колонка 1, в таблице для FAG 39/2 2 соответствует мощность 250 кВт.

Это значение используется как первое приближение. После этого реальная мощность измеряется с помощью счетчика.

Если же вы наоборот хотите узнать давление газа, которое должно быть на штуцере отвода давления (1) рисунок (В), при условии что вы зафиксировали мощность, при которой должна работать горелка, действуйте следующим образом:

- найдите в таблице для данной горелки мощность, ближайшую к заданному значению мощности
- справа, в колонке 1, прочтите давление на штуцере отвода давления (1) (В)
- сложите давление в камере сгорания с этим значением.

Пример – FAG 39/2 2:

- требуемая максимальная мощность горелки – 250 кВт
- природный газ G20 низшая теплотворная способность $9,45 \text{ кВт} \cdot \text{час} / \text{м}^3$
- давление газа при мощности 250 кВт, из таблицы для горелки RS 34, колонка 1А = 3,1 мбар
- давление в камере сгорания = мбар

$$3,1 + 2 = 5,1 \text{ мбар}$$

это и будет давление, которое должно быть на штуцере отвода давления (1) рисунок (В).

МОНТАЖ

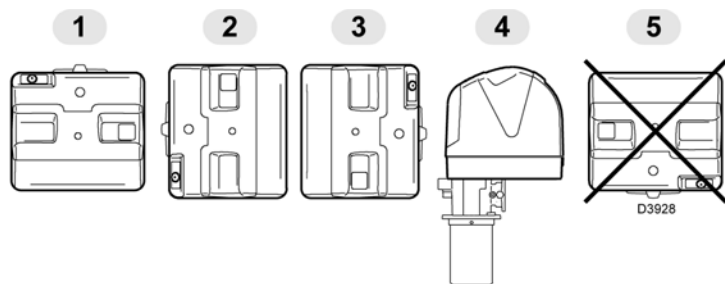


рисунок (А)

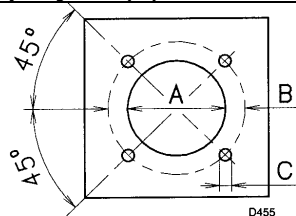


рисунок (В)

мм	A	B	C
FAG 39/2 2	160	224	M 8
FAG 39/2 2	160	224	M 8

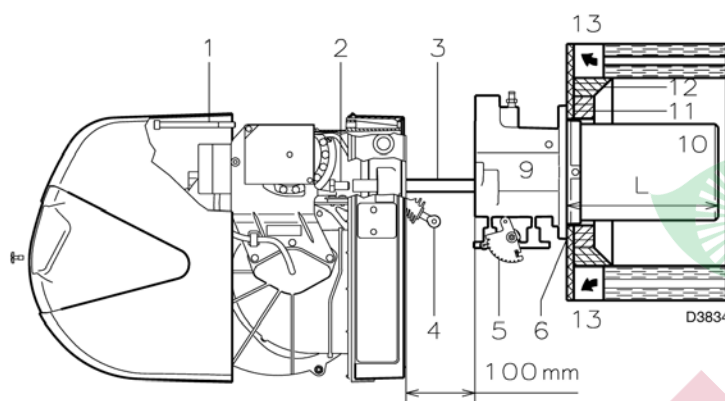


рисунок (С)

ДАТЧИК ЭЛЕКТРОД

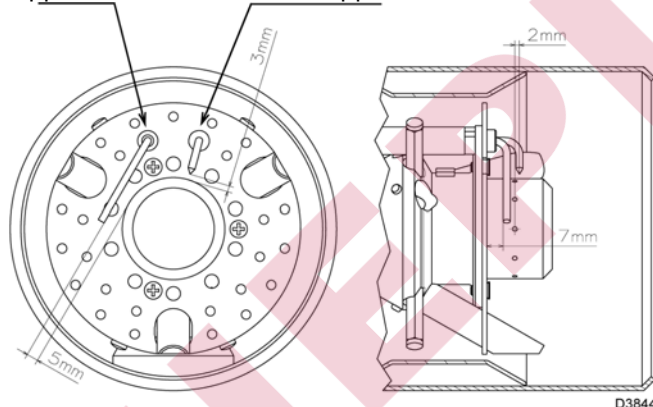


рисунок (D)

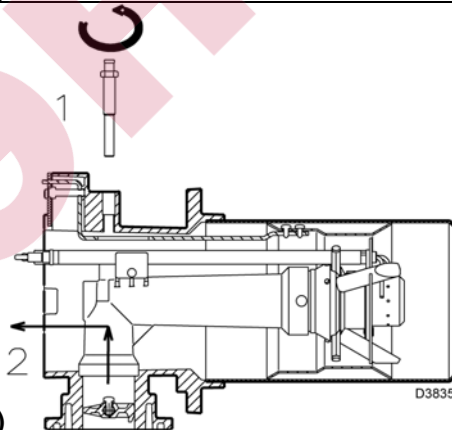


рисунок (Е)

МОНТАЖ ГОРЕЛКИ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И НОРМАТИВАМИ.

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (А)

Горелка предназначена для функционирования только в положении 1, 2, 3 и 4. Рекомендуется устанавливать горелку в положение 1, поскольку только в этом положении можно выполнять техническое обслуживание горелки, как описано далее в настоящем руководстве. При установке горелки в положение 2, 3 и 4, она может работать, но труднее выполнять техническое обслуживание и проверку головки горелки, которые описаны на странице 19.

Любое другое положение плохо отражается на работе горелки. Запрещается устанавливать горелку в положении 5, поскольку оно является небезопасным.

ФЛАНЕЦ КОТЛА (В)

Просверлите отверстия во фланце котла, который закрывает камеру сгорания, как показано на рисунке (В). Расположение отверстий с резьбой можно разметить с помощью теплового экрана, который входит в комплект поставки горелки.

ДЛИНА ГОЛОВКИ (С)

Длина головки выбирается в соответствии с инструкциями производителя котлов, но в любом случае, она должна быть больше, чем толщина дверцы котла, включая толщину огнеупорного материала.

Для котлов, у которых дымовые газы выходят спереди (13), или с инверсионной камерой сгорания, установите защиту (11) из огнеупорного материала между огнеупорной защитой котла (12) и головкой (10).

Данная защитная прокладка не должна препятствовать выниманию головки.

На котлы, передняя часть которых охлаждается водой, не требуется ставить огнеупорную прокладку (11) — (12) (рисунок С), если только это не требует производитель котла.

КРЕПЛЕНИЕ ГОРЕЛКИ НА КОТЕЛ (С)

Перед тем, как устанавливать горелку на котел, через головку горелки убедитесь, что датчик и электрод установлены правильно, как показано на рисунке (D).

Затем снимите головку горелки следующим образом, рисунок (С).

- Отсоедините шарнирное соединение (4) градуированного сектора (5);
- Снимите винты (2) с направляющих (3)
- Снимите винт (1) и сдвиньте горелку назад вдоль направляющих (3) приблизительно на 100 мм
- Отсоедините провода датчика и электрода, а затем сдвиньте всю горелку вдоль направляющих (3).

Закрепите узел (9) (рисунок С) на фланце котла, установив защитный тепловой экран (6) (рисунок С), который входит в комплект поставки. Используйте 4 винта, которые также входят в комплект поставки, предварительно защитите резьбу специальным материалом для резьбы. Соединение горелка-котел должно быть герметичным.

Если при проверке окажется, что датчик или электрод установлены неправильно, снимите винт (1) (рисунок Е), выньте внутреннюю часть головки (2) (Е) и установите их правильно. Не поворачивайте датчик, а оставьте его как показано на рисунке (D); если он будет находиться слишком близко к электроду розжига, может повредиться усилитель блока управления (автомата горения).

ВНИМАНИЕ

Переходите к монтажу внутренней части головки горелки (2) (рисунок Е), закрутив винт (1) (рисунок Е) с моментом затяжки 4-6 Нм.

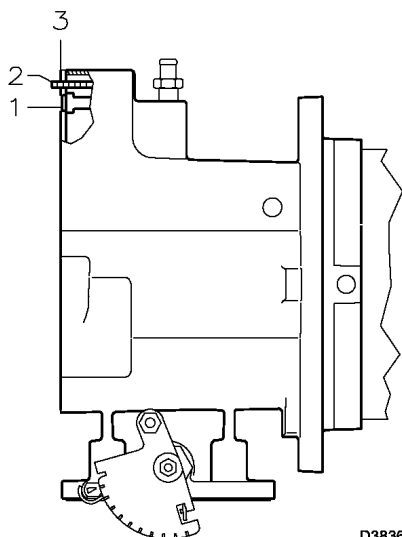


рисунок (А)

D3836

номер риски (воздух=газ)

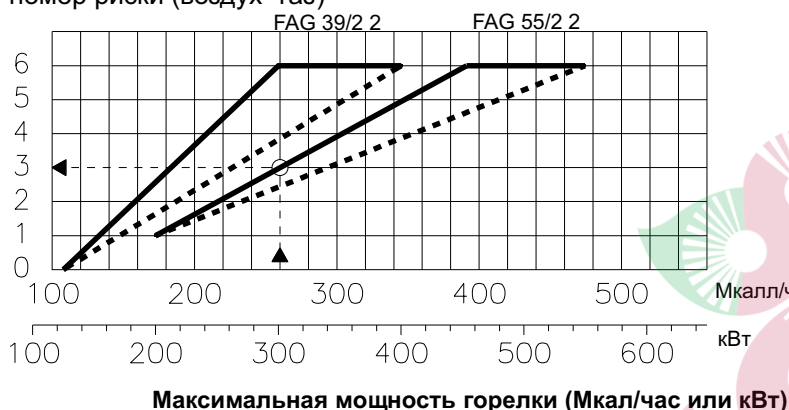


рисунок (В)

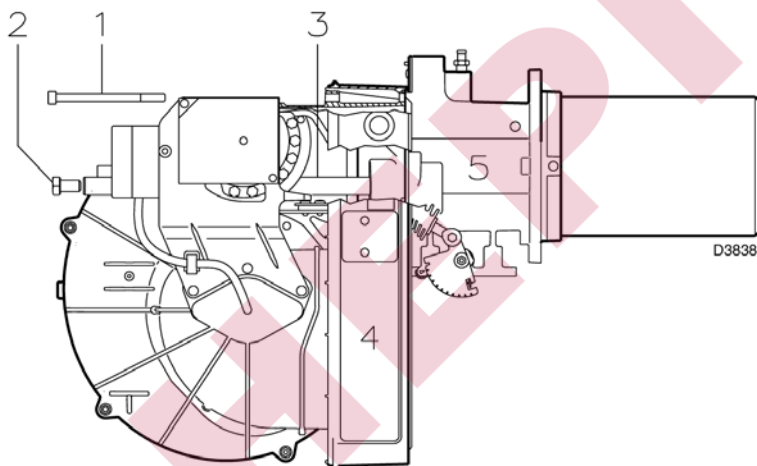


рисунок (С)

РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ ГОРЕЛКИ

Теперь головка и соединительный патрубок закреплены на котле, как показано на рисунке (А). На данном этапе можно произвести настройку головки горелки.

Регулировка воздуха (А)

Поверните винт (1) (рисунок А), пока нужная вам риска на пластинке (2) (рисунок А) не совпадет с поверхностью пластинки (3) (рисунок А).

Пример:

Мощность горелки FAG 55/2 2 = 300 кВт. Из графика (В) видно, что для того чтобы максимальная мощность составляла 300 кВт, необходимо установить регулировку воздуха на риску 4, вычитая из данного значения давление в камере. В этом случае потеря давления на головке горелки получается и 3 колонки 1 на странице 9.


ЗАМЕЧАНИЕ

Если давление в камере сгорания равно 0 мбар, то регулировка воздуха осуществляется по пунктирной линии, прочерченной на графике (В).

По окончании регулировки головки, установите горелку (4) (рисунок С) обратно на направляющие (3) (рисунок С) на расстоянии приблизительно 100 мм от соединительной муфты (5) (рисунок С) – горелка должна находиться в таком положении, как показано на рисунке (С) на странице 11 – вставьте провод датчика и провод электрода, после чего сдвиньте горелку до муфты, горелка окажется в положении, как показано на рисунке (С). Вставьте винты (6) обратно в направляющие (3). Закрепите горелку на соединительной муфте с помощью винта (1).

Внимание


В момент закрытия горелки вдоль двух направляющих, рекомендуется аккуратно потянуть наружу провод высокого напряжения и провод датчика обнаружения пламени, так чтобы они были слегка натянутыми.

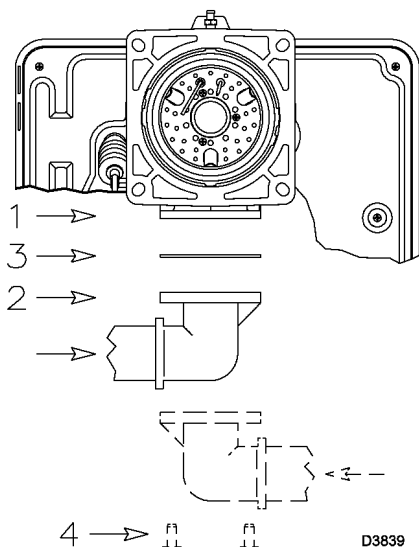

(C) подачи

Линия газа

- Газовая рампа присоединяется к разъему для газа (1) (рис. А) с помощью фланца (2), прокладки (3) и винтов (4), которые входят в комплект поставки горелки.
- Рампа может присоединяться как слева, так и справа, как вам удобнее, смотри рисунок А.
- Электромагнитный клапан газа должен находиться как можно ближе к горелке для того, чтобы газ достигал головки горелки за безопасное время 3 секунды.

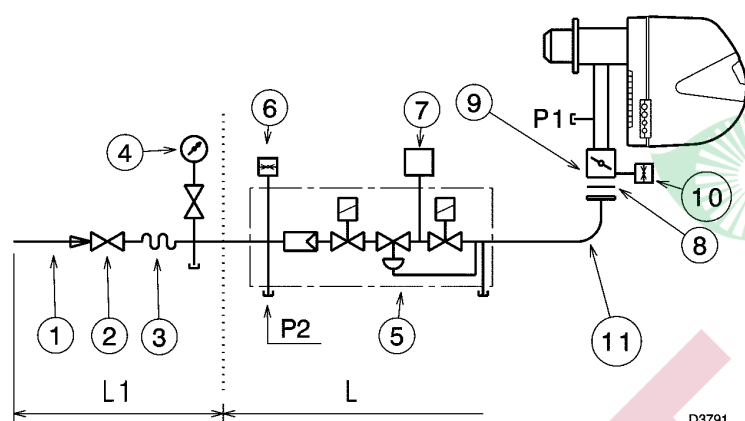

(B)

ГАЗОВАЯ РАМПА (B)

Она проходит испытания вместе с горелкой по стандартам EN 676 и поставляется отдельно от горелки в соответствие со своими кодами, указанными в таблице (C).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (B)

- 1 – трубопровод подачи газа
- 2 – ручной вентиль
- 3 – антивибрационная вставка
- 4 – манометр с кнопочным вентилем
- 5 – Газовый мультиблок, состоящий из:
 - фильтр (сменный)
 - рабочий клапан
 - регулятор давления
- 6 – реле минимального давления газа
- 7 – устройство контроля герметичности клапанов. В соответствии со стандартом EN 676 для горелок с максимальной мощностью более 1200 кВт обязательно должен производиться контроль герметичности.
- 8 – прокладка.
- 9 – Дроссельная заслонка регулирования газа
- 10 – Реле максимального давления газа (дополнительный аксессуар)
- 11 – адаптер газовая рампа – горелка P1 – давление на головке горелки

P1 – давление на головке горелки

P2 – давление перед клапанами/регулятором

L – газовая рампа, поставляется отдельно в соответствии с кодом, указанным в таблице (C)

L1 – часть контура, которая должна выполняться монтажной организацией.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ (С)

С.Т. = устройство контроля герметичности клапанов газа:

- газовая рампа не имеет данного устройства контроля герметичности; это устройство можно заказать отдельно, смотри колонку 7 и установить его впоследствии.

♦ = устройство контроля герметичности VPS смонтировано на газовой рампе.

7 = устройство контроля герметичности клапанов VPS. Поставляется по запросу, отдельно от газовой рампы.

11 = адаптер газовая рампа – горелка. Поставляется по запросу, отдельно от газовой рампы.

Замечание

Для получения информации о настройке газовой рампы, смотри руководство, которое к ней прилагается.

ГОРЕЛКИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ГАЗОВЫЕ РАМПЫ ПРОШЕДШИЕ ИСПЫТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 676

Газовые рампы L			ГОРЕЛКА			
модель	Ø	С.Т.	FAG 39/2	FAG 55/2	7 КОД	11 КОД
MB-DLE 405	¾"	-	•	-	•	•
MB-DLE 407	¾"	-	•	•	•	•
MB-DLE 410	1"	-	•	•	•	•
MB-DLE 412	1"1/4	-	•	•	•	-
MB-DLE 415	1"1/2	-	•	•	•	-
MB-DLE 420	2"	- ♦ ♦	•	•	• • • •	•


** Рампы, укомплектованные 6-и контактным штекером для подключения к горелке.

Замените 6-и контактный штекер на тот, который поставляется вместе с горелкой, в соответствии со схемой, изображенной на странице 28.




(С)

НАСТРОЙКА ПЕРЕД РОЗЖИГОМ

РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

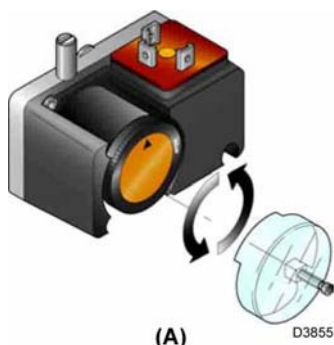

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

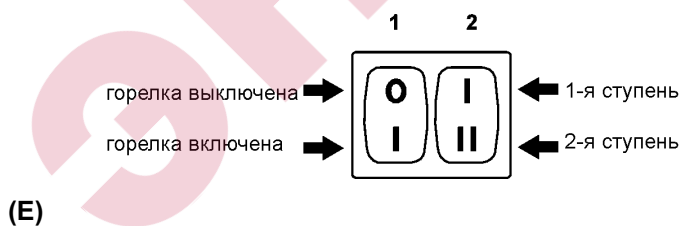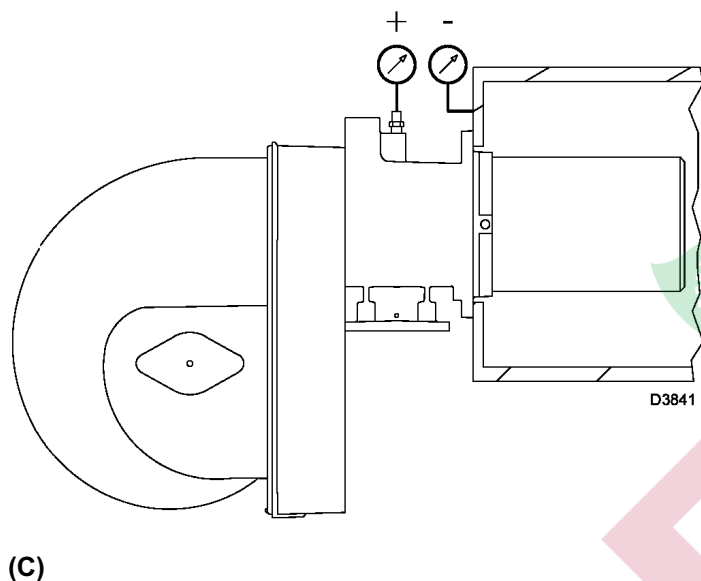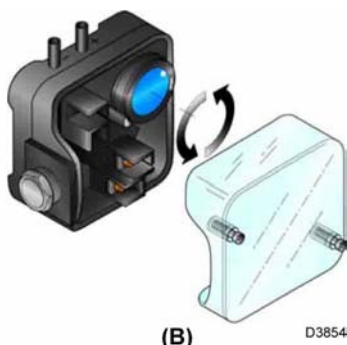

ВНИМАНИЕ
ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ,
ОСНАЩЕННЫМ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ.

Настройка головки горелки, подачи воздуха и газа уже была описана на странице 12. Другие настройки осуществляются следующим образом:

- Откройте ручные вентили, которые находятся перед газовой рампой.
- Установите реле минимального давления газа на начало шкалы (рисунок А).
- Установите реле давления воздуха на начало шкалы (рисунок В).
- Выпустите воздух из трубопровода газа.
- Рекомендуется выводить выпускаемый воздух за пределы здания, через пластиковую трубку, до тех пор, пока вы не почувствуете запах газа.
- Установите манометр (рисунок С) на штуцер отбора давления газа, который находится на соединительном патрубке горелки. Он служит для того, чтобы приблизительно вычислять мощность горелки с помощью таблиц, приведенных на странице 9.
- Присоедините параллельно двум электромагнитным клапанам газа VRи VS две лампочки или тестер для контроля момента подачи напряжения.

В этом нет необходимости, если каждый электромагнитный клапан имеет световой индикатор, сигнализирующий о наличии напряжения.

Перед розжигом горелки рекомендуется отрегулировать газовую рампу таким образом, чтобы розжиг происходит в максимальной безопасности, то есть при небольшом расходе газа.

СЕРВОМОТОР (D)

Сервомотор, посредством кулачка с изменяемым профилем одновременно регулирует положение воздушной заслонки и дроссельного клапана газа. Угол поворота сервомотора такой же, как угол на градуированном секторе дроссельной заслонки газа. Сервомотор осуществляет поворот на 90° за 12 секунд.

Не изменяйте положение кулачков, которое задается на заводе изготовителе; просто проверьте, что они находятся в положении, как указано ниже:

Кулачок St2: 90°

Ограничивает поворот в сторону максимума. Когда горелка работает на 2-й ступени, дроссельный клапан газа должен быть полностью открыт: 90°.

Кулачок St0: 0°

Ограничивает поворот в сторону минимума. Когда горелка выключена, воздушная заслонка и дроссельный клапан газа должны быть закрыты: 0°.

Кулачок MV

Не используется.

ЗАПУСК ГОРЕЛКИ

Замкните элементы дистанционного управления и установите:

- Переключатель (1) (рисунок Е) в положение «горелка включена».
- Переключатель (2) (рисунок Е) в положение «1-я СТУПЕНЬ».

Как только горелка запустится, проверьте направление вращения крыльчатки вентилятора через глазок контроля пламени (17) (рисунок А) на странице 6.

Убедитесь, что лампочки или тестеры, соединенные с электромагнитными клапанами, или световые Чиндикаторы на самих электромагнитных клапанах, сигнализируют об отсутствии напряжения.

Если они сигнализируют о наличии напряжения, **немедленно** остановите горелку и проверьте электрические соединения

РОЗЖИГ ГОРЕЛКИ

После выполнения вышеописанных процедур, горелка должна зажечься. Если же двигатель запускается, но пламя не появляется и блок управления (автомат горения) производит аварийную остановку, разблокируйте его и подождите, пока горелка вновь не попытается произвести розжиг.


Если розжига все-таки не происходит, это может означать, что газ не поступает к головке горелки в течение безопасного отрезка времени в 3 секунды. В этом случае увеличьте расход газа при розжиге.

Поступление газа в соединительную муфту горелки можно определить по манометру (рисунок С).

После того, как произошел розжиг, перейдите к окончательной настройке горелки.

РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ

Для того, чтобы отрегулировать горелку оптимальным образом, необходимо произвести анализ дымовых газов, выходящих из котла после сгорания.

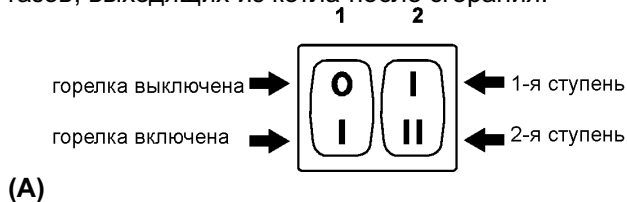

Отрегулируйте в следующей последовательности:

- 1 – мощность горелки на 2-й ступени
- 2 – мощность горелки на 1-й ступени
- 3 – промежуточные мощности
- 4 – реле давления воздуха
- 5 – реле минимального давления газа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРИ РОЗЖИГЕ (МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ)

В соответствии со стандартом EN 676:

Горелки с максимальной мощностью не более 120 кВт

Розжиг может происходить при максимальной рабочей мощности. Пример:

- максимальная рабочая мощности: 120 кВт.
- максимальная мощность при розжиге: 120 кВт

Горелки с максимальной мощностью более 120 кВт

Розжиг должен происходить при мощности, меньшей, чем максимальная рабочая мощность.

Если мощность при розжиге не превышает 120кВт, то расчет делать не надо. Если же мощность при розжиге превышает 120кВт, стандарт привязывает это значение к безопасному времени "ts" на блоке управления (автомате горения):

для ts = 3с мощность розжига должна быть не более 1/3 максимальной рабочей мощности.

Пример:

Максимальная рабочая мощность составляет 450 кВт.

Мощность розжига должна быть не более чем 150 кВт для ts = 3 с;

Чтобы измерить мощность розжига, выполните следующую последовательность действий:

- выньте штекер из разъема (24) (рисунок А) страница бна проводе датчика ионизации (горелка произведет розжиг, а по истечении безопасного времени произведет аварийную остановку).
- Выполните один за другим 10 розжигов.
- Посчитайте по счетчику количество сгоревшего газа.

Это количество должно быть не больше, чем количество, полученное по формуле, для ts=3с:

$$V_g = \frac{Q_a \text{ (максимальная производительность горелки)} \times n \times t_s}{3600}$$

Vg: объем газа, израсходованный при проведении этих розжиглов (sm³)

Qa: расход газа при розжиге (sm³)

n: количество розжигов (10)

Ts: безопасное время (в секундах)

Пример для газа G 20 (9,45 кВт/Sm³):

Мощность при розжиге 150 кВт, что соответствует 15,87 Нм³/час.

После 10 розжигов с последующей аварийной остановкой, расход, который вы увидите на счетчике, должен быть не больше чем:

$$V_g = \frac{15,87 \times 10 \times 3}{3600} = 0,132 \text{ Sm}^3$$

1 –МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ НА 2-й СТУПЕНИ

Мощность горелки на 2-й ступени, должна всегда выбираться так, чтобы она находилась внутри рабочей области, приведенной на странице 8.


Мы остановились на том, что горелка произвела розжиг и работает на 1-й ступени. Теперь переведите переключатель (2) (рисунок А) в положение 2-я ступень: серводвигатель откроет воздушную заслонку и одновременно с этим откроет также дроссельную заслонку газа на 90°.

Регулировка газа

Расход газа считывается со счетчика.

Примерно его можно получить из таблиц, приведенных на странице 9, достаточно посмотреть давление газа на, смотри рисунок (С)на странице 15, и вычислить производительность по алгоритму, приведенному на странице 10.

- Если вы хотите снизить расход, уменьшите давление газа на выходе, а если оно уже минимальное, прикройте немного регулировочный клапан VR.
- Если вы хотите повысить расход, увеличьте давление газа на выходе.

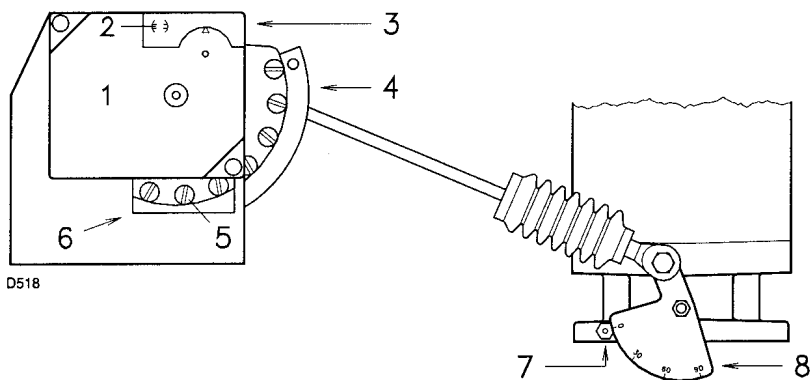

- 1 серводвигатель
 2 сцеплен / расцеплен эксцентрик 4
 3 панель, закрывающая эксцентрики
 4 эксцентрик с изменяемым профилем
 5 винты для изменения регулируемого профиля
 6 прорезь для доступа к винтам 5
 7 стрелка градуированного сектора
 8 градуированный сектор дроссельной заслонки газа

(A)

Регулировка воздуха


Постепенно измените конечный профиль эксцентрика (4) (рисунок А), с помощью винтов эксцентрика, которые видны внутри отверстия (6) (А).

- для увеличения расхода воздуха затяните винты
- для уменьшения расхода воздуха ослабьте винты.

2 –МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ НА 1-й СТУПЕНИ

Мощность горелки на 1-й ступени должна находиться внутри рабочей области, приведенной в диаграммах на странице 6.

Переведите переключатель (2) (рисунок А) на странице 17 в положение «1-я ступень»: серводвигатель закроет воздушную заслонку и одновременно с этим закроет дроссельную заслонку газа до 15°, то есть до значения, установленного на заводе.

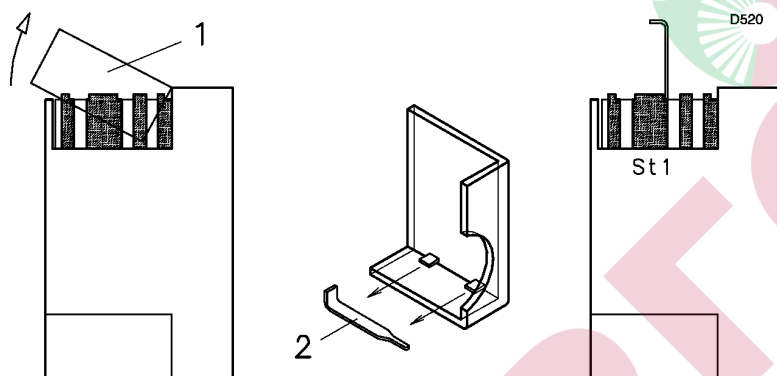

(B)

Регулировка газа

Измерьте расход газа на счетчике.

-если вы хотите уменьшить его расход, немного уменьшите угол кулачка St1 (рисунок В), делая небольшие последовательные перемещения, то есть начните от угла 15°, затем перейдите к 13°, 11° и так далее...

-если же вы хотите увеличить его расход, перейдите на 2-ю ступень с помощью переключателя (2) (рисунок А) на странице 17, немного увеличьте угол эксцентрика St1 (В), делая небольшие последовательные перемещения, то есть начните от угла 15°, затем перейдите к 17°, 19° и так далее...

Затем вернитесь на 1-ю ступень и измерьте расход газа.

ЗАМЕЧАНИЕ

Серводвигатель следует за изменением положения кулачка St1, только когда его угол уменьшается. Если же угол кулачка необходимо увеличить, то сначала необходимо перейти на 2-ю ступень, затем увеличьте угол кулачка, а затем вернуться на 1-ю ступень, чтобы проверить результат регулировки.

Если увеличить угол кулачка St1, когда горелка работает на 1-й ступени, произойдет остановка горелки.

Если необходимо отрегулировать кулачок St1, снимите крышку (1), которая просто защелкнута, как показано на рисунке (В), выньте изнутри специальный ключ (2) и вставьте его в прорезь на кулачке St1, предназначенную для этого ключа.

Регулировка воздуха

Постепенно измените начальный профиль эксцентрика (4) (рисунок А), с помощью винтов эксцентрика, которые видны внутри отверстия (6) (А). Старайтесь не поворачивать первый винт: этот винт полностью закрывает воздушную заслонку.

3 – ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Регулировка газа

Не требуется никакой регулировки

Регулировка воздуха


Погасите горелку с помощью выключателя (1) рисунок (А) на странице 17, положение О, отсоедините эксцентрик с изменяемым профилем от серводвигателя, для этого переведите паз (2) (рисунок А) на сервомоторе в вертикальное положение, затем отрегулируйте промежуточные винты эксцентрика таким образом, чтобы изгиб профиля был плавным. Поверните вручную эксцентрик несколько раз вперед и назад, и убедитесь в том, что он поворачивается мягко и не заедает.

По возможности старайтесь не смещать винты на концах эксцентрика, которые были уже отрегулированы до этого и которые задают угол открывания заслонки на 1-й и на 2-й ступени.

ЗАМЕЧАНИЕ


После окончания регулировки мощности «2-я ступень – 1-я ступень – промежуточная» вновь проверьте розжиг: шум при розжиге должен быть такой же, как и при нормальной работе горелки. Если же горелка будет работать с пульсацией, уменьшите мощность (расход газа) при розжиге.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (4) (рисунок А на странице 6)

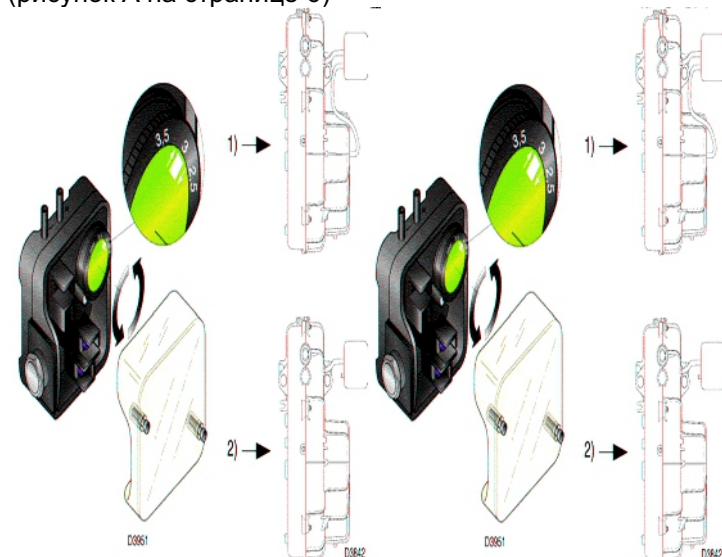


(A)

РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

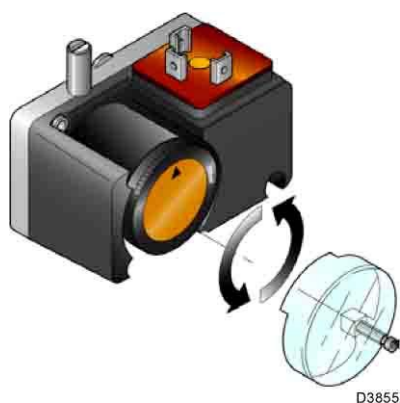

(B)

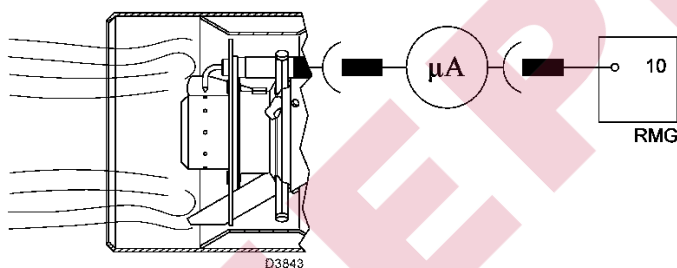

(C)

3 – РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (рис. В)

Выполняйте настройку реле минимального давления газа после того, как вы осуществите все прочие регулировки горелки при реле минимального давления газа, установленным на начало шкалы (рисунок В).

Во время работы горелки на 2-й ступени, увеличьте давление, плавно повернув по часовой стрелке специальную ручку, вплоть до остановки горелки.

Затем поверните ручку против часовой стрелки на 2 мбар и затем вновь запустите горелку, чтобы проверить, как она работает.

Если горелка снова остановится, поверните ручку еще на 1 мбар против часовой стрелки.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ (C)

Горелка оборудована блоком ионизации для проверки наличия пламени. Минимальный ток, при котором работает блок управления (автомат горения) – 6 мкА. Обычно горелка подает гораздо больший ток, так что, как правило, не требуется никаких проверок. Однако, когда вы хотите измерить ток ионизации, необходимо вынуть штекер из разъема (24) (рисунок А на странице 6), расположенный на проводе датчика ионизации и присоединить амперметр для постоянного тока со шкалой на 100 мкА. Следите за полярностью.

4 – РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (рис. А)

Выполняйте настройку реле давления воздуха после того, как вы осуществите все прочие регулировки горелки при реле давления воздуха, установленным на начало шкалы (рисунок А).

При горелке, работающей на 1-й ступени, увеличьте давление настройки, плавно повернув по часовой стрелке специальную ручку, вплоть до аварийной остановки горелки.

Затем поверните ручку против часовой стрелки до значения равного приблизительно 20% от базового значения и затем проверьте, как запускается горелка.

Если снова произойдет аварийная остановка горелки, поверните ручку еще чуть-чуть против часовой стрелки.

Внимание: по стандарту, реле давления воздуха должно быть настроено так, чтобы содержание газа СО в дымовых газах не превышало 1% (10.000 ppm (млн⁻¹)).

Для того, чтобы проверить это, вставьте анализатор дымовых газов в дымоход, медленно закройте всасывающий патрубок вентилятора (например, картонкой) и убедитесь в том, что произойдет аварийная остановка горелки до того, как содержание СО в дымовых газах превысит 1%.


Установленное реле давления воздуха может также работать как «дифференциальное» реле давления, (то есть работающее по разнице давлений), если оно подключено с помощью двух трубок. Если на этапе предварительной продувки в камере сгорания образуется слишком сильное разрежение, которое не дает реле давления воздуха переключиться, то можно добиться этого переключения, установив вторую трубочку между реле давления воздуха и всасывающим патрубком вентилятора. Таким образом, реле давления воздуха станет работать как дифференциальное реле давления.

Внимание: использование реле давления воздуха в дифференциальном режиме допустимо только для промышленного применения и только если стандарты допускают, чтобы реле давления воздуха работало только в зависимости от давления в вентиляторе, без ограничений по содержанию СО.

РАБОТА ГОРЕЛКИ

ПРАВИЛЬНЫЙ РОЗЖИГ


(n° = количество секунд с момента 0)

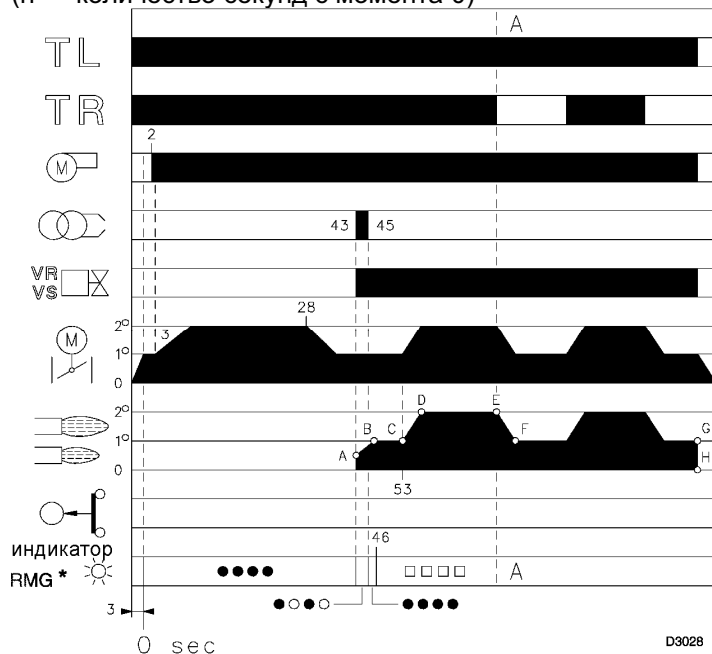

о Погашена z Желтый † Зеленый ▲ Красный
Более подробная информация приведена на странице 23.

(A)

РОЗЖИГА НЕ ПРОИЗОШЛО

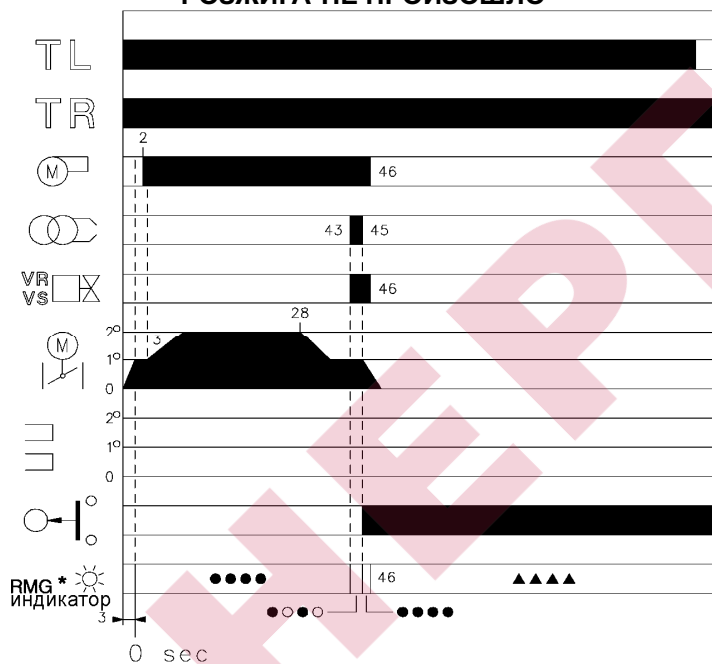

о Погашена z Желтый ▲ Красный
Более подробная информация приведена на странице 23.

(B)

ПУСК ГОРЕЛКИ (рис. А)

- замыкание дистанционного управления TL. Включается серводвигатель: он поворачивается в сторону открывания до угла, заданного на кулачке St1. приблизительно через 3 секунды:
- 0 с :начинается программа автомата горения (блока управления).
- 2 с : Включение двигателя вентилятора.
- 3 с : Включается серводвигатель: он поворачивается в сторону открывания вплоть до срабатывания контакта, соответствующего кулачку St2. Воздушная заслонка устанавливается на производительность, соответствующую 2-й ступени. Затем следует этап предварительной продувки. Расход воздуха как при работе на 2-й ступени. Продолжительность этого этапа 25 секунд.
- 28 с: Включается серводвигатель, он поворачивается в сторону закрывания, вплоть до угла, заданного на кулачке St1.
- 43 с: Воздушная заслонка и дроссельная заслонка газа устанавливаются в положение, соответствующее работе на 1-й ступени. На электроде розжига проскакивает искра. Открываются предохранительный клапан VS и регулировочный клапан VR, быстрое открывание. Происходит розжиг на маленькой мощности, точка А. Мощность постепенно увеличивается, медленное открывание клапана, и достигает уровня 1-й ступени, точка В.
- 45с: Искра пропадает.
- 53с: Если TR замкнут, или вместо него установлен мостик, серводвигатель поворачивается еще, вплоть до срабатывания кулачка St2, воздушная заслонка и дроссельная заслонка газа встают в положение, соответствующее 2-й ступени, участок C-D. Заканчивается цикл пуска автомата горения (блока управления).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ (А)

Горелка с дистанционным регулятором TR

По окончании этапа пуска управление сервомотором перейдет к дистанционному переключателю TR, который контролирует давление или температуру в котле.

Блок управления (автомат горения) в любом случае продолжает следить за наличием пламени и правильным положением реле давления воздуха.

- Если затем температура или давление увеличиваются, и вследствие этого дистанционный регулятор TR размыкается, серводвигатель закрывает воздушную заслонку и дроссельную заслонку газа и горелка переходит со 2-й ступени на 1-ю, участок E-F.
- Если температура или давление станет слишком низким, и вследствие этого дистанционный регулятор TR замкнется, серводвигатель открывает воздушную заслонку и дроссельную заслонку газа и горелка переходит с 1-й ступени на 2-ю. И так далее.
- Горелка останавливается, когда требуется меньше тепла, чем производит горелка на 1-й ступени. Участок G-H. Дистанционный регулятор TL размыкает контакты, сервомотор возвращается на угол 0°, который задается кулачком St0. Заслонка полностью закрывается, чтобы свести к минимуму потери тепла

Горелка без TR, вместо которого стоит мостик

Горелка запускается также как и в предыдущем случае. После чего, если температура или давление увеличивается до такого значения, когда контакты TL размыкаются, горелка гаснет (участок A – A на диаграмме).

РОЗЖИГА НЕ ПРОИЗОШЛО (рис. В)

Если горелка не розжигается, то в течение 3 секунд после открытия клапана газа и через 49 секунд после замыкания контактов TL, происходит аварийная остановка.

При этом загорится красный световой индикатор на автомате горения.

ПОГАСАНИЕ ГОРЕЛКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Если пламя случайно погасло во время работы, в течение 1 секунды произойдет аварийная остановка горелки.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА (при работающей горелке)

- Отсоедините один провод реле минимального давления газа:
- Разомкните контакты термостата/реле давления TL:
- Разомкните контакты термостата/реле давления TS:

Горелка должна остановиться

- Отсоедините трубочку подвода воздуха к реле давления;
- Отсоедините провод датчика ионизации:

Горелка должна произвести аварийную остановку

- Убедитесь, что все механические блокировки приборов управления и контроля хорошо затянуты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Горелка требует периодического технического обслуживания, которое должно выполняться уполномоченными техниками **в соответствии с местным законодательством и нормативами.**

 Периодическое техническое обслуживание является принципиально важным для нормальной работы горелки. Оно помогает снизить бесполезный расход топлива и снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

 Перед тем как выполнять какую-либо чистку или проверку, отключите электрическое питание горелки с помощью главного электрического выключателя системы.

Процесс горения

Выполните анализ отходящих дымовых газов. Если где-то по сравнению с предыдущими проверками произошли сильные изменения, значит, там особенно внимательно надо будет произвести техническое обслуживание.

Утечки газа

Убедитесь, что в трубопроводе, соединяющем счетчик газа и горелку, нет утечек газа.

Фильтр газа

Заменяйте фильтр газа, когда он загрязняется (смотрите руководство на газовую рампу).

Головка горелки

Откройте горелку и проверьте, чтобы все элементы головки горелки находятся в целости и исправности, не деформированы из-за высокой температуры, не загрязнены и стоят на своих местах. В случае сомнений снимите колесо.

Серводвигатель

Освободите кулачок (4) (рисунок А на странице 18), повернув на 90° прорезь (2) (рисунок А на странице 18), вручную поверните его вперед и назад, убедившись в том, что он ходит свободно. Снова сцепите кулачок (4) (страница 18).

Горелка


Убедитесь в том, что нет аномального износа, не ослаблены винты в механизмах и рычагах, которые приводят в движение воздушную заслонку и дроссельную заслонку газа. Также должны быть хорошо затянуты винты, которыми крепятся электрические провода к клеммам и разъемам горелки.

Чистите горелку снаружи, особенно шарнирные соединения и кулачок (4) (рис. А на стр. 18).

Горение

Отрегулируйте горелку в том случае, если параметры процесса горения, замеренные в начале проверки, не соответствуют действующим стандартам или являются неудовлетворительными.

Запишите в специальную карточку новые значения параметров горения, они пригодятся вам при последующих замерах.

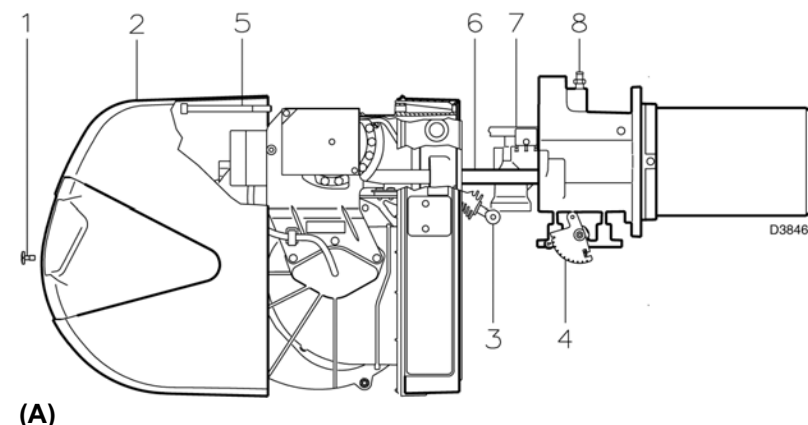

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ГОРЕЛКУ (А):

- Отключите напряжение.
- Отвинтите винт (1) и снимите кожух (2)
- Отсоедините шарнир (3) от градуированного сектора (4)
- Снимите винт (5) только в случае горелок с длинной головкой, откатите горелку назад по направляющим (6) приблизительно на 100 мм. Отсоедините провода датчика и электрода, после чего полностью отодвиньте горелку назад полностью.

Теперь вы можете вынуть распределитель газа (7), предварительно открутив винт (8).


Открутите винты (2) (рис. С на стр. 11) и навинтите два удлинителя (25) (рис. А на стр. 6), которые входят в комплект поставки горелки.

Снова навинтите два винта (2) (рис. С на стр. 11) на концы направляющих.



ВНИМАНИЕ


Переходите к монтажу внутренней части головки горелки, закрутив винт (8) (рис. А) с моментом затяжки равным 4-6 Нм.

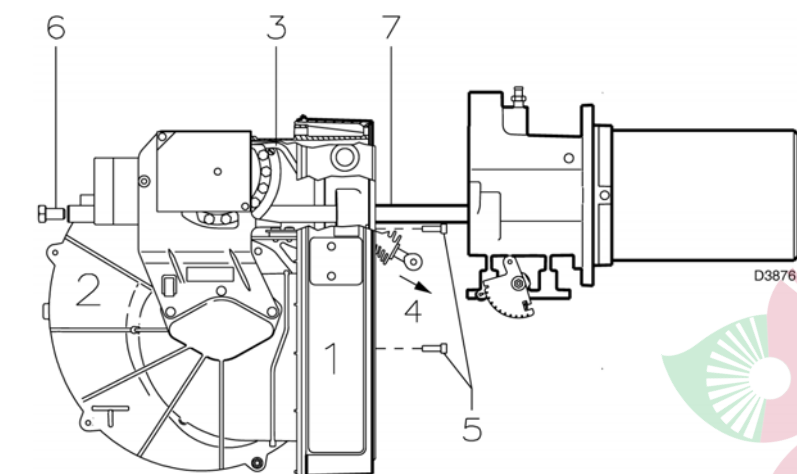

(В)

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ГОРЕЛКУ (В):

- Сдвиньте горелку вперед, оставив приблизительно 100 мм до соединительной муфты.
- Вставьте на место провода и полностью задвиньте горелку.
- Вставьте на место винт (5) и аккуратно потяните наружу провода датчика и электрода, так, чтобы они оказались слегка натянуты.
- Вновь присоедините шарнир (3) к градуированному сектору (4)
- В моделях с длинной головкой отвинтите удлинители и вставьте их в специальный отсек; навинтите на направляющие винты (2) (рис. С на стр. 11).
- Установите на место кожух (2) и закрепите его винтом (1).

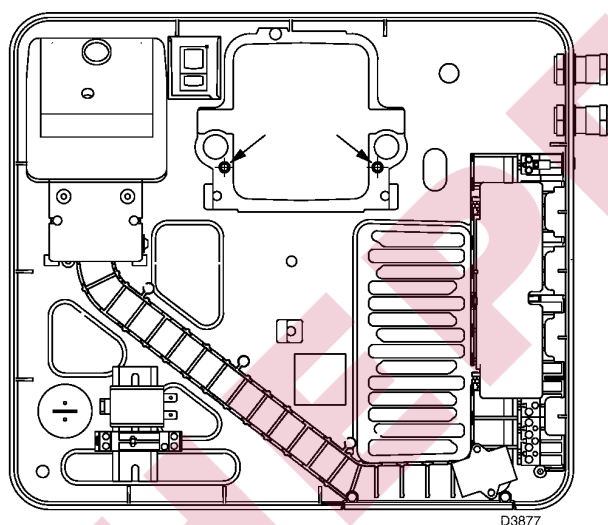

(С)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

Если возникнет необходимость, выполнить какие-либо работы по техническому обслуживанию в электрическом щитке (1) (рис. В), можно снять только блок вентилятора (2) (рис. В), чтобы получить удобный доступ к электрическим компонентам.

Когда горелка открыта, как показано на рисунке А, отвинтите винт на кулачке с изменяемым профилем, отсоедините тягу (3) (рис. В) и снимите ее конец (4) (рис. В).

Теперь отсоедините провода реле давления воздуха, серводвигателя и двигателя вентилятора.

После этого отвинтите 3 винта (5) (рис. В), которые находятся на защитной панели.

Отвинтив 2 винта (6) (рис. В) можно снять блок вентилятора (2) (рис. В) с направляющих (7) (рис. В).

И, наконец, можно взять 2 из 3 винтов (5) (рис. В), чтобы закрепить ими электрический щиток на соединительной муфте, в точках, указанных на рисунке С, после чего можно выполнять работы по ремонту и обслуживанию.

ДИАГНОСТИКА ПРОГРАММЫ ПУСКА

Информация, отображаемая во время пуска, обобщена в следующей таблице:

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВОГО КОДА	
Последовательности	Цветовые коды
Предварительная продувка	zzzzzzzzzz
Этап розжига	z{z{z{z{z
Горелка работает с пламенем – все нормально	
Горелка работает – сигнал о том, что пламя слабое	...{...{...{...{...
Электрическое питание меньше 170 Вольт	z z z z z z z z
Аварийная остановка	z z z z z z z z
Посторонний свет	z ... z ... z ... z
Обозначения: { Погашен z Желтый ... Зеленый z Красный	

РАЗБЛОКИРОВКА АВТОМАТА ГОРЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК

В автомате горения имеется функция диагностики, с помощью которой можно легко определить причину неполадки (сигнализация: **КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР**).

Для того чтобы использовать эту функцию, необходимо подождать 10 секунд, после аварийной остановки (блокировки) автомата горения, после чего необходимо нажать кнопку перезапуска после аварийной остановки.

После этого автомат горения выдаст последовательность импульсов (с частотой 1 секунда), которая повторяется с постоянными интервалами 3 секунды.

После того как будет посчитано количество импульсов и будет определена возможная причина неисправности, необходимо перезапустить систему, удерживая нажатой кнопку в течение времени от 1 до 3 секунд.

Горит КРАСНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, подождите не менее 10 секунд	Блокировка	Нажмите кнопку сброса блокировки и удерживайте ее нажатой > 3 секунд	Импульсы	Интервал 3 с	импульсы
			z z z z z		z z z z z

Далее приведены методы разблокировки автомата горения и выполнения диагностики.

РАЗБЛОКИРОВКА АВТОМАТА ГОРЕНИЯ

Для того чтобы разблокировать автомат горения, выполните следующую последовательность действий:

- Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой от 1 до 3 секунд.
Горелка запустится через 2 секунды после того, как кнопка будет отпущена. Если горелка не запустится, необходимо проверить замыкание ограничительного термостата.

ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Помогает определить тип неисправности горелки, которая привела к ее аварийной остановке.

Для отображения диагностики, выполните следующую последовательность действий:

- Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой более 3 секунд в тот момент, когда световой индикатор горит непрерывным красным светом (аварийная остановка горелки).
Мигание индикатора желтым светом, означает, что данная операция завершена.
После того как индикатор начнет мигать, отпустите кнопку. Количество импульсов мигания указывает на причину неполадки. Расшифровка кодов приведена на странице 21.

ПРОГРАММНАЯ ДИАГНОСТИКА

Позволяет проанализировать работу горелки в течение всего срока ее службы. Для этого горелку необходимо подключить к ПК с помощью оптического датчика, после чего можно будет узнать количество часов работы, количество и тип аварийных остановок, серийный номер автомата горения и прочую информацию.

Для отображения диагностики, выполните следующую последовательность действий:

- Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой более 3 секунд в тот момент, когда световой индикатор горит непрерывным красным светом (аварийная остановка горелки).
Мигание индикатора желтым светом, означает, что данная операция завершена.
Отпустите кнопку на 1 секунду, после чего снова нажмите ее и удерживайте нажатой более 3 секунд, до тех пор, пока индикатор снова не начнет мигать желтым цветом. После того как кнопка будет отпущена, красный световой индикатор начнет мигать с очень высокой частотой: и только в этот момент можно включить оптическое соединение.

После того как данные операции будут завершены, необходимо восстановить первоначальное состояние автомата горения, выполнив описанную выше процедуру разблокировки.

НАЖАТИЕ НА КНОПКИ	СОСТОЯНИЕ АВТОМАТА ГОРЕНИЯ
От 1 до 3 секунд	Разблокировка автомата горения без отображения визуальной диагностики.
Более 3 секунд	Визуальная диагностика состояния аварийной остановки: (световой индикатор мигает с частотой 1 секунда)
Более 3 секунд, находясь в состоянии визуальной диагностики	Программная диагностика с помощью оптического интерфейса и ПК (можно отобразить количество часов работы, аварии и так далее ...)

Последовательность импульсов, выдаваемых автоматом горения, указывает на возможные причины неисправности, перечисленные на странице 26.

СИГНАЛ	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	КАК УСТРАНИТЬ
2 мигания z z	После этапа предварительной продувки и по истечении аварийного времени, происходит блокировка горелки, но пламя так и не появляется	1 – через электромагнитный клапан VR проходит слишком мало газа	Увеличьте подачу
		2 – электромагнитный клапан VR или VS не открывается	Замените катушку или панель выпрямителя
		3 – слишком низкое давление газа	Увеличьте подачу газа на регуляторе
		4 – плохо отрегулирован электрод розжига	Отрегулируйте его, смотри рисунок (D) на странице 11
		5 – электрод замкнут на массу из-за плохой изоляции	Замените его
		6 – неисправен провод высокого напряжения	Замените его
		7 – провод высокого напряжения деформировался из-за высокой температуры	Замените его и защитите
		8 – неисправен трансформатор розжига	Замените его
		9 – неправильно произведено электрическое подключение клапанов или трансформатора розжига	Проверьте подключение
		10 – неисправен блок управления (автомат горения)	Замените его
		11 – закрыт какой-либо клапан, находящийся перед газовой рампой	Откройте его
		12 – в трубопровод попал воздух	Выпустите воздух
		13 – электромагнитный клапан газа VR или VS не подключен, либо имеется обрыв катушки	Проверьте подключения или замените катушку
3 мигания z z z	Горелка не запускается и происходит аварийная остановка	14 – реле давления воздуха находится в рабочем положении	Отрегулируйте его или замените
		Реле давления воздуха не срабатывает из-за слишком низкого давления воздуха:	
	Горелка запускается, а потом происходит аварийная остановка	15 – неправильно настроено реле давления воздуха	Отрегулируйте его или замените
		16 – трубка отбора давления на реле давления засорена	Прочистите ее
		17 – плохо отрегулирована головка	Отрегулируйте ее
		18 – слишком высокое разряжение в топочном пространстве	Соедините реле давления воздуха с всасыванием вентилятора
	Во время этапа предварительной продувки происходит аварийная остановка (блокировка) горелки	19 – неисправен конденсатор (RS 34 – 44 однофазные)	Замените его
		20 – Неисправен магнитный пускатель двигателя (RS 44 трехфазная)	Замените его
		21 – неисправен электрический двигатель	
		22 – Блокировка двигателя (RS 44 трехфазная)	
4 мигания z z z z	Горелка запускается, а потом происходит аварийная остановка	23 – симуляция пламени	Замените блок управления (автомат горения)
	Происходит аварийная остановка в момент остановки горелки	24 – пламя остается в головке горелки или ложная симуляция пламени	Устраните причину пламени или замените блок управления (автомат горения)
7 миганий z z z z z z z	Появляется пламя и происходит аварийная остановка горелки	25 – через электромагнитный клапан VR1 проходит слишком мало газа	Увеличьте подачу
		26 – плохо отрегулирован датчик ионизации	Отрегулируйте его, смотри рисунок (D) на странице 11
		27 – недостаточная ионизация (менее 5 мкА)	Проверьте положение датчика
		28 – датчик замыкает на массу	Отодвиньте его или замените провод
		29 – плохое заземление горелки	Проверьте заземление
		30 – Перепутаны местами фаза и нейтраль	Поменяйте
		31 – авария в цепи обнаружения пламени	Замените блок управления (автомат горения)
	Происходит аварийная остановка во время перехода горелки с 1-й ступени на 2-ю или со 2-й на 1-ю.	32 – Слишком много воздуха или слишком мало газа	Отрегулируйте воздух и газ
	Происходит аварийная остановка во время работы горелки	33 – датчик или провод датчика ионизации замыкает на массу	Замените неисправные детали
		34 – неисправно реле давления воздуха	Замените его
10 миганий z z z z z z z	Горелка не запускается и происходит аварийная остановка	35 – неправильно произведено электрическое подключение	Проверьте подключение
	Происходит аварийная остановка горелки	36 – неисправен блок управления (автомат горения)	Замените его
Нет никакого мигания	Горелка не запускается	37 – Нет электроэнергии	Замкните выключатели – проверьте соединения
		38 – Разомкнуто устройство, контролирующее предельные значения или аварийное устройство	Отрегулируйте его или замените
		39 – разомкнут плавкий предохранитель линии питания	Замените его
		40 – неисправен блок управления (автомат горения)	Замените его
		41 – Нет газа	Откройте ручные краны между счетчиком и газовой рампой
		42 – Слишком низкое давление газа в трубопроводе	Проконсультируйтесь с ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГАЗ
		43 – Реле минимального давления газа не замыкает контакты	Отрегулируйте его или замените
		44 – Серводвигатель не переходит в позицию St1	Замените его
		45 – давление газа в трубопроводе близко к тому значению, на которое настроено реле минимального давления газа. Повторяющееся падение давления, которое происходит после открывания клапана, вызывает временное размыкание контактов самого реле давления, клапан сразу же после этого закрывается и горелка останавливается. Затем давление увеличивается, реле давления вновь замыкает контакты, и цикл пуска повторяется. И так далее.	Уменьшите значение, при котором срабатывает реле минимального давления газа. Замените картридж фильтра газа.
	Розжиг происходит с пульсацией	46 – плохо отрегулирована головка горелки	Отрегулируйте ее, смотри страницу 12
		47 – плохо отрегулирован электрод розжига	Отрегулируйте его, смотри рисунок (D) на странице 11
		48 – заслонка вентилятора плохо отрегулирована, слишком много воздуха	Отрегулируйте ее
		49 – слишком большая мощность при розжиге	Уменьшите мощность
	Горелка не переходит на 2-ю ступень	50 – Не замыкает контакты дистанционный переключатель TR	Отрегулируйте его или замените.
		51 – неисправен блок управления (автомат горения)	Замените его
	Горелка приостанавливается с открытой воздушной заслонкой	52 – неисправен серводвигатель	Замените его
		53 – неисправен серводвигатель	Замените его

ПРИЛОЖЕНИЕ

Электрическое подключение



ЗАМЕЧАНИЯ


Электрические подключения должны выполняться в соответствии с действующими нормативами в той стране, где устанавливается горелка. Эти работы должны выполняться квалифицированными техниками.

Фирма Riello s.p.a. снимает с себя всякую ответственность в том случае, если внесены какие-либо изменения или если подключения выполнены не в соответствии с приведенными здесь схемами.

Используйте гибкую проводку, в соответствии со стандартом EN 60 335-1.

Все соединительные провода, идущие к горелке должны проходить через кабельные сальники.

Кабельные сальники можно использовать по-разному, мы приведем в качестве примера один из способов:

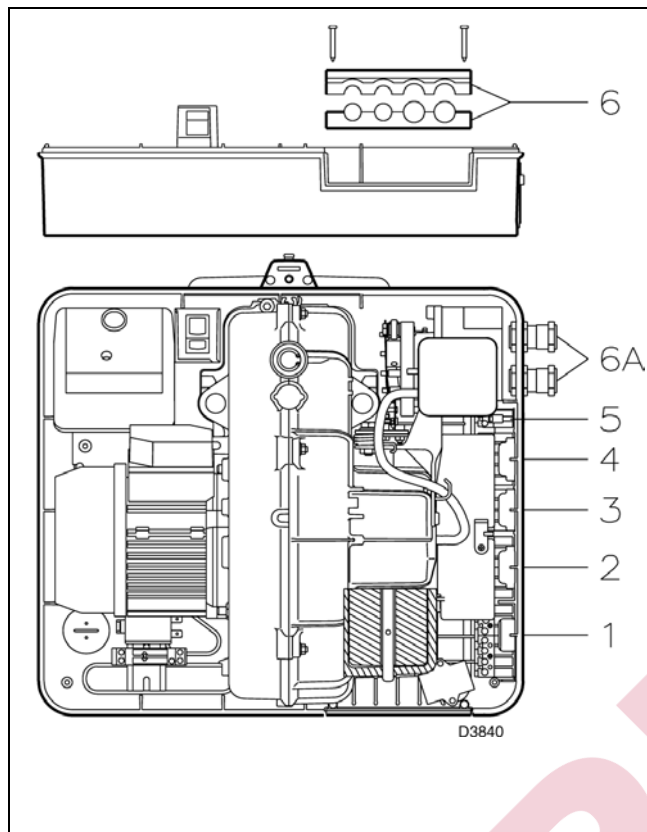


RS 34-44 MZ однофазная горелка

- 1- Разъем на 7 контактов для однофазного питания, термостат/реле давления TL
- 2- Разъем на 6 контактов для клапанов газа, реле давления газа или устройство контроля герметичности клапанов.
- 3- Разъем на 4 контакта для термостата/реле давления TR
- 4- Разъем на 5 контактов, не используется
- 5- Разъем на 2 контакта для аксессуара, реле максимального давления газа
- 6-6A Свободное место для дополнительных кабельных сальников (прodelайте отверстия в случае необходимости в разъемах 6A).

RS 44 MZ трехфазная горелка

- 1- Разъем на 7 контактов для однофазного питания, термостата/реле давления TL
- 2- Разъем на 6 контактов для клапанов газа, реле давления газа или устройство контроля герметичности клапанов.
- 3- Разъем на 4 контакта для термостата/реле давления TR
- 4- Разъем на 5 контактов, для трехфазного электропитания
- 5- Разъем на 2 контакта для аксессуара, реле максимального давления газа
- 6-6A Свободное место для дополнительных кабельных сальников (прodelайте отверстия в случае необходимости в разъемах 6A).

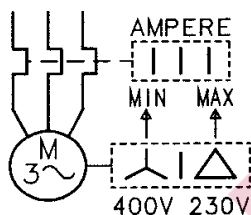

Настройка реле тепловой защиты (RS 44 MZ ТРЕХФАЗНАЯ)

Оно служит для защиты двигателя от сгорания, вызванного сильным увеличением потребляемого тока, которое в свою очередь вызвано пропаданием одной из фаз.

- если двигатель запитан на звезду, 400 В, то переключатель находится в положении "MIN".
- если двигатель запитан на треугольник, 230 В, то переключатель находится в положении "MAX".

Если на шкале теплового реле нет значения, соответствующего потребляемому току двигателя при напряжении 400В, защита двигателя все равно обеспечивается.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Модель RS 44 MZ для трехфазного питания настраивается на заводе для питания 400 Вольт. Если питание 230 Вольт, измените электрическое подключение двигателя (вместо звезды на треугольник) и настройку реле тепловой защиты.
- Горелки RS 34-44 MZ прошли сертификацию для работы с остановками. Это означает, что « по Правилам » они должны останавливаться, по крайней мере, 1 раз в 24 часа, чтобы автомат горения мог произвести проверку своей работоспособности во время пуска. Как правило, остановка горелки обеспечивается термостатом/реле давления котла. Если это не так, необходимо последовательно с контактом IN подключить таймер, который будет останавливать горелку 1 раз в 24 часа.
- Горелки RS 34-44 MZ настраиваются на заводе для двухступенчатого режима работы, поэтому необходимо подключить термостат/реле давления TR. Если же вы хотите, чтобы горелка работала в одноступенчатом режиме, то вместо термостата/реле давления TR установите мостик, между контактами T6-T8 на разъеме X4.



ВНИМАНИЕ:


- Не перепутайте фазу и нейтраль в линии электрического питания. Если вы их перепутаете, произойдет аварийная остановка из-за того, что не произойдет розжига горелки.
- При замене компонент используйте только оригинальные запасные части.

Схема электрического щитка

1		УКАЗАТЕЛЬ
2		Расшифровка ссылок
3	RS 34 MZ RS 44 MZ	Рабочая схема
4	RS 34 MZ RS 44 MZ	Рабочая схема
	RS 34 MZ RS 44 MZ	Электрические соединения, выполняемые монтажной организацией

2 Расшифровка ссылок

Номер листа	/ 1. A1
Координата	

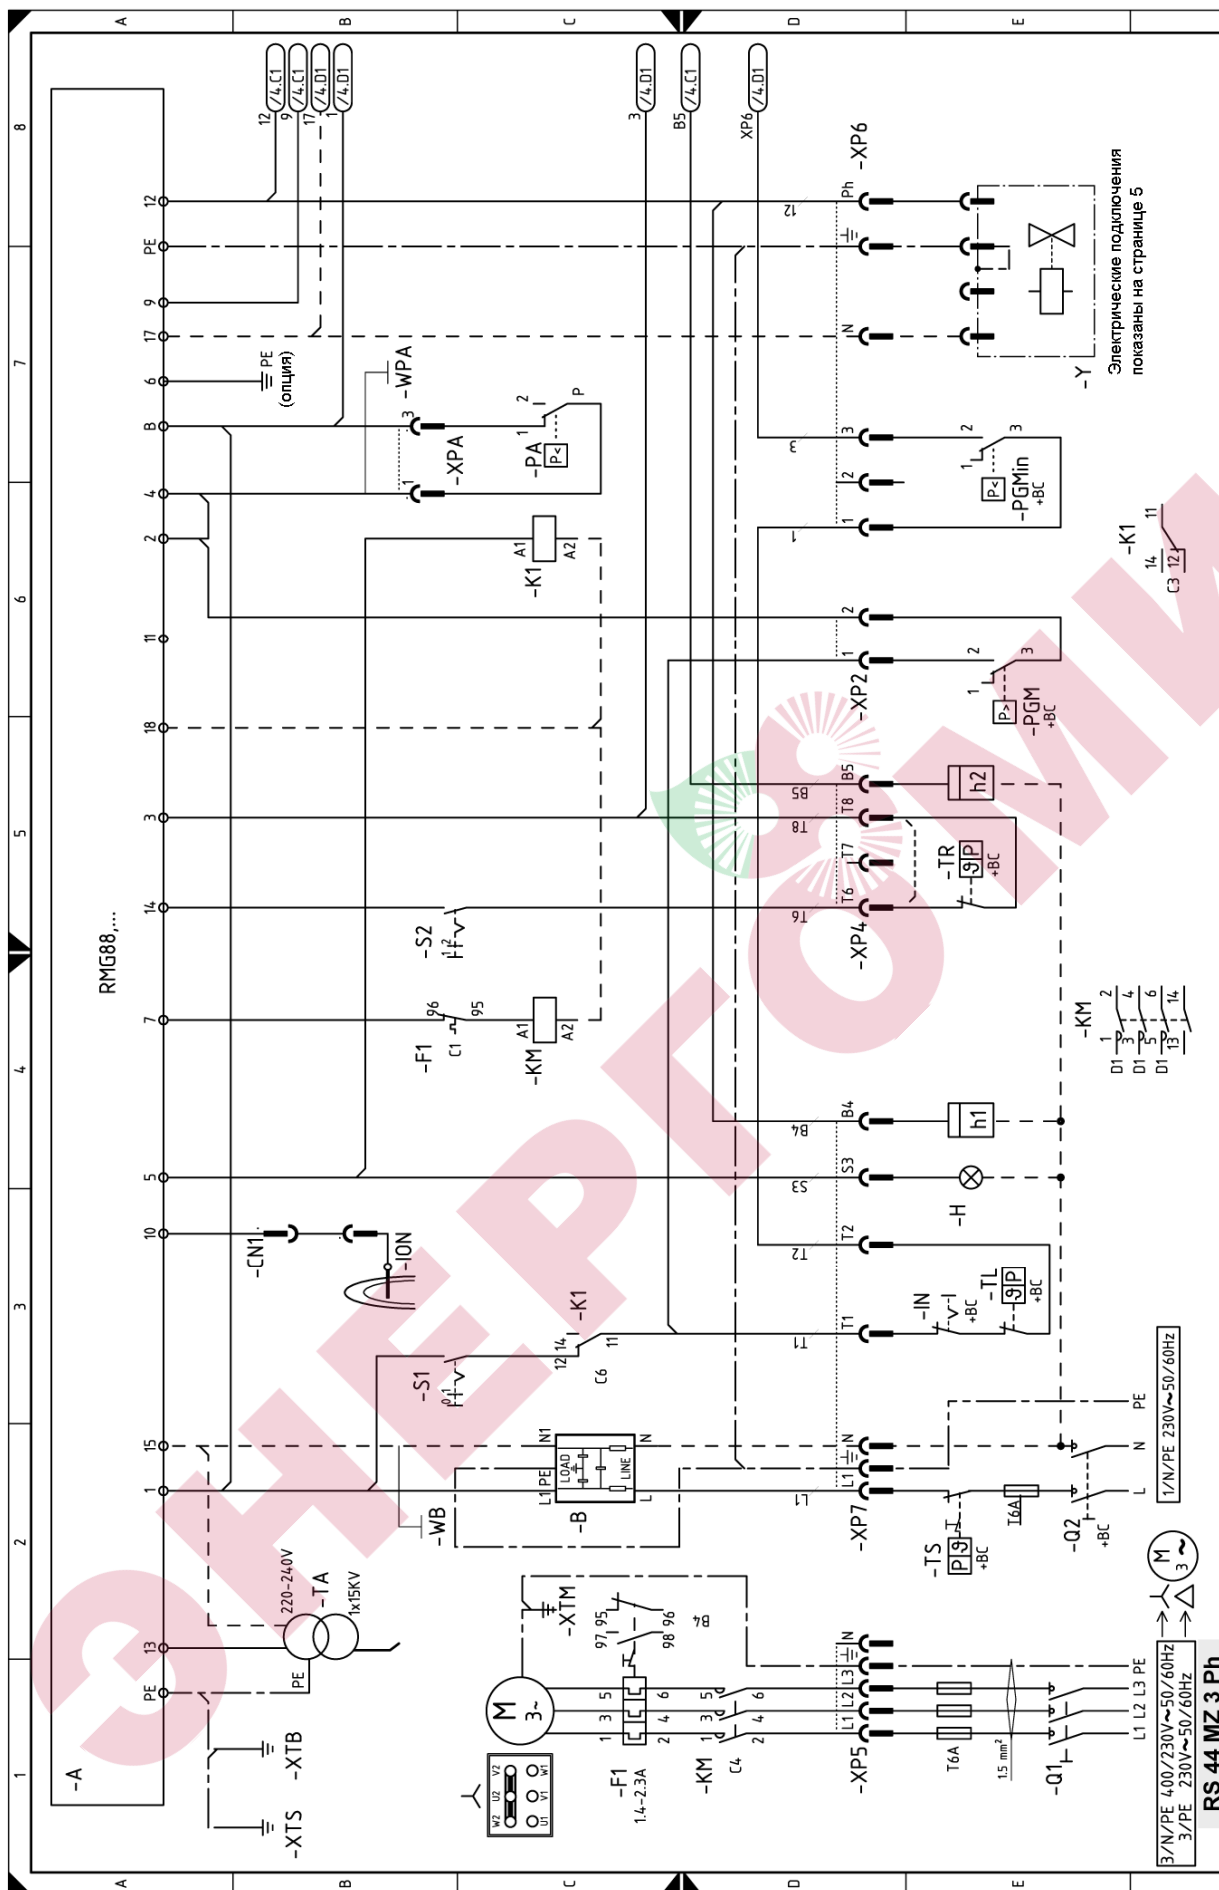

Рабочая схема

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A	- Автомат горения (блок управления)
B	- Фильтр против радиопомех
+BB	- Компоненты, установленные на борту горелки
+BC	- Компоненты, установленные на борту котла
C1	- Конденсатор
CN1	- Разъем датчика ионизации
F1	- Тепловое реле защиты двигателя
H	- Дистанционная сигнализация аварийной остановки
H1	- Аварийная остановка YVPS
IN	- Выключатель для ручной остановки горелки
ION	- Датчик ионизации
h1	- Счетчик часов работы
h2	- Счетчик часов работы на 2-й ступени
K1	- Реле
KM	- Пускатель двигателя
MV	- Двигатель вентилятора
PA	- Реле давления воздуха
PGM	- Реле максимального давления газа
PGMin	- Реле минимального давления газа
Q1	- Трехфазный выключатель-разъединитель
Q2	- Однофазный выключатель-разъединитель
RS	- Кнопка для дистанционного перезапуска горелки после аварийной остановки
S1	- Переключатель включено/выключено
S2	- Переключатель 1-2 ступень
SM	- Серводвигатель
TA	- Трансформатор розжига
TL	- Ограничительный термостат / реле давления
TR	- Рабочий (регулируемый) термостат / реле давления
TS	- Аварийный термостат / реле давления
Y	- Регулируемый клапан газа + предохранительный клапан газа
YVPS	- Устройство контроля герметичности клапанов газа
XPA	- Разъем для реле давления воздуха
XP2	- Разъем для реле максимального давления газа
XP4	- Разъем на 4 контакта
XP5	- Разъем на 5 контактов
XP6	- Разъем на 6 контактов
XP7	- Разъем на 7 контактов
XSM	- Разъем для серводвигателя
XTB	- Заземление кронштейна
XTM	- Заземление блока вентилятора
XTS	- Заземление блока серводвигателя
X2	- Штекер на 2 контакта
X4	- Штекер на 4 контакта
X5	- Штекер на 5 контактов
X6	- Штекер на 6 контактов
X7	- Штекер на 7 контактов



Уведомления

Гарантийные обязательства.

Производитель предоставляет гарантию только на новые горелки: 12 месяцев с даты установки при наличии отметки монтажной организации в паспорте устройства, но не более 24 месяцев с даты продажи оборудования.



WARNING

Несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, небрежность при эксплуатации, неправильная установка и внесение несанкционированных изменений могут привести к аннулированию производителем гарантии, поставляемой вместе с горелкой.

В частности, права на гарантию и ответственность больше не будут действовать в случае повреждения имущества или причинения вреда людям, если такой ущерб/травма были вызваны любой из следующих причин:

- неправильная установка, запуск, эксплуатация или техническое обслуживание горелки;
- не правильное, не корректное или использование горелки не по назначению;
- вмешательство неквалифицированного персонала;
- внесение несанкционированных изменений в оборудование;
- использование горелки с неисправными, неправильно установленными и/или нерабочими предохранительными устройствами;
- установка непроверенных дополнительных компонентов на горелку;
- использование неподходящих видов топлива;
- неисправности в системе подачи топлива;
- использование горелки при возникновении неисправности;
- неправильно выполненный ремонт и/или капитальное переоснащение;
- модификация камеры сгорания с помощью вставок, препятствующих регулярному возникновению пламени, предусмотренного конструкцией;
- недостаточный или ненадлежащий контроль и уход за теми компонентами горелки, которые наиболее подвержены износу;
- использование неоригинальных компонентов, включая запасные части, комплекты, принадлежности и т.д.;
- форс-мажорные обстоятельства.

Кроме того, производитель не несет никакой ответственности за несоблюдение содержания данного руководства.

