

Тепломаш®

П А С П О Р Т

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА

Серия 800W

КЭВ-220П8010W



ТУ 4864 031 54365100 2011
г. Санкт-Петербург

11/2014

Купить тепловые завесы Тепломаш: <https://energomir.ru/teplovie-zavesi/teplovye-zavesy-teplomash.html>

По вопросам продаж обращайтесь:

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 374-94-93

ЧЕЛЯБИНСК: +7 (351) 751-28-06

НИЖНИЙ ТАГИЛ: +7 (922) 171-31-23

ТЮМЕНЬ: +7 (3452) 60-84-52

КУРГАН: +7 (3522) 66-29-82

МАГНИТОГОРСК: +7 (922) 016-23-60

УФА: +7 (965) 658-21-06

ПЕРМЬ: +7 (342) 204-62-75


СУРГУТ: +7 (932) 402-58-83

НИЖНЕВАРТОВСК: +7 (3466) 21-98-83

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3
2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ	4
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7
6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8
7 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ	8
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
9 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	10
10 УТИЛИЗАЦИЯ	10
11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	10
12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11
13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	20
14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ	20

Убедительно просим Вас!
Перед вводом изделия в эксплуатацию внимательно
изучить данный паспорт!

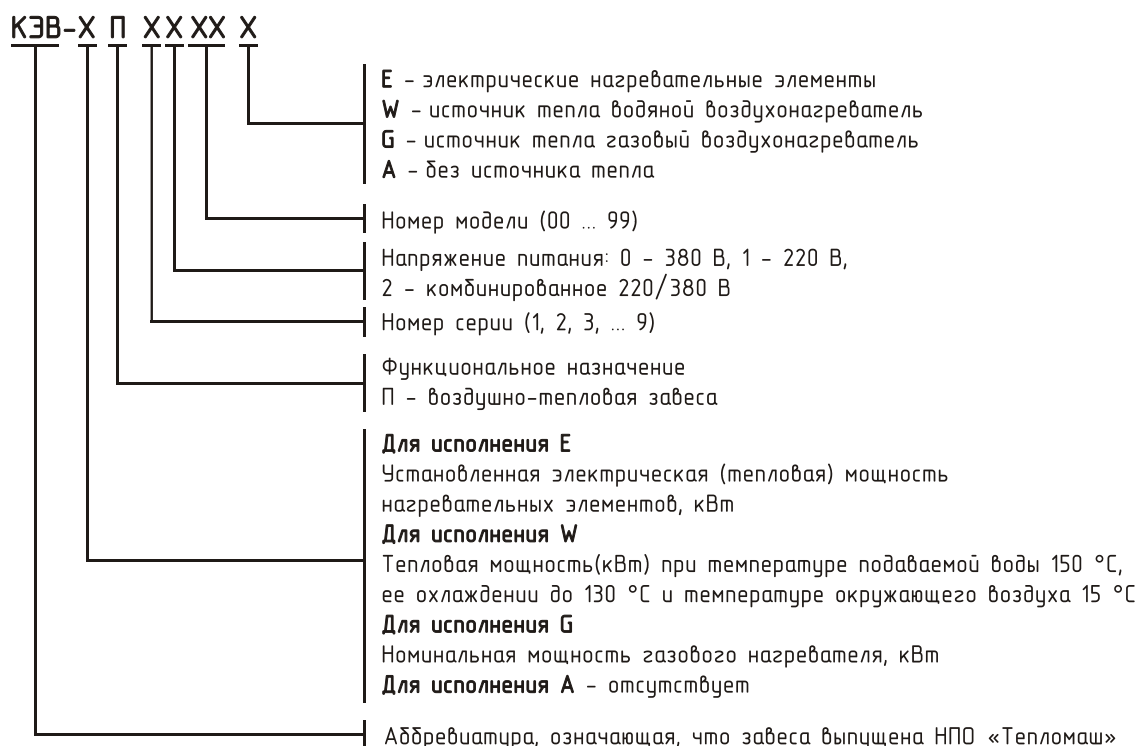

Паспорт сделан в соответствии с ГОСТ 2.601, 2.105

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Воздушно-тепловая завеса шиберующего типа КЭВ-220П8010W, именуемая в дальнейшем «завеса для защиты открытых проемов, ворот (высотой от 6 до 12 метров) промышленных зданий от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем создания струйной воздушной преграды.

1.2 Завеса предназначена для горизонтальной и вертикальной установки (при необходимости с обеих сторон проема) в цехах, складах, авиационных ангарах. Рекомендации по выбору завесы, ее тепловой мощности и расположению по отношению к проему в зависимости от наружной температуры, числа этажей в здании (высоты здания), типа дверей, количества человек, проходящих через двери в течение часа, должен давать специалист-проектант по отоплению и вентиляции. Ориентировочные рекомендации можно получить на сайте www.teplomash.ru

1.3 Завеса не предназначена для защиты проемов в автомойках и других помещениях, в воздухе которых присутствует капельная влага, туман.

1.4 Завесы исполнения W имеют водяной источник тепла и рассчитаны для работы, как в периодическом, так и в непрерывном режиме. При относительно редком открывании двери могут использоваться как дополнительный источник тепла в помещениях.

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха в помещении* от минус 10 до плюс 40°C

**Кратковременная работа при отрицательной температуре воздуха в помещении допускается ТОЛЬКО при наличии непрекрываемого протока горячей воды через завесу и отсутствии воздушных пробок в воздухонагревателе.*

2.2 Относительная влажность при температуре +25°C не более 80%

2.3 Содержание пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м³;

2.4 Не допускается присутствие в воздушном потоке веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна и пр.).

2.5 Качество питающей воды должно соответствовать ГОСТ 20995-75 и СНиП II-36-76.

2.6 Завесы предназначены для эксплуатации в помещениях класса взрывоопасной зоны не выше ВШ (ФЗ №123 от 22.07.2008 статьи 26 и 27, НПБ 105-03, ПУЭ, раздел 7).

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

3.2 Класс защиты от поражения электротоком – 1.

3.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP21.

3.4 Установленный срок службы завес Тсл.у = 5 лет.

3.5 Драгоценные металлы отсутствуют.

3.6 Рабочее давление воды в воздухонагревателе до 1,2 МПа, максимальная температура воды 150°C.

Т а б л и ц а 1-Технические характеристики завесы

Завесы с водяным источником тепла	КЭВ-220П8010W
Параметры питающей сети, В/Гц	380/50
Расход воздуха, м ³ /ч	12700/13500/14200
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	13
Эффективная длина струи ¹ , м	14
Габаритные размеры ² (ДхШхВ), мм	2020x710x1675
Внутренние размеры сопла:	
Ширина	580
Длина вдоль размаха	590
Установленный угол сопла к плоскости проема, град.	30
Масса (без воды), кг	121,5
Максимальный ток, А	4,7
Потребляемая мощность двигателей, Вт	2280
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А)	67
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления IR03, шт.	10
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	1"
Примечания	
1 эффективная длина струи может служить оценкой допустимой высоты установки верхней завесы или ширины (полуширины) проема боковой завесы только для «мягких» наружных условий (tн ≥ 0°C, ветер 1м/с) и сбалансированной приточно-вытяжной вентиляции. Любое ужесточение условий уменьшает эффективную длину струи.	
2 размеры без учета креплений и выступающих патрубков.	

Т а б л и ц а 2-Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°C

КЭВ-220П8010W						
Max/min температура воздуха на входе/выходе, °C	150/70	130/70	105/70	95/70	80/60	60/40
Тепловая мощность, кВт	139,8/130,7	131,3/122,7	120,8/112,8	116,7/108,9	94,3/88,0	52,7/49,2
Подогрев воздуха, °C	29/30	27/28	25/26	24/25	19/20	11/11
Расход воды, л/с	0,48/0,45	0,6/0,56	0,94/0,88	1,27/1,19	1,28/1,19	0,71/0,66

4 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Завеса имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали. Внутри корпуса расположены (рисунок 1): водяной воздушонагреватель, выполненный из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами, осевые вентиляторы, ТЭН-резисторы (ограничивающий ток двигателя при включении малой и средней скорости вращения вентилятора) и блок коммутации и управления. На рисунке 3 даны габаритные и крепежные размеры.

4.2 Во всех моделях завес исполнения W установлен универсальный воздушонагреватель, имеющий дополнительный воздуховыпускной коллектор, допускающий любую ориентацию воздушонагревателя по вертикали. Воздушонагреватель является неразборным узлом (рисунок 2). Теплоноситель подается в воздушонагреватель и отводится из него через патрубки DIN 1", выступающие из корпуса.

⚠ ВНИМАНИЕ! Оребрение воздушонагревателя выполнено из тонколистового алюминия. Для предотвращения загибов оребрения, вмятин и других повреждений, все манипуляции с воздушонагревателем следует проводить крайне аккуратно, удерживая его только за швеллера (рисунок 2 поз.7).

4.3 Во избежание замораживания воздушонагревателя, при аварийном прекращении подачи горячей воды в зимнее время, завесы допускают слив теплоносителя через отводы с резьбовой заглушкой на торцах обоих трубчатых коллекторов (рисунок 2 поз.3,3а). Доступ к заглушкам осуществляется через отверстия в корпусе завесы (рисунок 3 вид В). Необходимо открутить заглушку отверткой или гаечным ключом. Для исключения возможного попадания воды внутрь завесы, рекомендуется после снятия резьбовой заглушки установить на отвод резиновый шланг. После прекращения слива заглушку следует установить на место.

4.4 Специальные осевые вентиляторы обеспечивают необходимый расход воздуха. Воздух из помещения всасывается вентиляторами, расположенными в верхней (задней) стенке корпуса, подогревается в воздушонагревателе и выбрасывается через сопло в виде направленной струи. Направление вращения вентиляторов должно быть указано на верхней (задней) стенке завесы. Сопло в стандартном исполнении имеет угол струи к плоскости проема 30°.


4.5 Электрическая схема завесы представлена на рисунке 4.


4.6 Пульт управления завесами (IR03)


4.6.1 Управление изделиями осуществляется с выносного или дистанционного пульта управления. В выносном пульте находится датчик температуры окружающего воздуха и термостат. Степень защиты оболочки выносного пульта – IP20. Назначение клемм пульта управления (IR03) показано на рисунке 9.


4.6.2 Выносной пульт является приемным устройством инфракрасного сигнала с дистанционного пульта. На выносном пульте расположены: пять кнопок, пять светодиодов, приемное устройство инфракрасного сигнала и ЖК-дисплей. На дистанционном пульте расположены пять кнопок, передающее устройство инфракрасного сигнала, а также отсек для элементов питания (элементы AA R6 3шт. входят в комплект).




«» -кнопка включения/выключения завесы.






«» -кнопка включения и переключения режимов тепловой мощности завесы. Для завес с водяным источником тепла кнопка включает или выключает клапан. В общем случае переключение происходит по схеме:





При переключении режимов мощности напротив пиктограмм «» или «» и «» загораются светодиоды;




Символ «» отображается на ЖК-дисплее и соответствует включению клапана







Символы «» и «» отображаются на ЖК-дисплее, но не активны.

Светодиоды загораются **только** при температуре окружающего воздуха меньшей, чем температура, установленная кнопками «» и «», а символы «» и «» при любом соотношении этих температур. Нагреватели включаются через 5 сек после начала свечения светодиодов, выключаются через 10 сек после гашения светодиодов при повышении температуры или выключения нагрева кнопкой «»

«» - кнопка переключения режимов расхода воздуха. Переключение происходит по схеме:



большой значок соответствует большому расходу, напротив пиктограмм, «», «», «» загорается соответствующий светодиод.




«» и «» - кнопки установки требуемой температуры. При нажатии кнопок установки требуемой температуры на ЖК-дисплее появляется значение задаваемой температуры. Задаваемая температура воздуха вместе с символом «» появляется в момент нажатия кнопок установки требуемой температуры «» или «». По истечении 10 секунд дисплей возвращается к значению температуры окружающего воздуха, символ «» исчезает с дисплея.

На дисплее отображается температура окружающего воздуха в пределах от 0 до +40°C.

Регулируемый диапазон температур от +5 до +35°C.

При температуре воздуха ниже 0°C отображается символ «LO».

При температуре воздуха выше +40°C отображается символ «HI».

ПРИМЕЧАНИЕ – В ЗАВЕСАХ С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА ФУНКЦИИ КНОПОК «», «», «» **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА.**

4.6.3 В завесах с водяным воздушнонагревателем включение любого из режимов мощности подключает трехходовой клапан смесительного узла, который имеет два положения: открыт (полная подача воды) и закрыт. Положение клапана будет зависеть от соотношения температур воздуха в помещении и установленной на пульте.

4.6.4 Для включения завесы в режим вентилятора (без нагрева) необходимо установить кнопкой температуру ниже температуры окружающего воздуха (при этом все режимы нагрева будут автоматически выключены).


4.6.5 Требования к месту установки пульта изложены в описании, которое находится в упаковочной коробке пульта.

⚠ ВНИМАНИЕ! Пульт управления должен быть установлен в том же помещении, что и завеса, но вне зоны выброса струи воздуха из сопла.

4.7 Управление несколькими завесами посредством пульта управления IR03

4.7.1 К одному пульту управления IR03 можно подключать несколько однотипных или разных моделей завес в количестве, указанном в таблице 1. Тип разных моделей завес может состоять из серий 500, 700, 800 (КЭВ-140П5110W, КЭВ-200П5120W, КЭВ-125П5050W(A), КЭВ-175П5060W(A), КЭВ-170П7010W(A), КЭВ-230П7020W(A), КЭВ-220П8010W(A)).


4.7.2 Для управления группой завес с одного пульта необходимо, каждую завесу подключить через свой автоматический выключатель к тянущемуся кабелю питания завесы. Кабель управления завесой 1 подключен пятижильным кабелем к клеммной колодке пульта управления IR03, остальные параллельно подключить к клеммам пульта на контакты 5,6,7 через разветвительную коробку. Схема подключения группы завес к одному пульту управления IR03 показана на рисунке ниже.

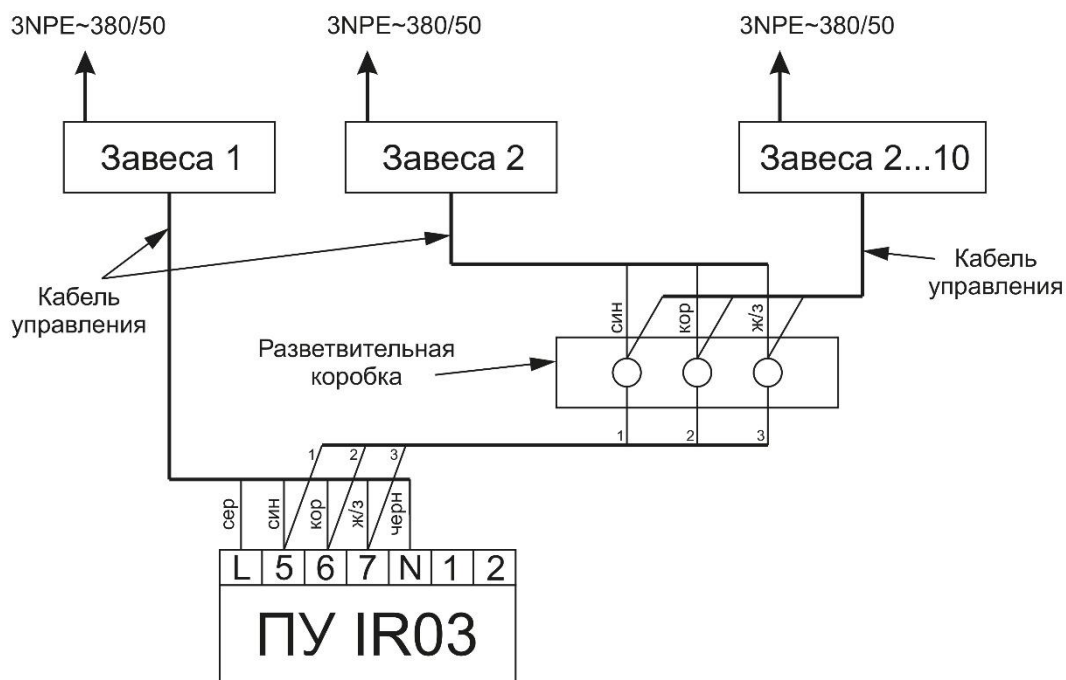

4.8 Логика работы при подключении дополнительных устройств к Блоку-W

4.8.1 Для подключения концевого выключателя, смесительного узла или термостата защиты от замораживания к одной завесе или к группе завес предназначен блок подключения концевого выключателя, смесительного узла и термостата защиты от замораживания к завесам и тепловентиляторам с водяным источником тепла и без источника тепла «Блок-W» (опция). Электрическая схема блока приведена на рисунке 5.

4.9 Схема подключения группы завес к одному пульту управления с использованием «Блок-W» представлена на рисунке ниже. Описание подключения см. п. 4.7.2. Более подробное описание подключения завес к «Блок-W» смотри в паспорте на изделие.

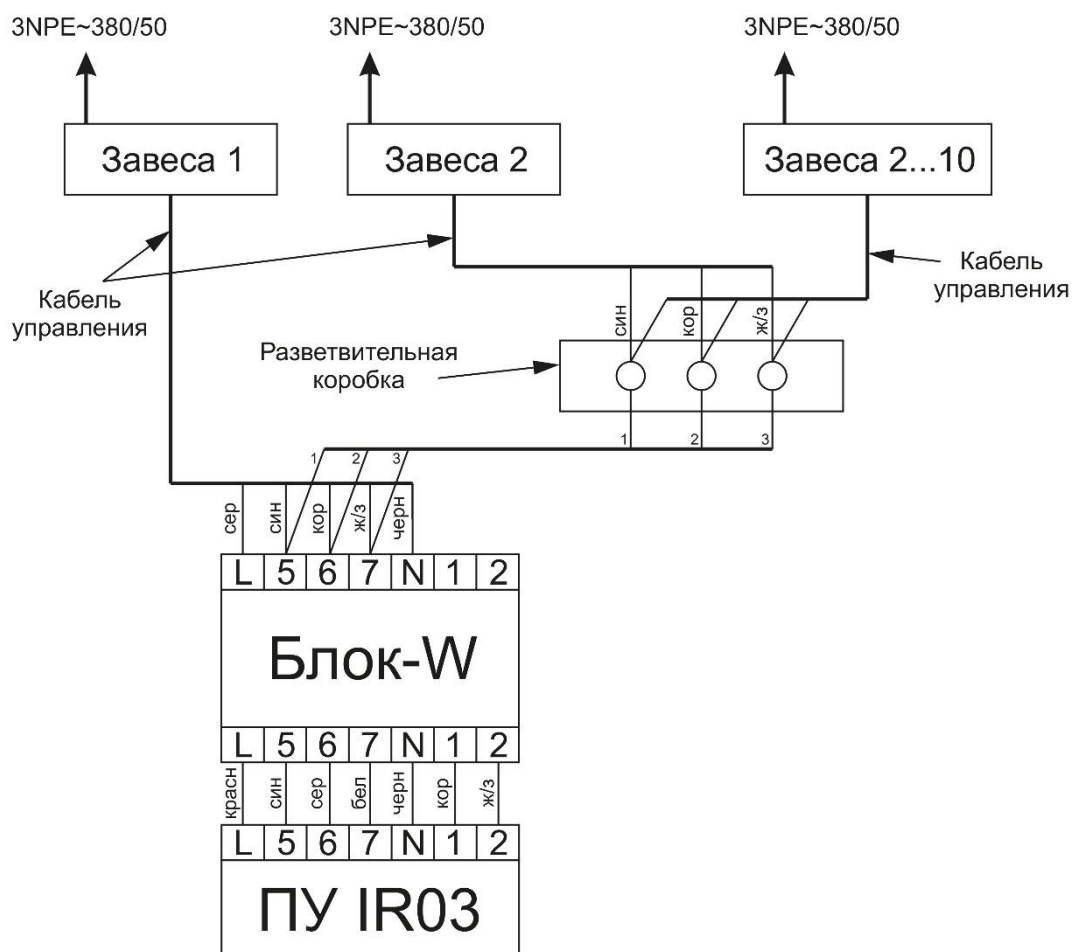

4.9.1 Концевой выключатель

4.9.2 При замыкании концевого выключателя (открытие двери) включается максимальная скорость вращения вентилятора, включается насос и открывается клапан (без управления термостатом). После закрытия двери и размыкания концевого выключателя завеса включается в режим, установленный на пульте управления, или выключается, если завеса была выключена. Для сохранения энергоэффективности завес в случае повышения наружной температуры (против расчетной зимней) при работе с включенным концевым выключателем в «Блок-W» предусмотрена возможность подключения двух внешних термостатов T1 и T2 (используется только для завес шиберующего типа). Температуры настройки термостатов устанавливаются индивидуально для каждого пользователя в зависимости от расчетной зимней наружной температуры по рекомендации проектанта. При работе этих термостатов частота вращения вентиляторов завес выбирается автоматически (три ступени) в зависимости от температуры наружного воздуха. Наиболее низкой температуре соответствует наибольшая частота вращения вентиляторов. В первом приближении можно задать температуры T1 и T2 по формулам $T1 = T_B - 0,67 (T_B - T_{НР})$, $T2 = T_B - 0,33 (T_B - T_{НР})$, где $T_{НР}$ — расчетная зимняя температура наружного воздуха, T_B — температура воздуха внутри помещения. В процессе эксплуатации следует вводить корректировки температур T1 и T2 для обеспечения нормальной защиты проема завесой (предотвращение вытекания из проема на улицу нагретого в завесе воздуха). При отсутствии в системе управления концевых выключателей внешние термостаты не могут быть использованы и в схеме «Блок-W» на контактах T1 и T2 должны быть установлены перемычки П1 и П2.

4.9.3 Смесительный узел

4.9.4 По специальному заказу может быть поставлен смесительный узел для регулирования расхода теплоносителя через завесу (температуры воздуха на выходе из завесы). Схема смесительного узла показана на рисунке 12. Максимально допустимое количество завес, подключаемых к одному смесительному узлу, приведено в таблице 6. Технические характеристики смесительных узлов приведены в Паспорте на смесительный узел.

4.9.5 **ВНИМАНИЕ!** При подключении завес к тепловой сети без использования смесительного узла необходима обязательная установка водяного фильтра.

4.9.6 В логике работы смесительного узла, применяются две схемы терморегулирования: качественная и количественная. В качественной схеме осуществляется изменение температуры (качества) теплоносителя при практически неизменном его расходе, в количественной схеме меняется только количество подаваемого теплоносителя.

– В качественной схеме (рисунок 8, схема А) терморегулирования (смешения) обязательным элементом является циркуляционный насос. Принцип работы такого узла заключается в следующем: температура теплоносителя регулируется смешением жидкости, поступающей из сети, с отработанной, поступающей из теплообменника через обратный клапан. Соотношение этих расходов регулируется трехходовым клапаном с электроприводом, в зависимости от температуры приточного воздуха на выходе из теплообменника. Качественная схема позволяет поддерживать температуру нагретого воздуха близко к постоянной заданной величине. В системах с малой разницей давлений между прямой и обратной ветвями (ориентировочно менее 40 кПа) насос будет способствовать повышению расхода теплоносителя через теплообменник и систему. При такой схеме работа завесы без «Блок-W» – невозможна.

– В количественной схеме (рисунок 8, схема Б) терморегулирования насос отсутствует. Трехходовой клапан по команде термостата просто открывает и перекрывает поток воды через теплообменник. При этом обратная вода, равно как и нагретый воздух имеют переменную температуру. Остывание воды в трубках при закрывшемся клапане может привести к замерзанию, особенно при боковой установке завес в сочетании с низкой температурой наружного воздуха. Для исключения этой опасности трехходовой клапан имеет специальный байпас, настроенный на постоянный проход воды даже при полностью закрытом клапане. В схеме «Блок-W» (рисунок 9) выключатели S1 и S2 предназначены для выключения насоса и клапана при длительном отсутствии теплоносителя, а также летом.

4.9.7 Термостат защиты от замораживания

4.9.8 При срабатывании термостата защиты от замораживания выключаются вентиляторы, включается насос и открывается клапан смесительного узла. Загорается светодиод «Угроза замораживания» и на контактах «АВ» появляется сигнал 220В/50Гц для возможного подключения дистанционных сигнализирующих устройств. После снятия угрозы замораживания завеса возвращается в предыдущий режим работы или выключается, если завеса была выключена. Термостат защиты от замораживания имеет приоритет перед органами управления пульта и концевым выключателем.

4.10 Элементы автоматического регулирования (концевые выключатели, регуляторы расхода теплоносителя и т.д.) должны быть предусмотрены в проекте и установлены монтажной организацией (в комплект поставок входят по специальному заказу).

4.11 Заводом-изготовителем могут быть внесены конструктивные изменения в завесу, не ухудшающие ее качество и надежность, которые не отражены в настоящем паспорте.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Монтаж и эксплуатация завес должны проводиться с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей». А также, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго от 13.01.2003 г.) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н).

5.2 Работы по обслуживанию завесы должен проводить специально подготовленный персонал.

5.3 Запрещается эксплуатация завесы без заземления. Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается. Болт заземления соединён на заводе-изготовителе проводом с соответствующей клеммой входной клеммной колодки.

5.4 Запрещается проводить работы по обслуживанию на работающей завесе, в том числе с трактом теплоносителя под давлением.



ВНИМАНИЕ! Не допускается класть на завесу любые предметы, закрывать ее шторами, во избежание перегрева.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1 Воздушно-тепловая завеса	1 шт.
6.2 Паспорт	1 шт.

Отдельные поставочные единицы по согласованию с заказчиком

- 6.3 Блок-W
- 6.4 Концевой выключатель
- 6.5 Смесительный узел
- 6.6 Термостат защиты от замораживания
- 6.7 Гибкие гофрированные патрубки

7 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию завесы необходимо соблюдать меры безопасности указанные в разделе 5.

7.2 Установка завес

7.2.1 Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема, в том числе с обеих сторон проема на расстоянии от несущей конструкции (стены), позволяющее обеспечить доступ к отводам с резьбовой заглушкой с торца обеих трубчатых коллекторов. При установке завесы следует переместить кронштейны из транспортировочного положение в установочное (рисунок 1 вид Б). Минимально допустимое расстояние между верхней стенкой корпуса завесы и несущей конструкции (стены) обусловлено кронштейнами и составляет 300 мм.

7.3 Подключение завесы к электрической сети

7.3.1 Подключение к электрической сети осуществляется через автоматический выключатель. Номинальный ток автоматического выключателя и сечение подводящих медных проводов следует выбирать в соответствии с таблицей 6. Для подключения к сети необходимо подключить силовой кабель, выходящий из завесы, к электрической сети 3NPE~380В/50Гц согласно электрической схеме (рисунок 4).

7.3.2 При управлении несколькими завесами с одного пульта управления следует руководствоваться указаниям п.4.7 в части подключения силового кабеля.

7.3.3 Питание завес осуществляется от однофазной сети с напряжением **380В/50Гц**. Подключение к сети осуществляется в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок (п.5.1).

7.3.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! эксплуатация завесы без заземления (п.5.3).

7.4 Подключение пульта управления (IR 03)

7.4.1 Пульт управления подключен на заводе-изготовителе. В случае подключения пульта управления к завесам самостоятельно, необходимо:

- Обесточить завесу;
- Разобрать пульт, отвинтив два винта и отведя лицевую панель вверх;
- Подключить пятижильный кабель к пульта управления в соответствии с цветовой или цифровой маркировкой проводов кабеля управления и клеммной колодки пульта в соответствии с рисунком 5. Закрепить пульт на стене, совместить фиксаторы в верхней части крышки с вырезами на корпусе, совместить кнопки с вырезами на крышке и закрепить крышку двумя винтами.

7.4.2 Пульты управления предусматривают подведение кабеля управления 5x0,5мм² методом «скрытой проводки». При необходимости подведения кабеля «наружной проводкой» необходимо в месте вывода кабеля из корпуса термостата сделать в стене углубление 50 x 10 мм.

7.5 Подключение завесы к тепловой сети

7.5.1 Подключение завесы к тепловой сети должно осуществляться посредством гибких гофрированных патрубков из нержавеющей стали (опция) или гибкой подводки любого другого типа (уплотнение только по торцу), в противном случае возможен повреждение коллекторов. Не прикладывать чрезмерных усилий при затяжке резьбовых соединений трубопроводов, т.к. это может вызвать повреждение коллекторов.

7.5.2 На рисунках 6 и 7 представлены рекомендуемые схемы подключения завес (1) к отопительной сети через смесительный узел (8). Прямая (Т1) и обратная (Т2) магистрали имеют в верхних точках воздуховыпускные отводы с кранами (4) и (5), а в нижних точках сливные патрубки с кранами (6). В смесительном узле(8) имеются шаровые краны (1) (рисунок 12). При отсутствии смесительного узла (8) необходимо наличие запорных кранов (2) и (3). Для пуско-наладки завесы прямая и обратная магистраль сети должны быть оснащены термометрами (9) и манометрами (10). Краны (11) на входных и выходных патрубках воздухонагревателей предназначены для подключения к тепловой сети.

Завесы оснащены водяным воздухонагревателем, имеющим два выпускных клапана (12) и (13). Это допускает любую ориентацию воздухонагревателя по вертикали.

7.5.3 Порядок подключения:

- Температура в помещении должна быть выше 0°С;
- Установить и закрепить завесу согласно п.7.2;
- Заполнить систему водой, открыв кран (3), (кран (2) закрыт), все краны (11), кран (5) и кран (7) на магистрали Т2. После прекращения выхода воздуха через краны (7) на магистрали Т2 и (5) их следует закрыть;
- Закрыть все краны (11). Вывернуть резьбовые заглушки клапанов (12) в верхних частях завес. Надеть на них резиновые патрубки и поместить концы трубок в сосуды с водой. Открыть краны (11). После видимого выхода воздуха из трубок закрыть краны (11), установить резьбовые заглушки на место;
- Открыть краны (11), (2), (4) и (5) для окончательного выпуска воздуха из системы. Закрыть краны (4) и (5).

7.5.4 При расположении кранов (6) не в самой нижней точке, слив воды из воздухонагревателей осуществляется через клапаны (13);

7.5.5 Требуемый расход воды устанавливается балансировочным вентилем на прямой магистрали перед смесительным узлом (на схемах не показан).

7.5.6 При аварийном отключении теплоснабжения на срок, опасный в плане замораживания воздухонагревателей, следует закрыть краны (2) и (3) и открыть все сливные краны (6), а также отводы (12) и (13).

7.6 Ввод завес в эксплуатацию

7.6.1 При вводе завесы в эксплуатацию необходимо убедиться в отсутствии препятствий для всасывания воздуха, проверить напряжение питания.

7.6.2 Кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе. Если соответствия нет изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз.

7.6.3 При первой пуско-наладке, а также после слива теплоносителя из системы требуется принятие мер по заполнению системы водой. Следует помнить, что непринятие мер по выпуску воздуха из воздухонагревателя может привести к образованию воздушных пробок с последующим замерзанием теплоносителя и разрывом трубок.

7.6.4 **ВНИМАНИЕ!** При подключении к тепловой сети и сливе теплоносителя завесу необходимо обесточить.

7.6.5 При пуско-наладочных испытаниях завес необходимо убедиться в том, что расход теплоносителя через каждую завесу должен быть не менее проектного, в противном случае необходима установка насоса.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Для обеспечения надежной и эффективной работы воздушно-тепловых завес, повышения их долговечности необходим правильный и регулярный технический уход. Для контроля работы завесы необходимо ежемесячно:

- Осматривать завесу (отсутствие шума и вибраций при работе рабочих колес вентиляторов);
- При необходимости очищать поверхности завесы от загрязнения и пыли;
- Проверять электрические соединения завесы для выявления ослабления, подгорания, окисления (ослабления устранить, подгорания и окисления зачистить).
- Очищать водяной фильтр (п.4.9.5).

8.2 Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния завес. Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

8.3 Эксплуатация и техническое обслуживание завес должно осуществляться специально-подготовленным персоналом.

8.4 Устанавливаются следующие виды технического обслуживания завес, с момента ввода изделия в эксплуатацию:

- Техническое обслуживание №1 (ТО-1), через 150-170 ч;
- Техническое обслуживание №2 (ТО-2), через 600-650 ч;
- Техническое обслуживание №3 (ТО-3), через 2500-2600 ч. но не реже 1 раза в год;
- Техническое обслуживание №4 (ТО-4), через 5000-5200 ч. но не реже 1 раза в 2 года.

Примечание – количество часов реальной работы завесы.

8.5 При ТО-1 производятся:

- Внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;
- Проверка состояния винтовых соединений;
- Проверка надежности заземления изделия;
- Очистка наружной поверхности теплообменника пылесосом (без демонтажа);
- Проверка (при необходимости удаление) отсутствия воздуха в системе;
- Проверка отсутствия протечек воды.

8.6 При ТО-2 производятся:

- ТО-1;
- Проверка сопротивления изоляции завесы;
- Проверка тока потребления электродвигателей завесы;

– Проверка уровня вибрации и шума органолептическим методом.

8.7 При ТО-3 производятся:

– ТО-2;

– Очистка внутренней полости завесы от загрязнений (демонтаж теплообменника);

– Очистка рабочих колес вентиляторов от загрязнений (без демонтажа);

– Протяжка клемм, проверка отсутствия подгорания и окисления.

8.8 При ТО-4 производятся:

– ТО-3;

– Промывка внутренней поверхности теплообменника.

8.9 Предприятие потребитель должно вести учет технического обслуживания по форме, приведенной в

Таблице 3.

Таблица 3-Учет технического обслуживания

Дата	Количество часов работы с начала эксплуатации	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии изделия	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

9 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 Завесы могут быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 9396 и (или) в картонные коробки с фирменным логотипом компании. Завесы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50°C и среднемесячной относительной влажности 80% (при температуре 25°C) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

9.2 Завесы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от минус 50 до плюс 50°C и среднемесячной относительной влажности 80% (при температуре 25°C).

9.3 **ВНИМАНИЕ!** После транспортирования или хранения завесы при отрицательных температурах, следует выдержать завесу в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация завесы после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 В эксплуатации по различным причинам могут возникать неисправности изделия, нарушающие его нормальную работу. В таблице 4 рассмотрены наиболее характерные неисправности, возникавшие при эксплуатации данного изделия.

11.2 Все работы по отысканию и устранению неисправностей в электрических цепях изделия следует выполнять, соблюдая требование правил техники безопасности (раздел 5).

Таблица 4-Возможные неисправности

Характер неисправности и ее внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
Завеса не включается	Отсутствует напряжение в сети.	Проверить напряжение по фазам.
	Обрыв кабеля управления	Проверить целостность кабеля управления, неисправный заменить.
	Расстояние и угол от дистанционного пульта до инфракрасного приемного устройства на выносном пульте превышает допустимые значения	Изменить расстояние и угол до инфракрасного приемного устройства на выносном пульте.
	Разряжены или отсутствуют элементы питания дистанционного пульта управления	Заменить или вставить элементы питания в дистанционный пульт управления.
	Неисправен пульт управления (IR03)	Проверить пульт управления по инструкции, находящийся в упаковке пульта управления.
Снизилась сила струи с уменьшением расхода воздуха	Произошло сильное загрязнение решетки вентилятора	Прочистить решетку (раздел 8)
Завеса работает, но не обеспечивает требуемую температуру воздуха	Наружные условия (температура воздуха и скорость ветра) оказались более «жесткими», чем расчетные	Принять временные меры по механической защите проема.
	Приточно-вытяжная механическая вентиляция разбалансирована: давление в помещении ниже, чем на улице	Проверить давление в помещении. Сбалансировать вентиляцию. При сильных прорывах холодного воздуха усилить приток вентиляции (создать избыточное давление)
Недостаточный подогрев воздуха при прохождении через завесу ($\Delta T_{\text{возд}}$ меньше нормированного в таблице 2)	Заниженный расход воды из-за недостаточной разности давлений в прямой и обратной магистрали	Принять меры для повышения разности давлений на тепловом пункте или в котельной Установить циркуляционный насос
	Воздушные пробки	См. п.7.5.3
	Низкая температура воды	Принять меры к повышению температуры воды до расчётной.
	Заниженный расход воды из-за сильного загрязнения водяного тракта воздухонагревателя	Принять меры к очистке водяного тракта воздухонагревателя. Очистить водяной фильтр.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и бесперебойную работу завесы в течение 24 месяцев со дня продажи.

12.2 Если какая-либо деталь выйдет из строя по причине дефекта материала или изготовления она будет бесплатно отремонтирована или заменена ЗАО «НПО «Тепломаш».

12.3 На завесы распространяется гарантия от сквозной коррозии. Если какая-либо часть корпуса завесы подверглась сквозной коррозии, то поврежденная часть будет бесплатно отремонтирована или заменена. Термин «сквозная коррозия» означает наличие в корпусе сквозного отверстия, возникшего в результате коррозии корпуса снаружи или изнутри по причине исходного дефекта материала или изготовления.

12.4 ЗАО «НПО «Тепломаш» не несет ответственности, если необходимость ремонта или замены детали была вызвана одним из следующих факторов:

- Внешним повреждением завес (вмятины, трещины и прочие повреждения, нанесённые извне);
- Несоблюдением всех рекомендаций и предписаний завода-изготовителя, относящихся к монтажу, подключению, применению и эксплуатации, приведенных в данном паспорте;
- Использованием при монтаже, подключении, наладке и эксплуатации элементов, и компонентов, не рекомендованных производителем;
- Несанкционированными производителем переделками или изменением конструкции оборудования;
- Эксплуатационным износом деталей при неправильной эксплуатации.
- Несоблюдением п.4.9.5, настоящего паспорта.
- Непроведением регулярного технического обслуживания завес с момента приёмки их в эксплуатацию.

12.5 Техническое обслуживание завес должно осуществляться в соответствии с разделом 8 настоящего паспорта. Проведение технического обслуживания может осуществляться только специально подготовленным персоналом. Результаты технического обслуживания отмечаются в таблице (по форме указанной в п.8.1) и заполняются уполномоченным специалистом.

12.6 Паспорт подлежит сохранению в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

12.7 Производитель не осуществляет проведение регулярного технического обслуживания за свой счёт и так же не оплачивает проведение обслуживания сторонними организациями.

12.8 В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и заполненного свидетельства о пуско-наладочных испытаниях или свидетельства о подключении. Бланк акта по форме ТМ-13 можно взять с сайта <http://www.teplomash.ru/service/>.

12.9 Гарантийный и послегарантийный ремонт завесы осуществляется на заводе-изготовителе по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие


12.10 Гарантия не предусматривает ответственность ЗАО «НПО «Тепломаш» за потерянное время, причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный Вам (или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта.

**РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА
НА ИЗДЕЛИЕ С ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
О ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!**

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется по адресу:
195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90
Тел. (812) 301-99-40, тел./факс (812) 327-63-82
Сервис-центр: (812) 493-35-98

Таблица 5-Номинальные токи и сечение медных проводов подводящих кабелей для завес

Модель завесы	КЭВ-220П8010W
	380В
Автоматический выключатель	6А
Кабель	5х1,5
Примечание – использовать кабели с многопроволочными жилами.	

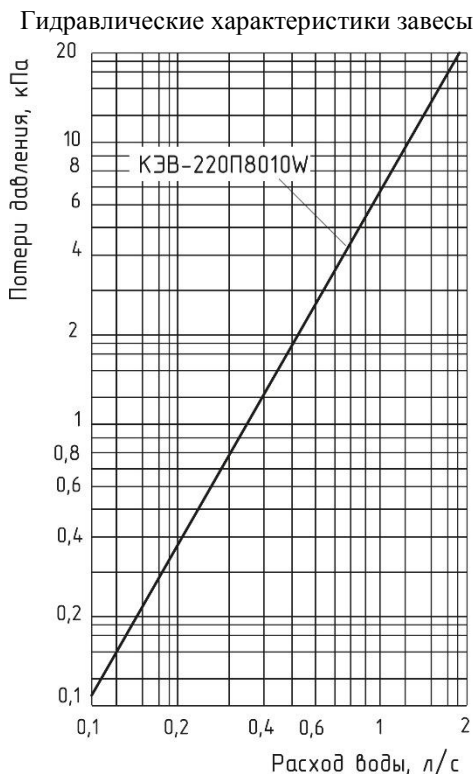

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

Температура воды на входе/выходе, °С	150/70	130/70	105/70	95/70	80/60	60/40
К	0,93	0,95	0,98	1	1,04	1,12

Таблица 6-Рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному смесительному узлу при отсутствии проектного расчета системы.

Модель завесы	Разность давлений между прямой и обратной магистралью в месте установки завес, кПа					
	$\Delta P \geq 40$ кПа			$\Delta P < 40$ кПа		
	Марка смесительного узла	Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С		Марка смесительного узла	Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С	
		105/70	150/70		105/70	150/70
		95/70	130/70		95/70	130/70
		80/60	60/40		80/60	60/40
КЭВ-220П8010W	4/6,3/21	0/2/2	0/3*/4	4Н/6,3Н/21Н	0/0/1	0/0/3

Примечание -* для диапазона температур 60/40°С число завес на одну меньше

Рисунок 1 – Воздушно-тепловая завеса КЭВ-220П8010W


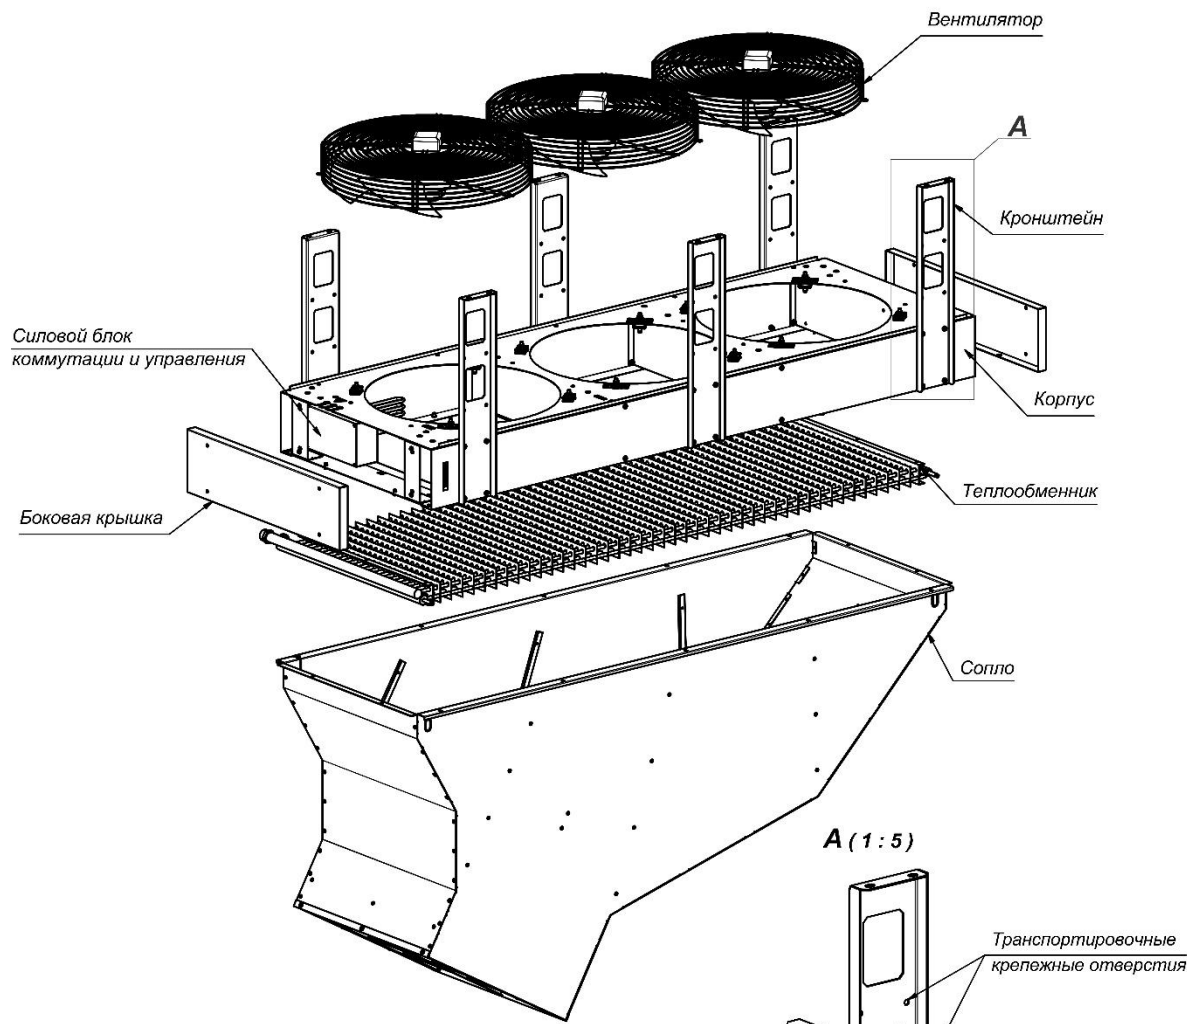


Рисунок 2-Водяной воздушнонагреватель (теплообменник)

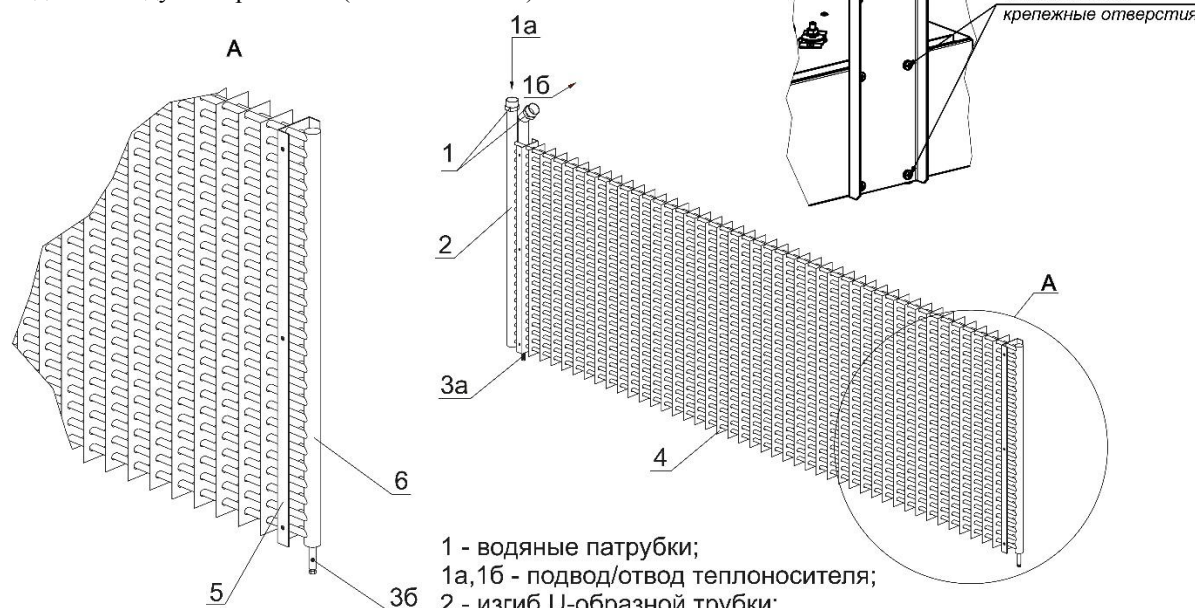

- 1 - водяные патрубки;
- 1а, 1б - подвод/отвод теплоносителя;
- 2 - изгиб U-образной трубки;
- 3а, 3б - отвод с резьбовой заглушкой;
- 4 - насадные пластинчатые алюминиевые ребра;
- 5 - швеллер (крепление воздушнонагревателя);
- 6 - дополнительный воздуховыпускной коллектор.

Рисунок 3-Габаритные и крепежные размеры КЭВ-220П8010W

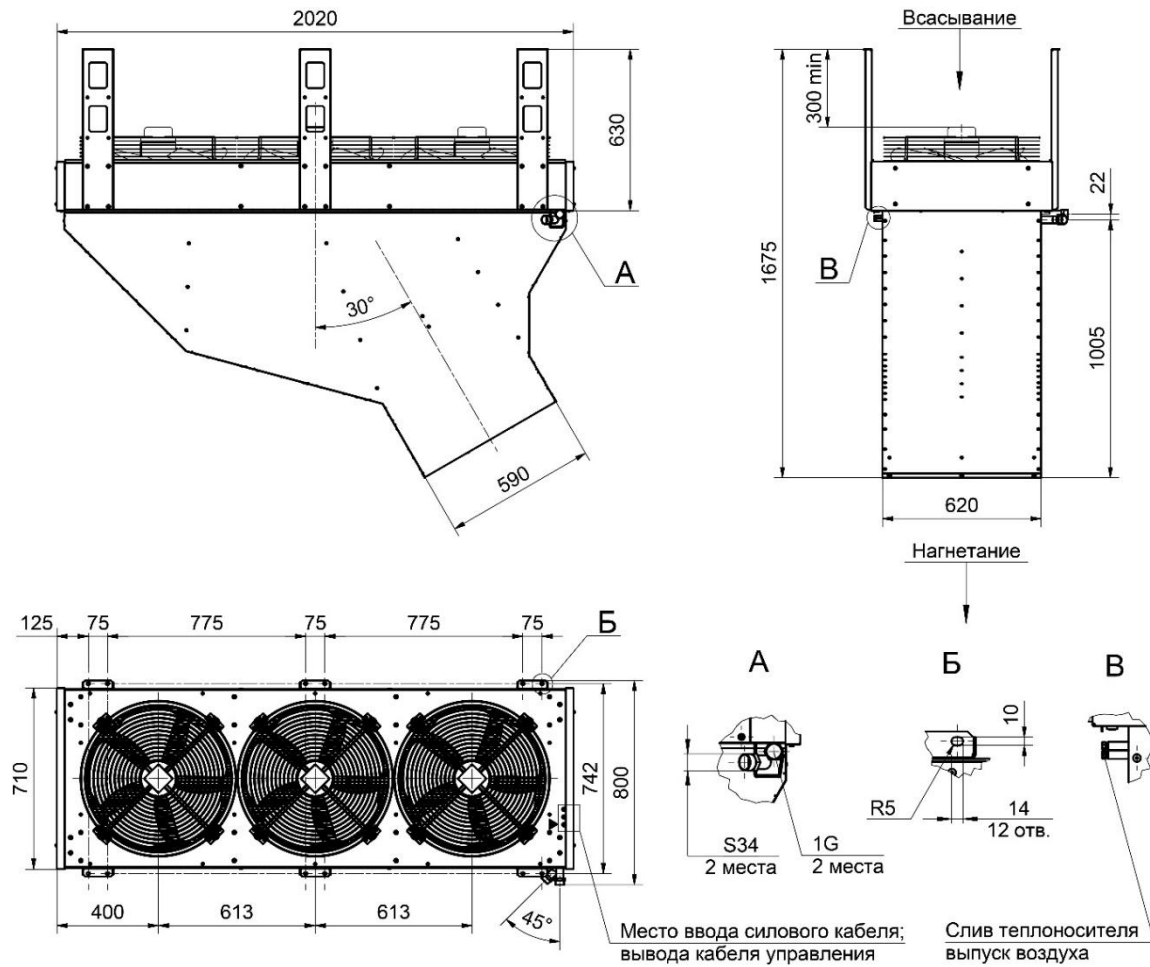


Рисунок 4-Электрическая схема КЭВ-220П8010W

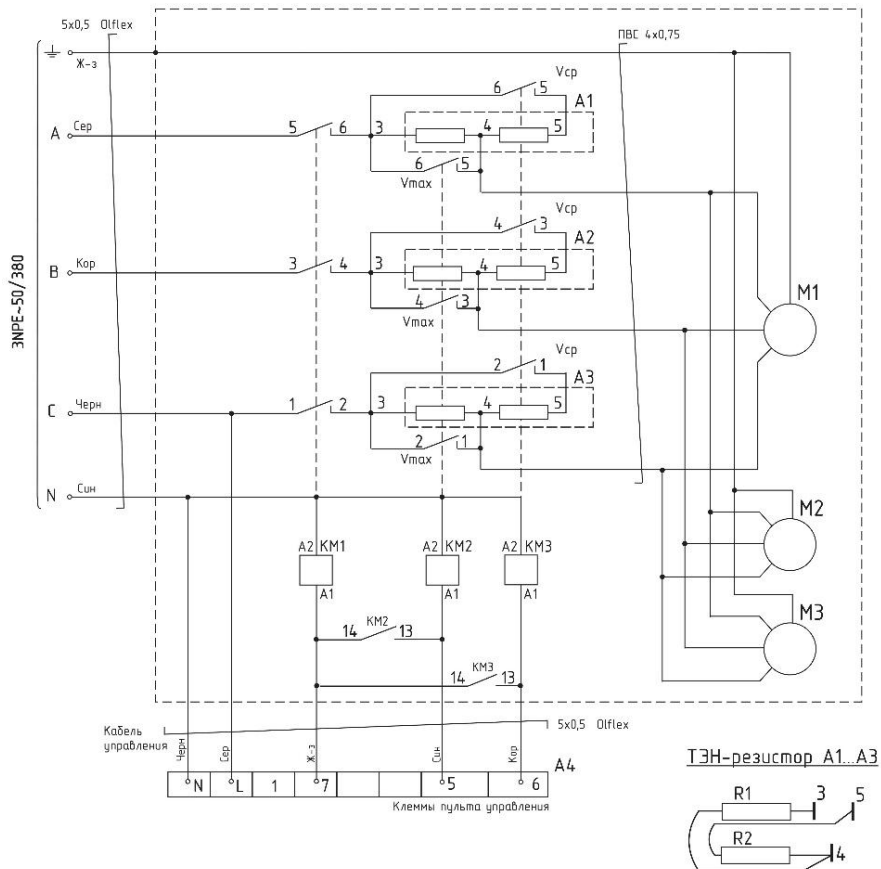


Рисунок 5-Назначение клемм пульта управления (IR03)

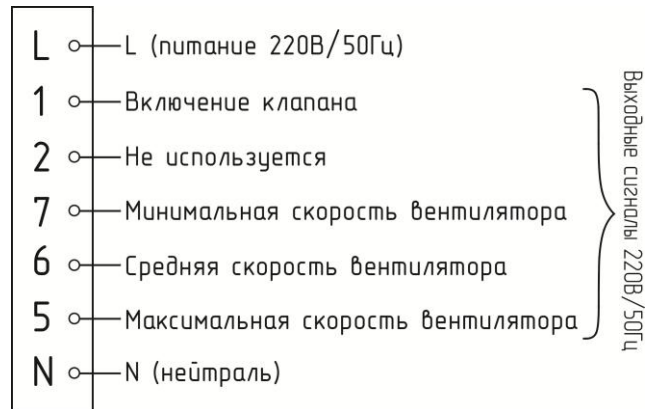


Рисунок 6-Пример горизонтальной схемы подключения к тепловой сети двух завес

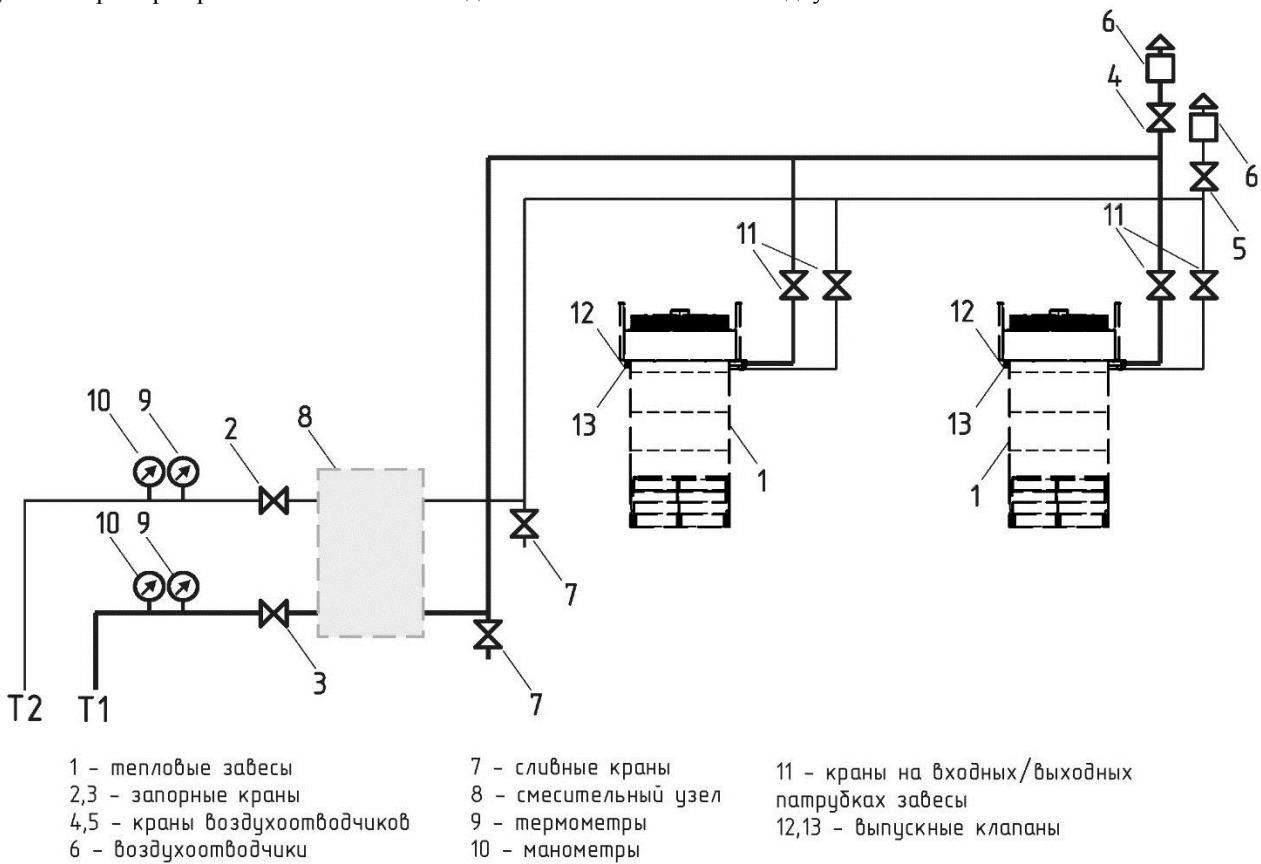


Рисунок 7-Пример горизонтальной схемы подключения к тепловой сети двух завес

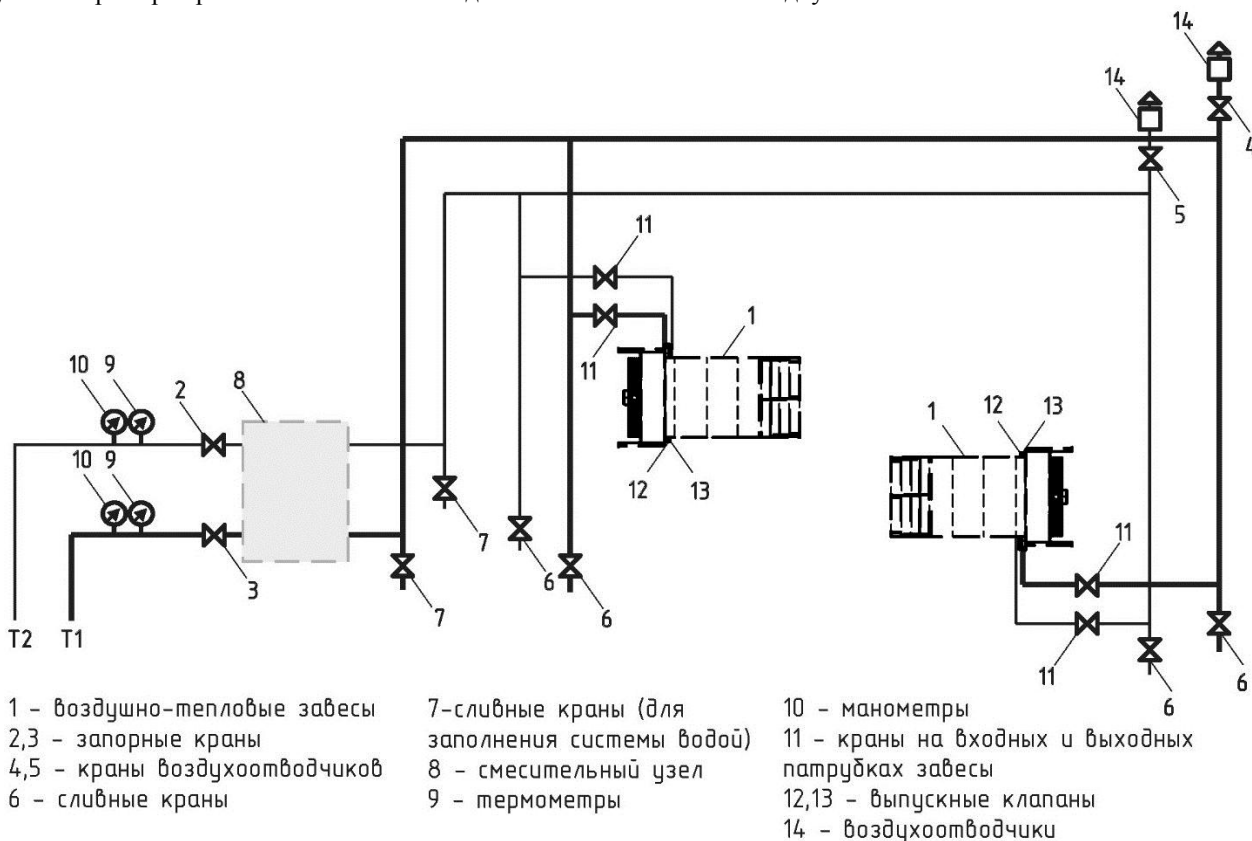


Рисунок 8-Схемы смешивательных узлов


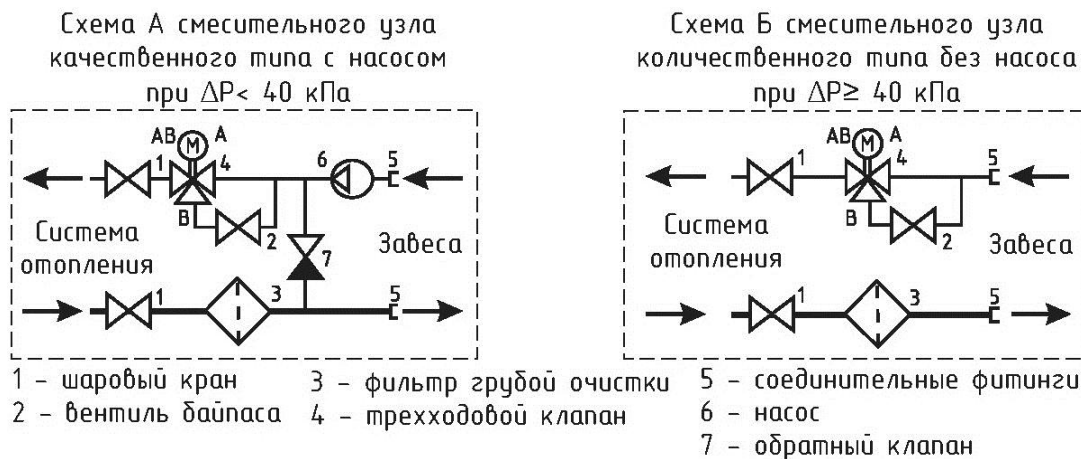


Рисунок 9-Электрическая схема подключения концевых выключателя, смесительного узла и термостата защиты от замораживания к завесам и тепловентиляторам с водяным источником тепла и без источника тепла «Блок-W».

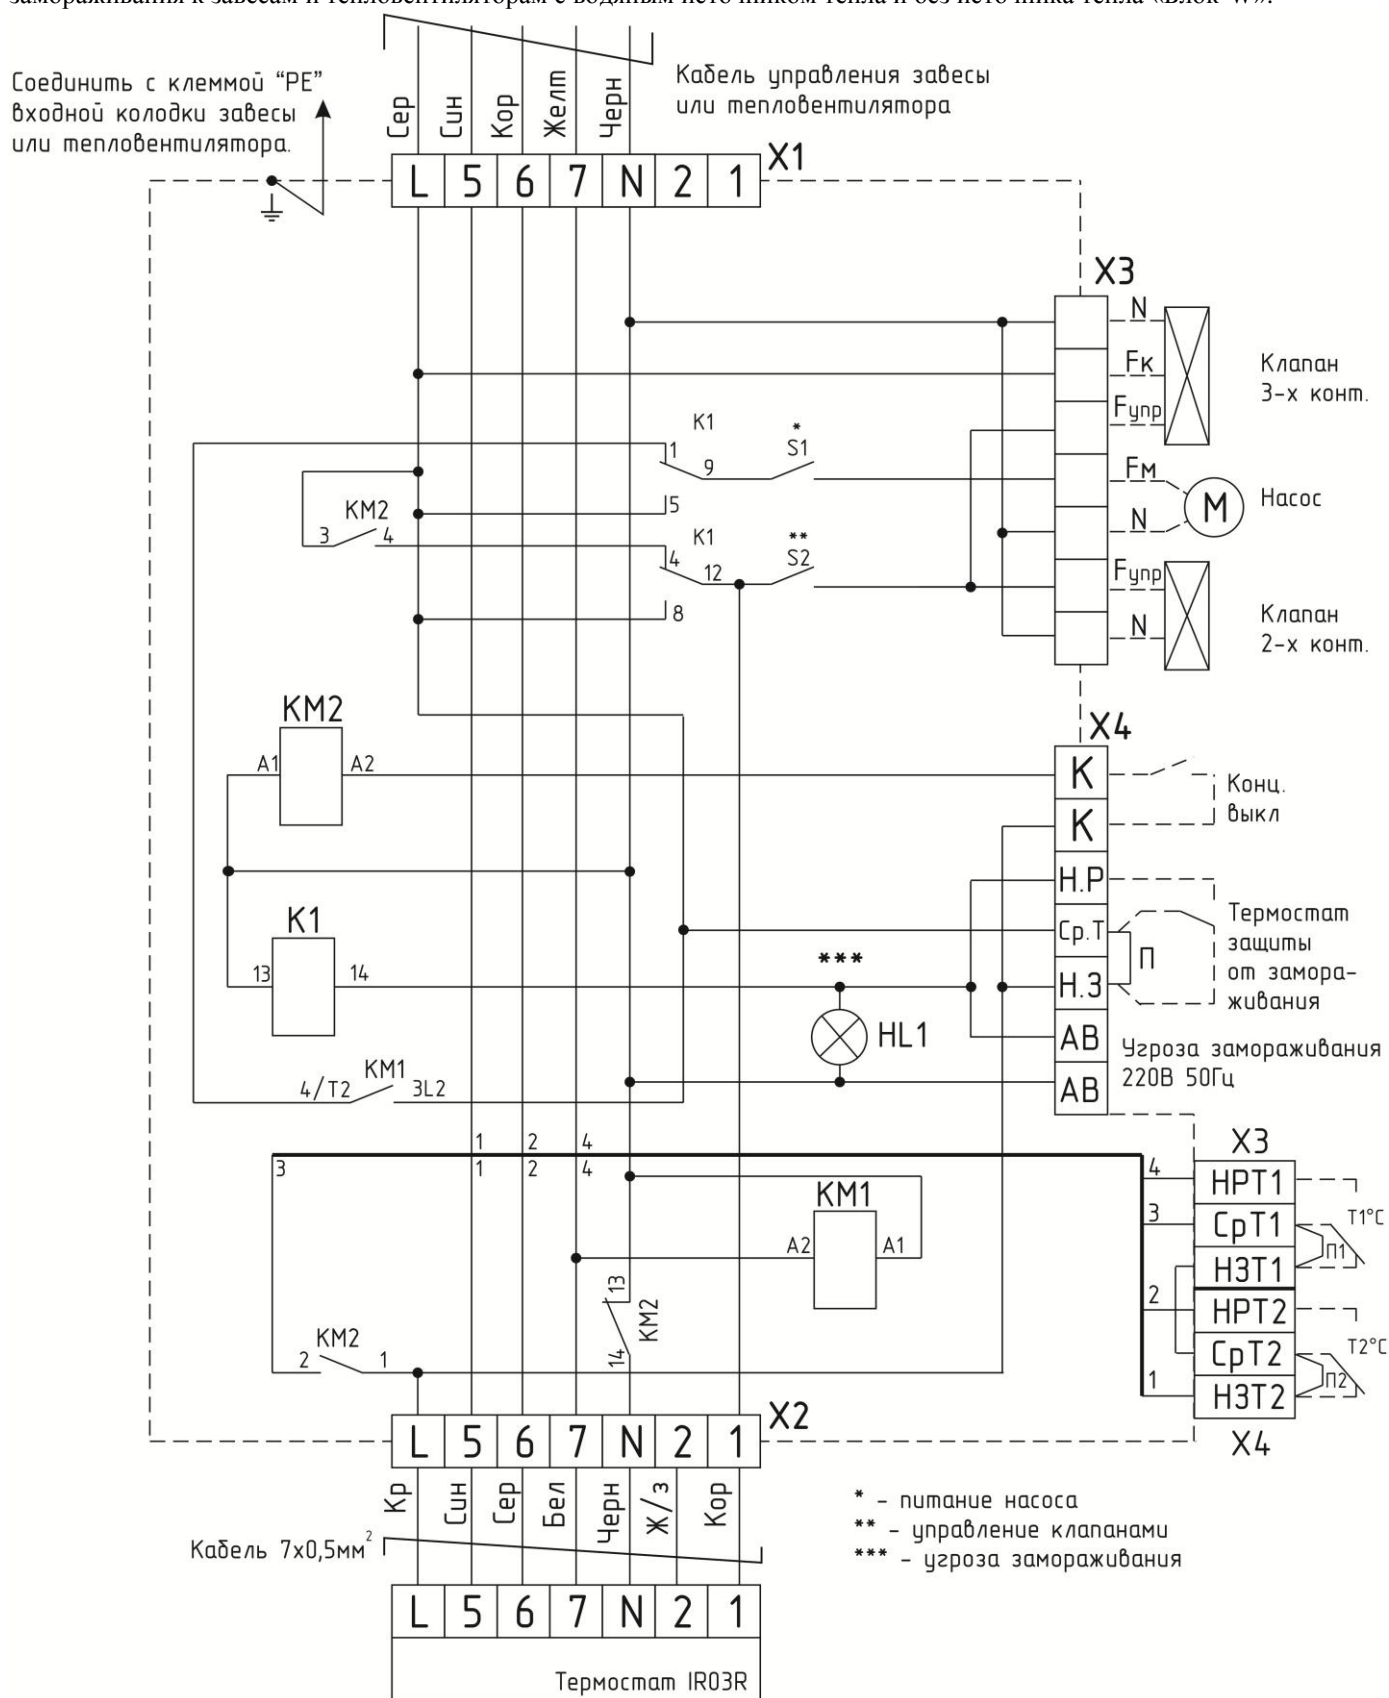

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Воздушно-тепловая завеса марки: (нужное отметить)

КЭВ-220П8010W

Заводской номер № _____

СБ

Отметка ОТК

Воздушно-тепловая завеса шиберующего типа изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 4864-031-54365100-2011 и признана годной к эксплуатации. Завеса имеет сертификат соответствия № С-RU.ME05.B.00012 от 06.12.2011, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП").

Дата изготовления ____/____/____

М.П.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Дата испытания	Наименование
____/____/____	Ток двигателя на максимальной скорости, _____ А
____/____/____	Напряжение сети, _____ В
____/____/____	Давление в прямой магистрали, _____ МПа
____/____/____	Давление в обратной магистрали, _____ МПа
____/____/____	Температура воды на входе в завесу, _____ °С
____/____/____	Температура воды на выходе из завесы, _____ °С

Примечание - давления и температуры измеряются непосредственно на входе/выходе из завесы.